


# Montageanleitung Schwellerrohre Jeep Wrangler 2007 bis 2013 2-trg.

## Teile Liste:

1x	Schwellerrohr Fahrerseite	4x	10mm x 30mm OD x 2,5mm U-Scheibe
1x	Schwellerrohr Beifahrerseite	4x	8-1,25mm x 35mm Sechskantschraube
1x	Halterung Fahrerseite vorne links	8x	8-1,25mm x 25mm Sechskantschraube
1x	Halterung Fahrerseite hinten links	12x	8mm Sicherungsscheibe
1x	Halterung Beifahrerseite vorne rechts	4x	8mm x 28mm OD x 3mm große U-Scheibe
1x	Halterung Beifahrerseite hinten rechts	8x	8mm x 24mm OD x 2mm U-Scheibe
1x	4mm Innensechskantschlüssel	8x	6-1,0mm x 25mm Innensechskantschraube
4x	10-1,5mm x 35mm Sechskantschraube	8x	6mm Nylon Sicherungsmutter
4x	10mm Mutter-Platte	8x	6mm x 18mm OD x 1,6mm U-Scheibe
4x	10mm Sicherungsscheibe	8x	6mm x 22mm OD 2mm große U-Scheibe

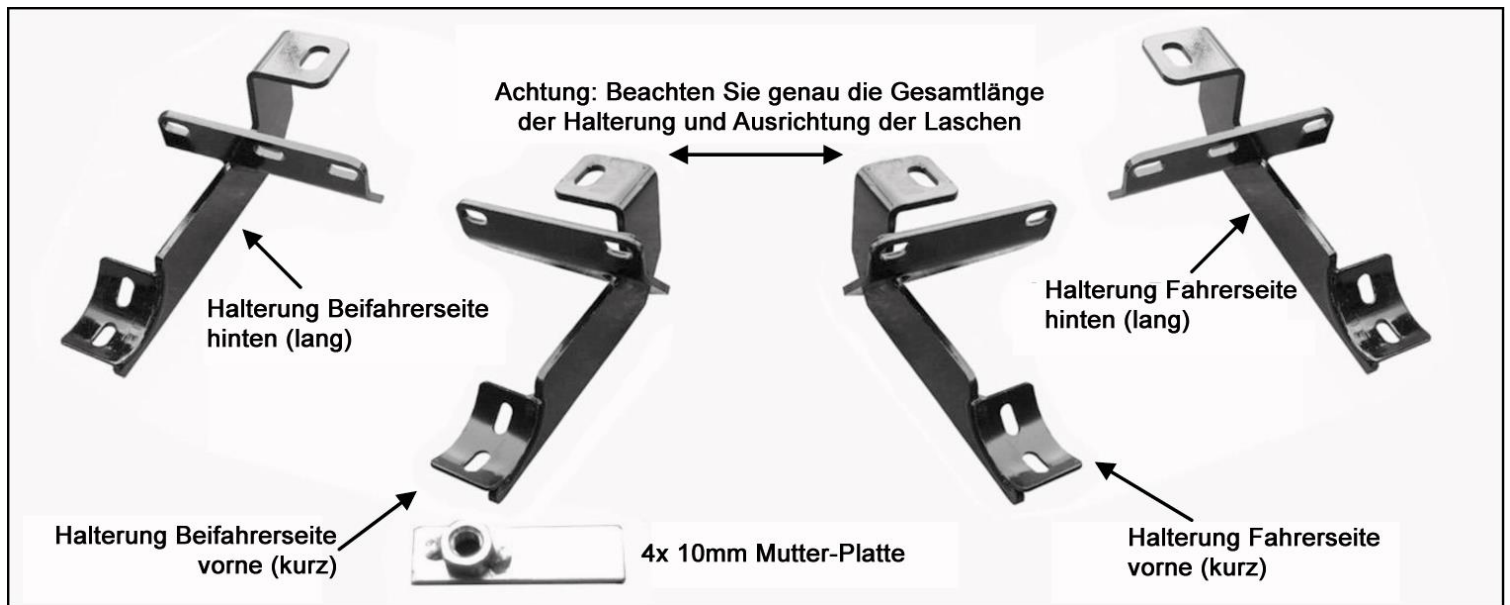

## Montage:

1. Nehmen Sie den Artikel aus der Verpackung. Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind. Lesen Sie sich diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.
2. Beginnen Sie mit der Montage vorne auf der Fahrerseite. Überprüfen Sie, ob das Fahrzeug ein Gewindeloch oder eine Öffnung im Bodenrahmen hat um die Halterung montieren zu können (**Bild 1 und 3**).
  - a) **Fahrzeuge mit Öffnung im Bodenrahmen:** Führen Sie die 10mm Mutter-Platte in die große, rechteckige Öffnung im Rahmen ein. Richten Sie die Mutter mit dem kleinen Loch und der oberen Lasche an der Halterung aus (**Bild 2A & 2B**). Montieren sie den Halter an der Mutter-Platte mit 1x 10mm x 35mm Sechskantschraube, 1x 10mm Sicherungsscheibe und 1x 10mm U-Scheibe, (**Bild 4**). Ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest!
  - b) **Fahrzeuge mit vorhandenem Gewinde im Rahmen:** Montieren Sie die obere Lasche der Halterung am Gewindeloch im Rahmen. Verwenden Sie hierzu 1x 8mm x 35mm Sechskantschraube, 1x 8mm Sicherungsscheibe und 1x 8mm x 28mm OD große U-Scheibe, (**Bilder 3 & 4**). Ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest!
3. Richten Sie die Montageplatte, an der Halterung, an den 2 Originalbefestigungspunkten der Seitenkante aus. Montieren Sie die Halterung auf der Rückseite der Seitenkante. Verwenden Sie hierfür die 2x 6mm x 25mm Innensechskantschraube, 2x 6mm x 18mm kleine U-Scheibe, (an der Seitenkante angelegt), 2x 6mm x 22mm OD große U-Scheibe, (von innen an die Halterung anlegen), und 2x 6mm Nylon Sicherungsmutter, (**Bild 4**). Ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest!

4. Wiederholen Sie die **Schritte 2 – 3** für den hinteren Halter, (**Bilder 3, 5A, & 5B**).  
**Hinweis:** Nehmen Sie den entsprechenden Halter für die Montage hinten und verwenden Sie die Montagepunkte dem Baujahr entsprechend:  
**a) 2007-2008:** Verwenden Sie nur das mittlere Loch in der Halterung und (1x) 6mm x 25mm Innensechskantschraube, (1x) 6mm kleine U-Scheibe (außen), (1x) 6mm große U-Scheibe (innen gegen die Halterung) und (1x) Nylon Sicherungsmutter um die Halterung an der Rückseite der Seitenkante zu montieren (**Bild 6 & 7**).  
**b) 2008-2012:** Sie benötigen (2x) 6mm Innensechskantschraube, (2x) 6mm kleine U-Scheibe (außen), (2x) 6mm große U-Scheibe (innen gegen die Halterung) und (2x) Nylon Sicherungsmutter um die Halterung an der Rückseite der Seitenkante zu montieren, (**Bild 6 & 8**).
5. Entpacken Sie vorsichtig das Schwellerrohr für die Fahrerseite und platzieren Sie dieses auf den Halterungen. Befestigen das Schwellerrohr nun mit (4x) 8mm x 25mm Sechskantschraube, (4x) 8mm Sicherungsscheibe und (4x) 8mm U-Scheibe, (**Bild 4**), ziehen Sie diese aber noch nicht fest an!. **Achtung:** Die Schwellerrohre haben 2 verschiedene Montagepunkte um die Halterung hinten zu befestigen:  
**a) 2007:** Verwenden Sie den hinteren Montagepunkt, die näher am hinteren Reifen liegen, (**Bild 7**).  
**b) 2008 – 2012:** Verwenden Sie die vorderen Montagepunkte, (**Bild 8**).
6. Richten Sie nun das Schwellerrohr richtig aus, dass es korrekt am Fahrzeug sitzt und ziehen Sie die Schrauben jetzt fest.
7. Führen Sie die **Schritte 2 – 6** entsprechend für die Beifahrerseite aus.
8. Überprüfen Sie regelmäßig den korrekten Sitz der Schwellerrohre und gehen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

## WICHTIG!!!


**Verwenden Sie nur das Montagematerial, das dem Paket beiliegt!  
Andere Schrauben dürfen nicht verwendet werden!**

**Zum Schutz der Schwellerrohre** sollte das Produkt nach der Montage gewachst werden. Wir empfehlen regelmäßiges Wachsen um durch eine Schutzschicht das Finish zu schützen. Benutzen Sie keine Art von Politur oder Wachs, die Scheuer- oder Schleifmittel enthalten, diese könnten das Finish beschädigen.

**Für Edelstahl:** Aluminium Politur kann verwendet werden, um kleine Kratzer und Abnutzungserscheinungen zu polieren. Milde Seife kann ebenfalls verwendet werden um die Schwellerrohre zu reinigen.

**Für schwarz lackierte Rohre:** Milde Seife kann verwendet werden um die Schwellerrohre zu reinigen.

### Montage auf der Fahrerseite

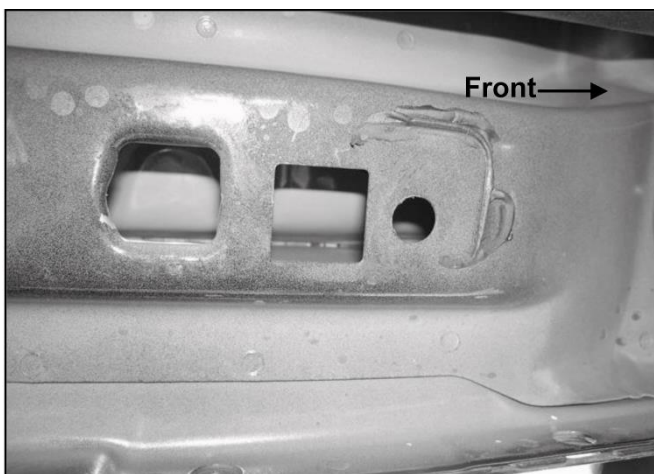

(Bild 1) Montagepunkt Fahrerseite vorne Baujahr 2007-2010

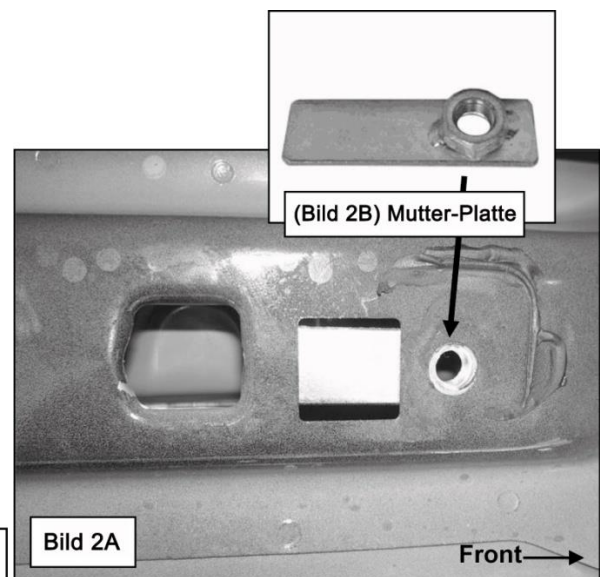


Bild 2A


(Bild 2B) Mutter-Platte

Bei Fahrzeuge mit Gewindeloch im Rahmen verwenden Sie:


8mm x 35mm Sechskantschraube  
8mm große U-Scheibe  
8mm Sicherungsscheibe

6mm x 25 Innensechskantschraube  
6mm x 18mm kleine U-Scheibe (außen)  
6mm ID x 23mm große U-Scheibe (innen)  
6mm Nylon Sicherungsmutter

(1x) 10mm x 35mm Sechskantschraube  
(1x) 10mm U-Scheibe  
(1x) 10mm Sicherungsscheibe

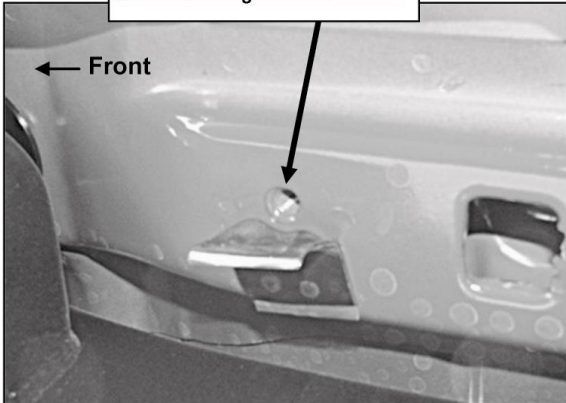

← Front

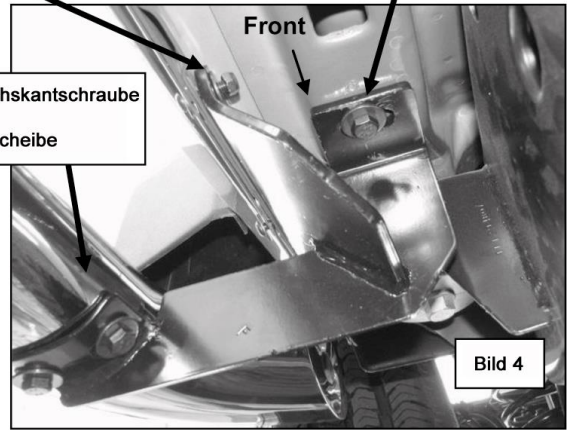


Front

8mm x 25mm Sechskantschraube  
8mm U-Scheibe  
8mm Sicherungsscheibe

Bild 4

(Bild 3) Bei Fahrzeugen von 2011-2012 wird die Mutter-Platte nicht benötigt

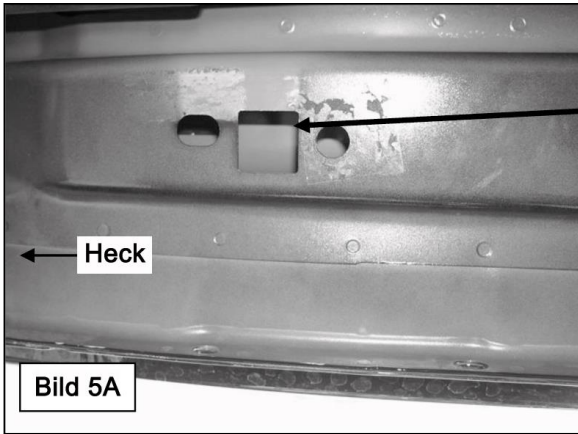

← Heck

Bild 5A

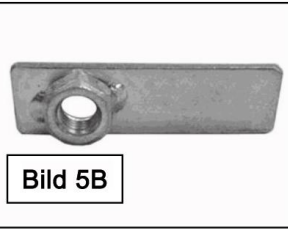


Bild 5B

Fahrzeuge von Baujahr 2008-2012 benötigen 2x 6mm Innensechskantschrauben in den äußeren Löchern


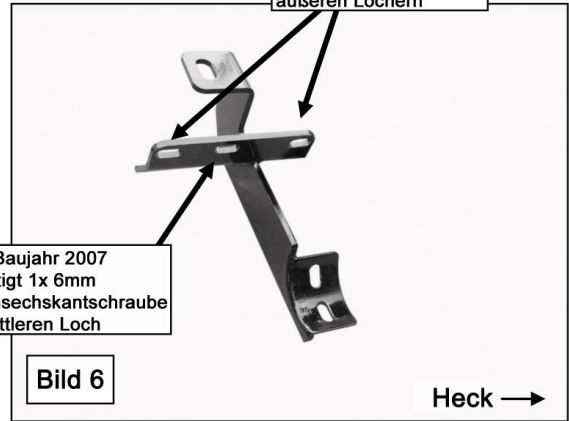


Bild 6

Heck →

Das 2007 Modell benötigt (1x) 6mm Innensechskantschraube

Das Baujahr 2007 benötigt 1x 6mm Innensechskantschraube im mittleren Loch

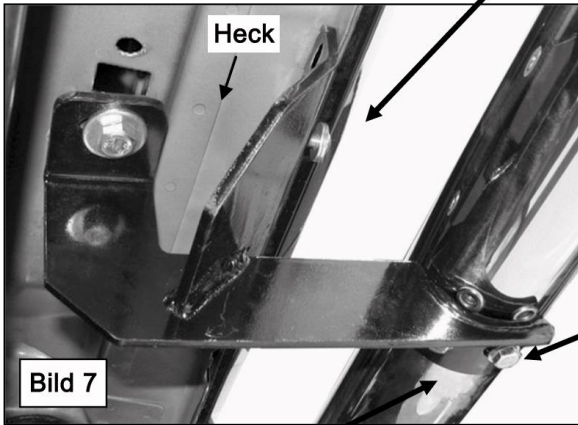

Heck


Bild 7

Das Modell 2007 benötigt die hinteren Montagepunkte am Schwellerrohr

Baujahr 2008-2012 benötigt (2x) 6mm Innensechskantschraube

8mm x 25mm Sechskantschraube  
8mm U-Scheibe  
8mm Sicherungsscheibe

Fahrzeuge mit Gewindeloch im Rahmen benötigen:  
8mm x 35mm Sechskantschraube  
8mm große U-Scheibe  
8mm Sicherungsscheibe

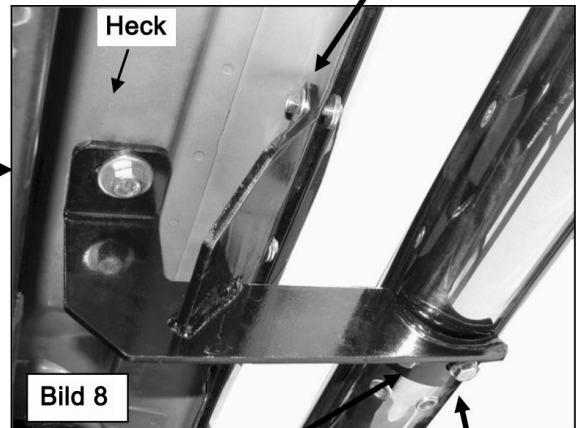

Heck

Bild 8

Die Modelle 2008-2012 benötigen die vorderen Montagepunkte am Schwellerrohr

8mm x 25mm Sechskantschraube  
8mm U-Scheibe  
8mm Sicherungsscheibe



Fertige Montage