


Anbauanleitung: Kennzeichenträger für SnoWay Series II Pflüge


AL: 2330-00

Best.Nr.: 5-T001

Montagezeit: ca. 5 min.

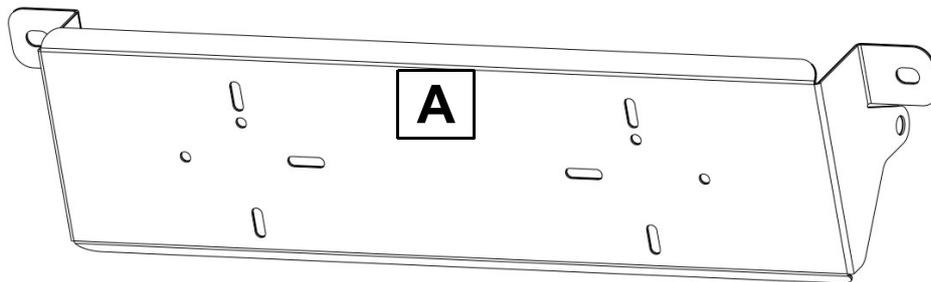

**Entfernen Sie, wie gezeigt, die Schrauben.
Das Gleiche auf der rechten Seite.**
Remove the screws as shown. Same on the right side

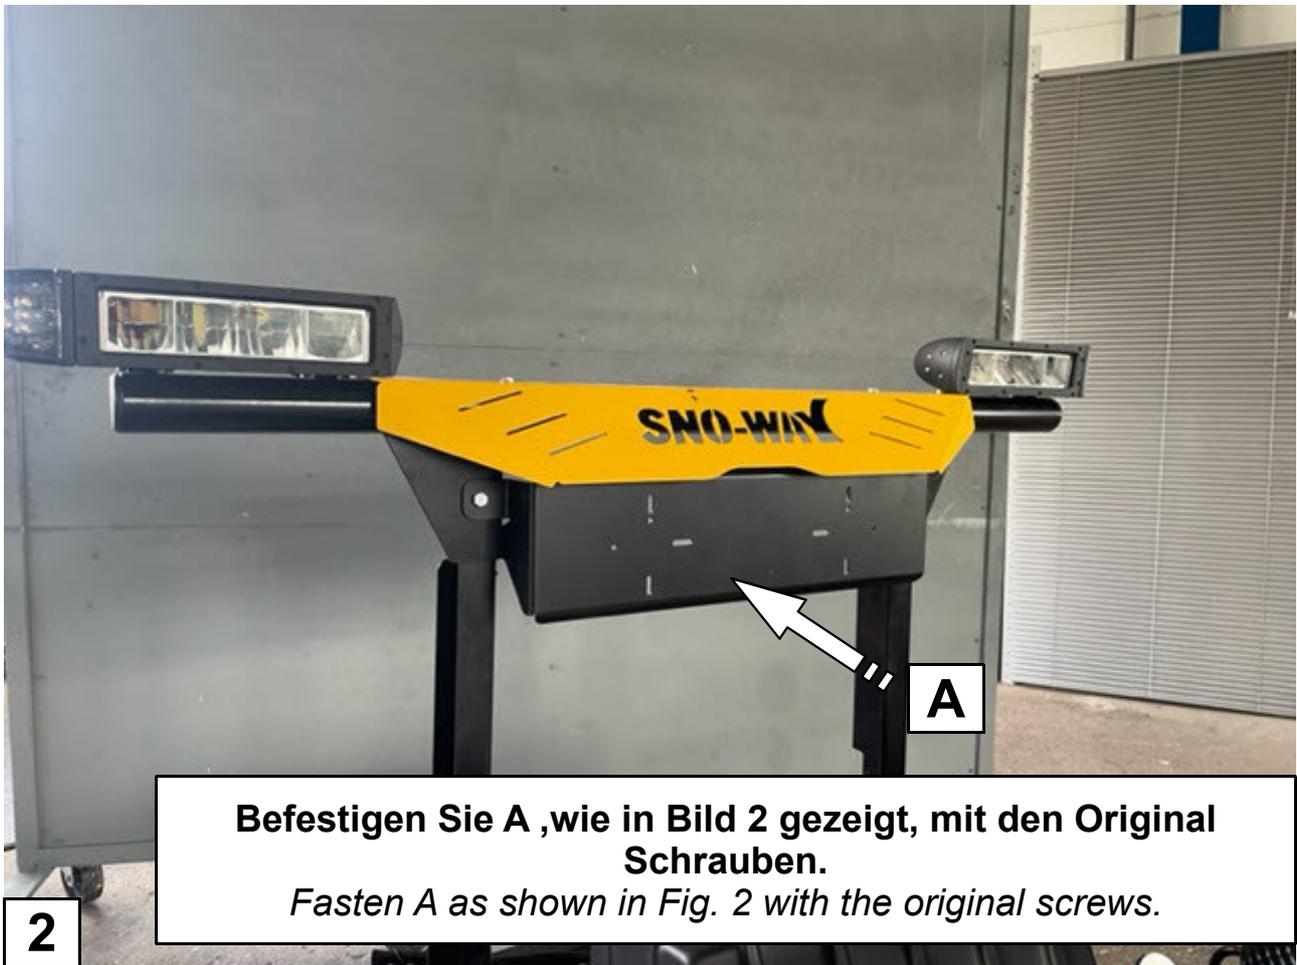

Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm