

Montageanleitung

Kompressorhalter

für Jeep Wrangler JK ab 2007

04-KS-JK-0115



Thank you for purchasing a NSR Offroad product!

Vielen Dank das Sie sich für ein Produkt von
NSR Offroad entschieden haben !

Lieferumfang

1 x Kompressorhalter NSR

Montageanleitung

1. Stellen Sie zu Beginn der Arbeiten das Fahrzeug auf eine gerade Oberfläche und sichern es gegen wegrollen.

2. Lösen Sie die aussenliegende Schraube am Bremskraftverstärker und Schrauben diese ca 3mm ab.

Lösen Sie die seitliche Masseverschraubung und entfernen die Mutter und das Massekabel. Bild 1


Evtl. müssen Relais die sich in diesem Bereich befinden etwas versetzt werden. Testen Sie ob sich der Halter komplett aufsetzen lässt bevor Sie den Kompressor darauf Montieren Bild 2



3. Setzen Sie die Gummipuffer aus dem Originalhalter in den NSR Halter ein und verschrauben Sie nun den Kompressor mit dem NSR Halter.

4. Schieben Sie den NSR Halter mit Montiertem Kompressor von oben auf die gelöste Schraube vom Bremskraftverstärker und dem Gewindebolzen der Masseverschraubung.

Bild 3

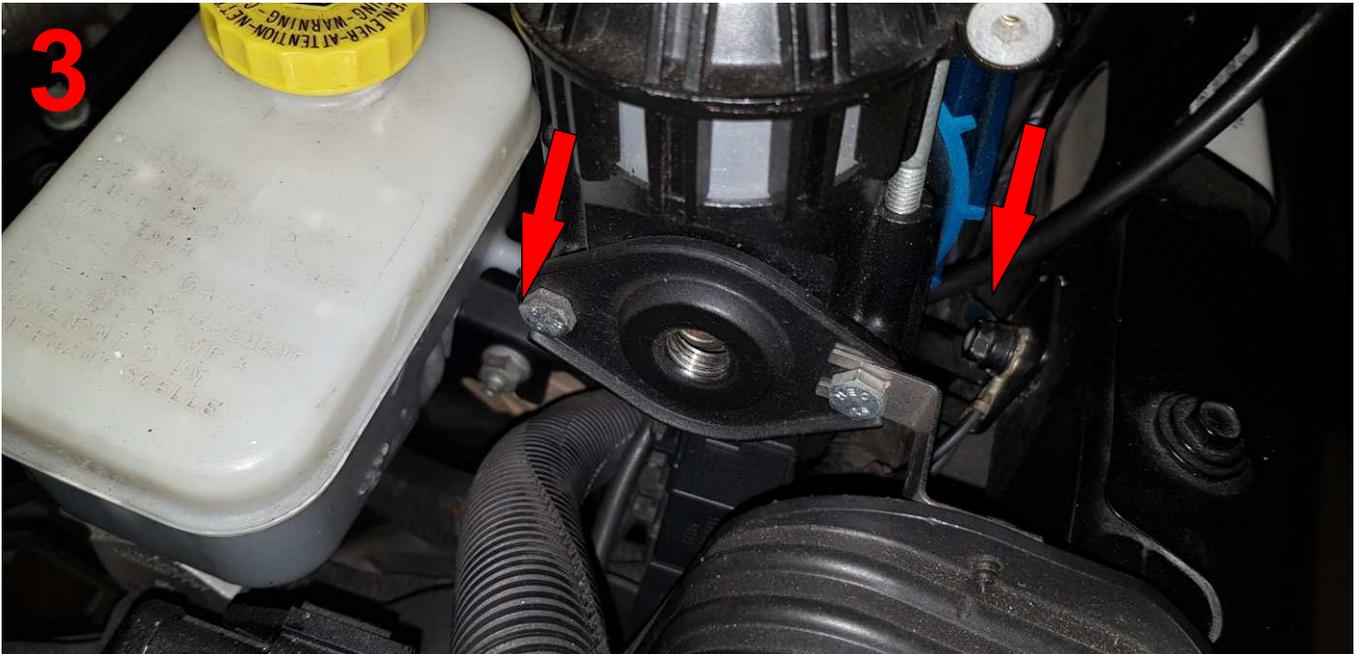

5. Setzen Sie das Massekabel sowie die Mutter wieder auf den Bolzen und verschrauben diese. Schrauben Sie die gelöste Schraube am Bremskraftverstärker wieder fest.

Bild 4



6. Verschrauben Sie den Anti Vibrations Winkel.
Bild 5



7. Verschrauben Sie die Luftansaugung
Bild 6



Nun haben Sie die Montage geschafft.

Für Fragen, Zubehör und weitere Produkte wenden
Sie sich an Ihren **NSR** OFFROAD Händler