

## Anbauanleitung Seilwindenanbausatz *Installation instruction winch mounting kit* Toyota Landcruiser J 200

Best.-Nr.: 16 - 5890

AL: 1183 – 02



Hier sehen sie den fertig montierten Seilwindenanbausatz.  
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung  
und das Benutzerhandbuch der Seilwinde gut durch.

### **Achtung:**

Bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr muß das Rollenseilfenster mit  
einer Kunststoffabdeckung abgedeckt werden.


***Before you start fitting ,please read and understand this instruction  
manual and the owners manual of the winch.***

# Stückliste – parts list

## Seilwindenanbausatz – winch mounting kit

Toyota J 200

Best.nr.: 16 - 5890

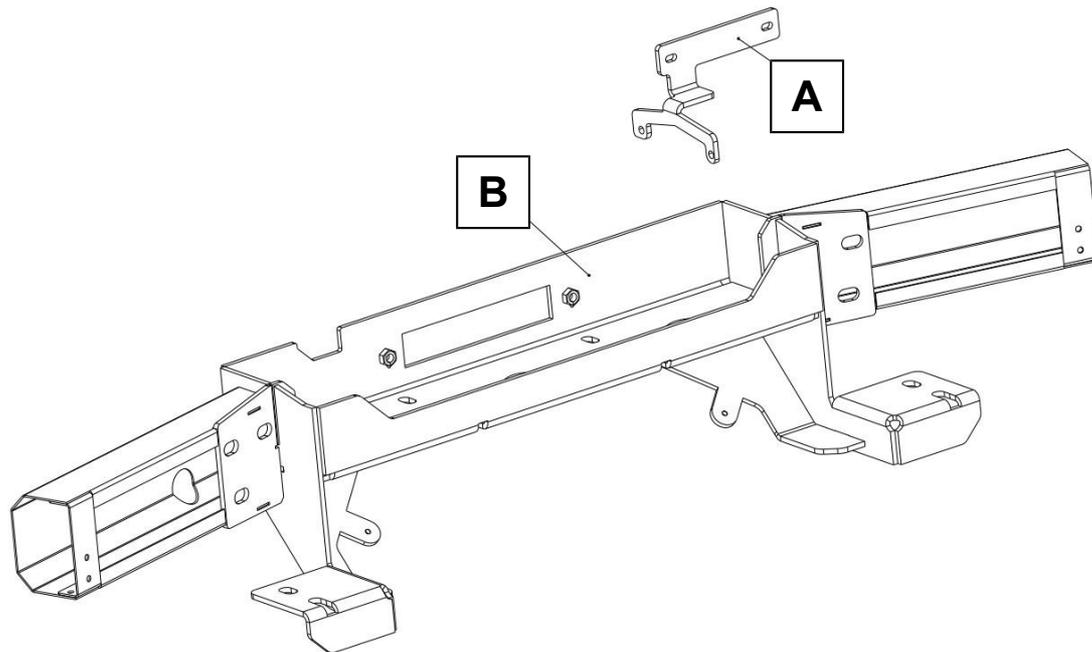


1 x Schaltkastenhalter ( A )  
1 x Seilwindenträger ( B )

1 x Anleitung AL 1183  
1 x Gutachten



8x Schraube M 6 x 20  
10 x U – Scheibe M 6 x 20  
6 x U – Scheibe M 6 x 30  
6 x Federring M 6  
6 x Mutter M 6



2 x Schraube M 10 x 25  
2 x Federring M 10  
2 x U - Scheibe M 10





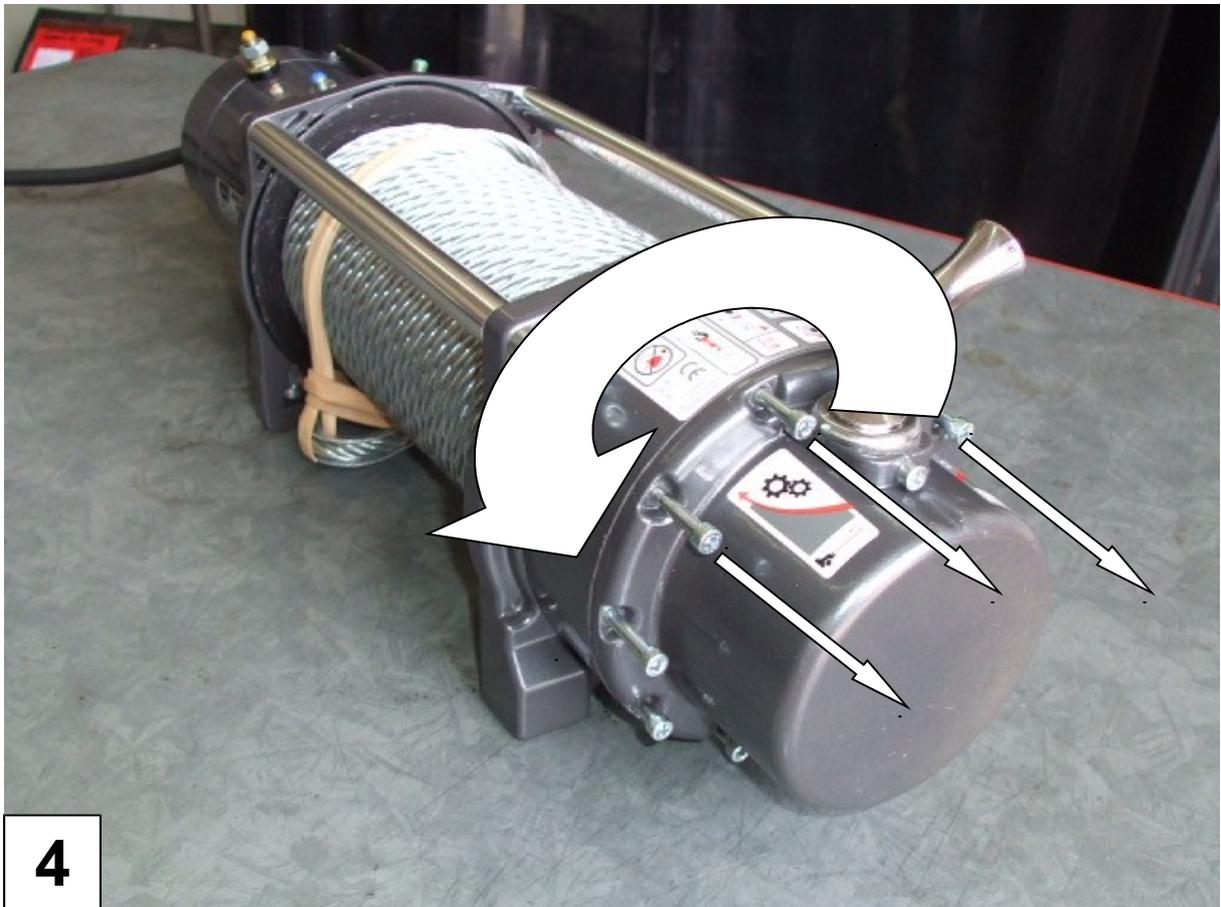






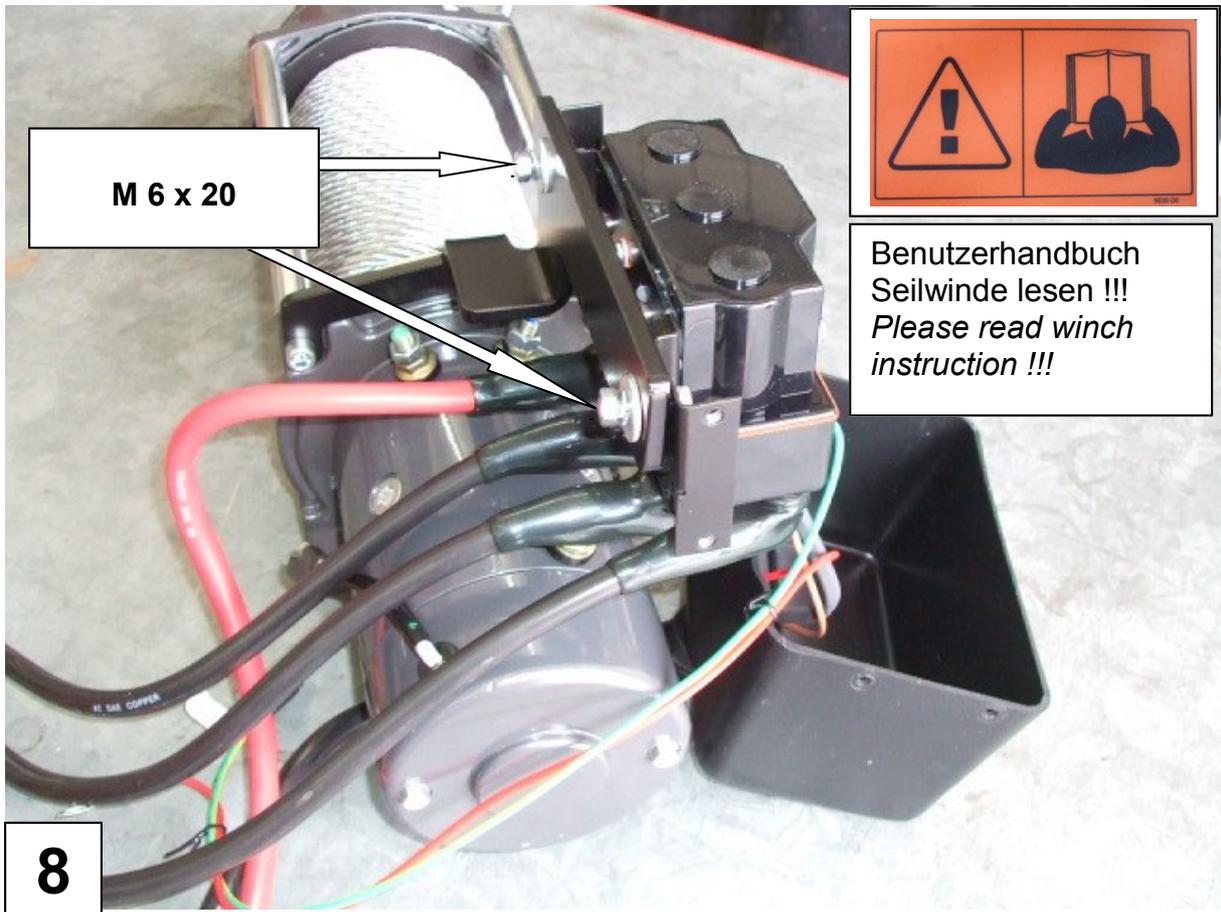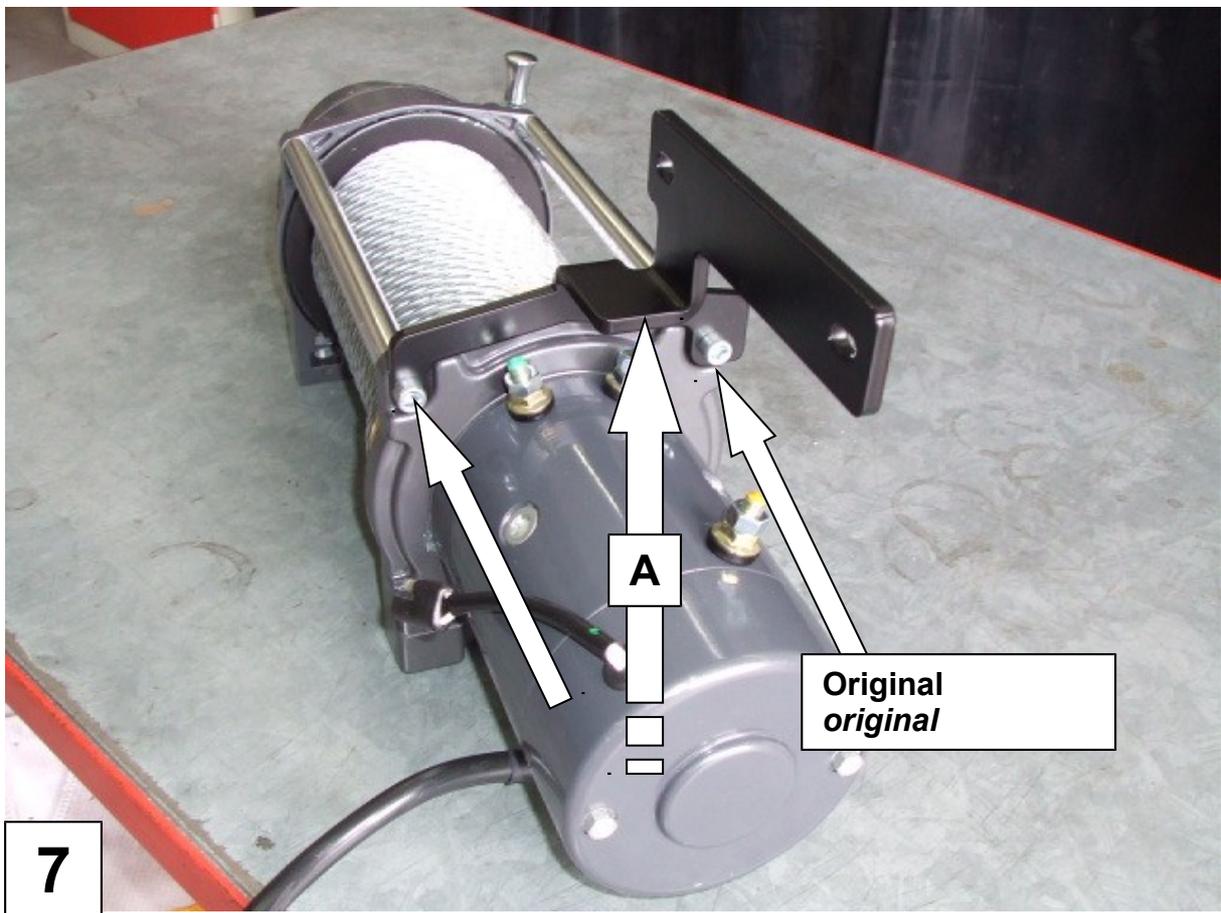


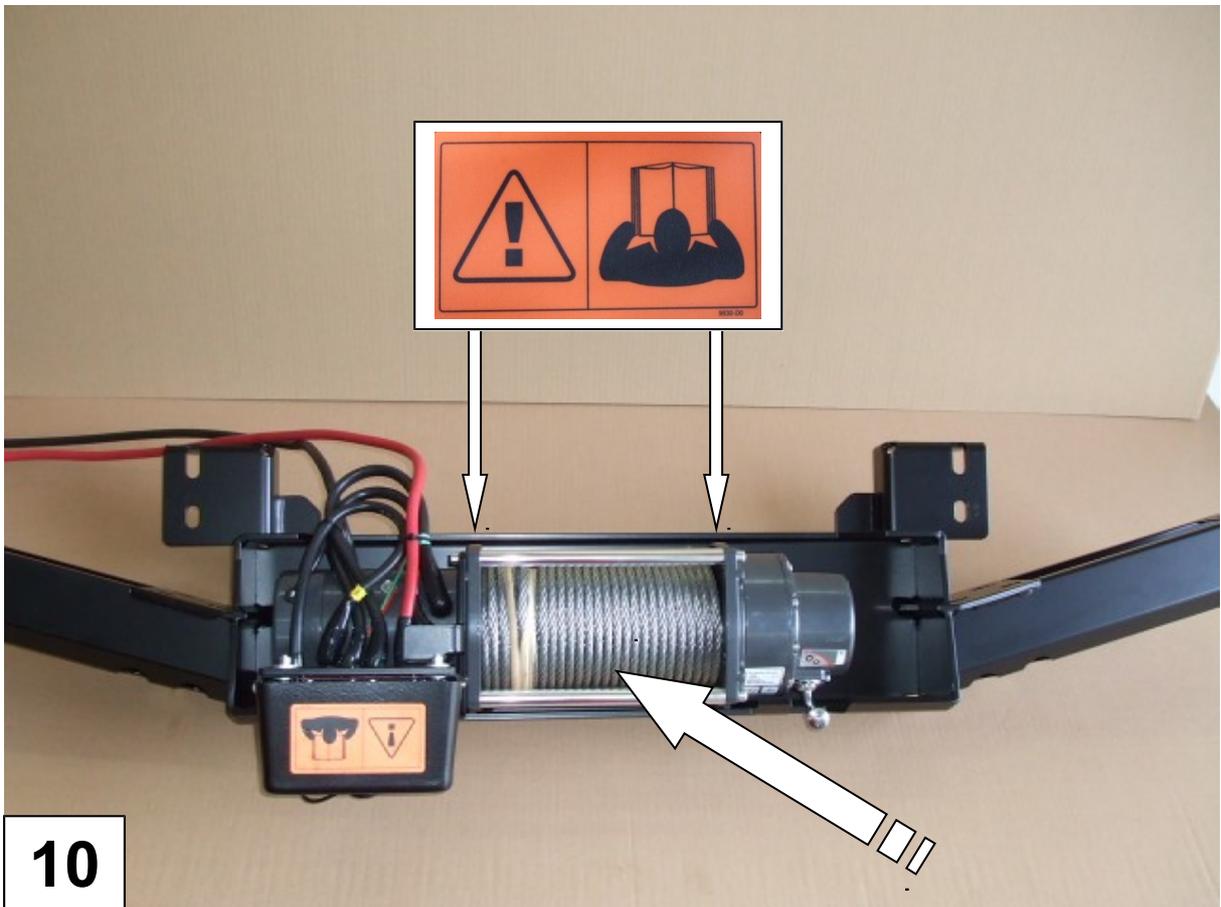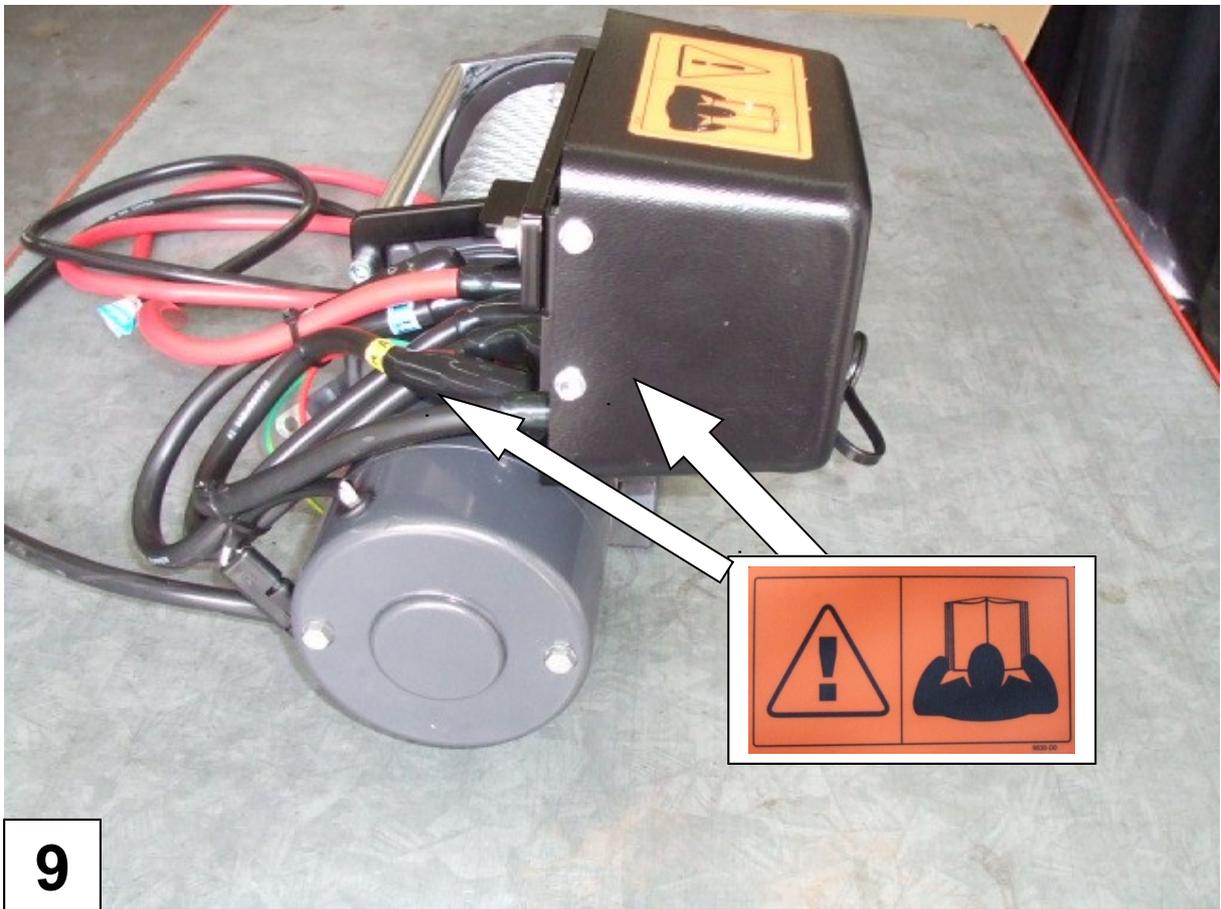

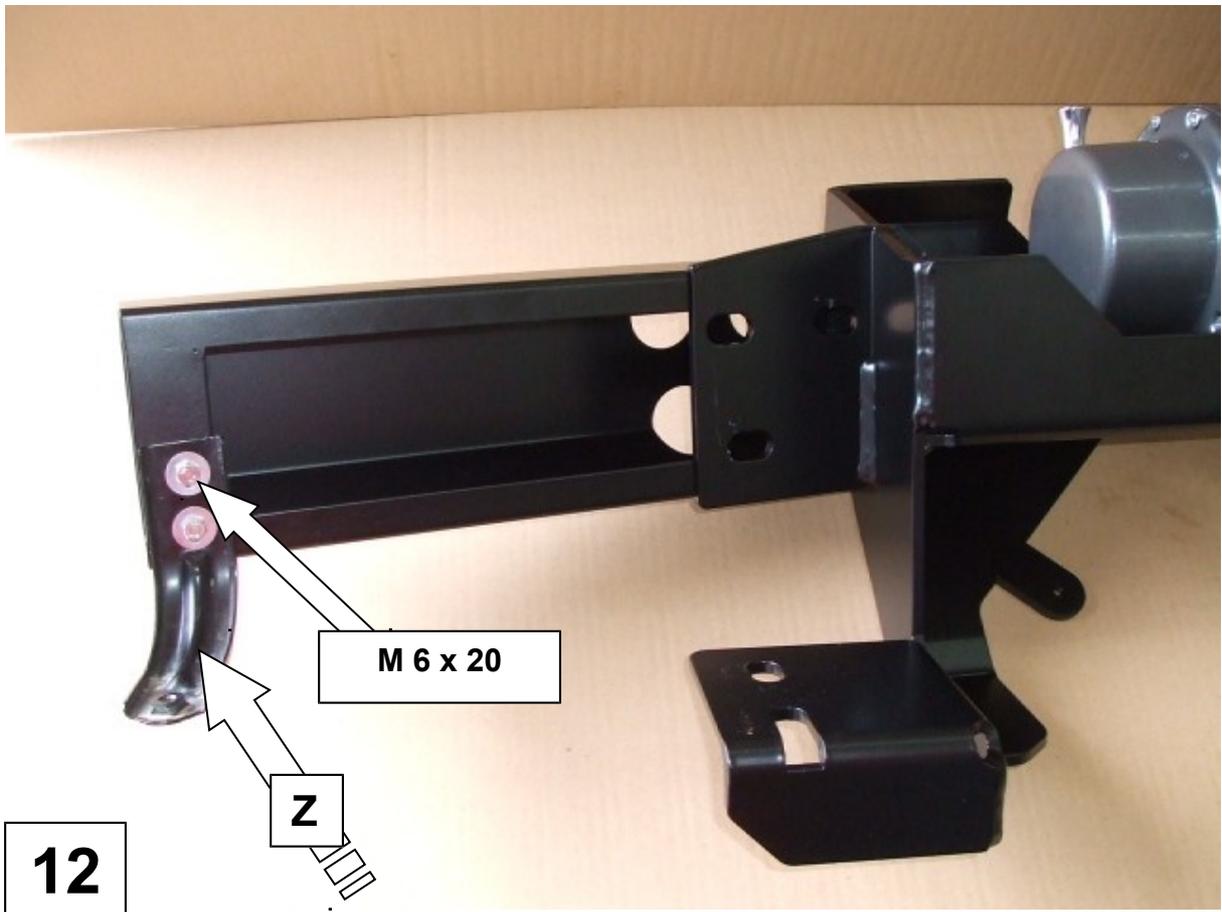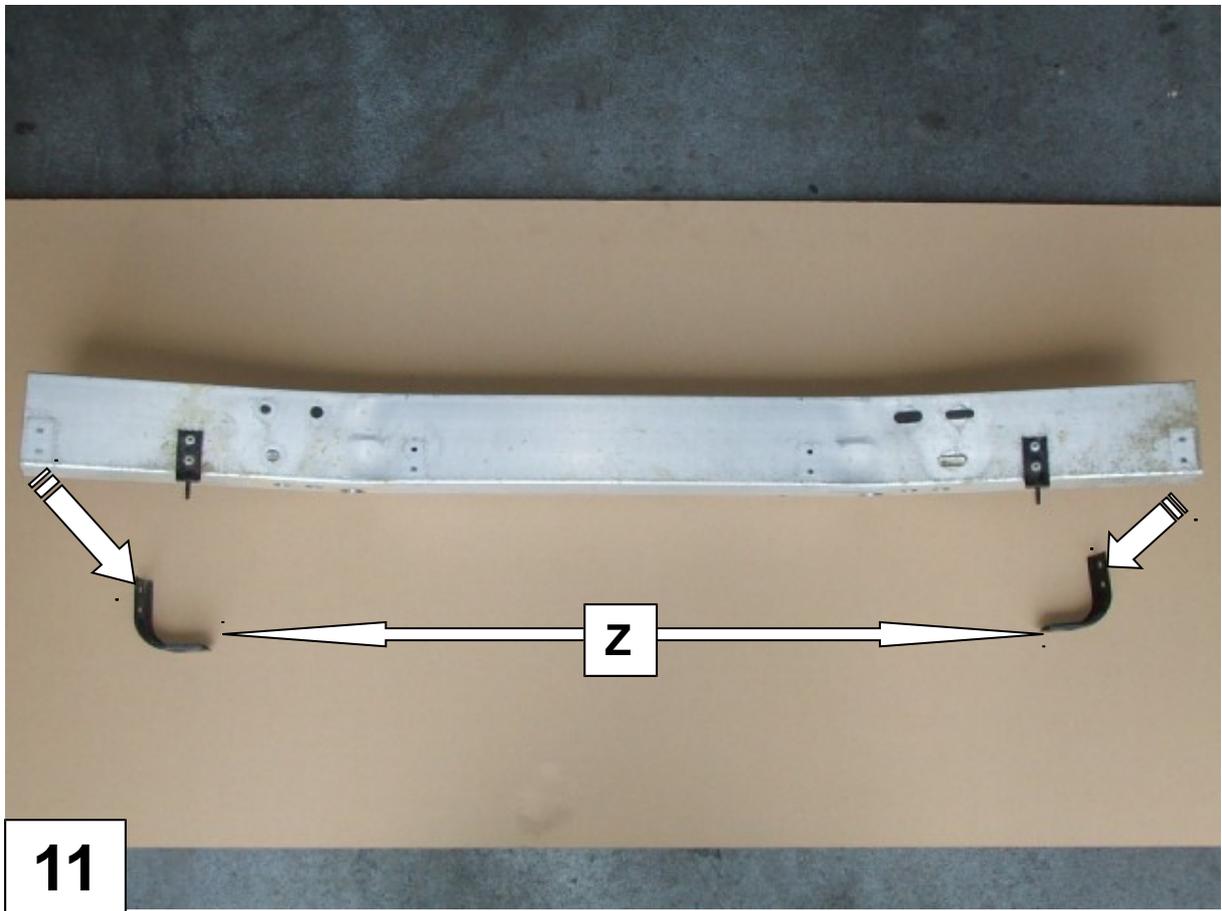


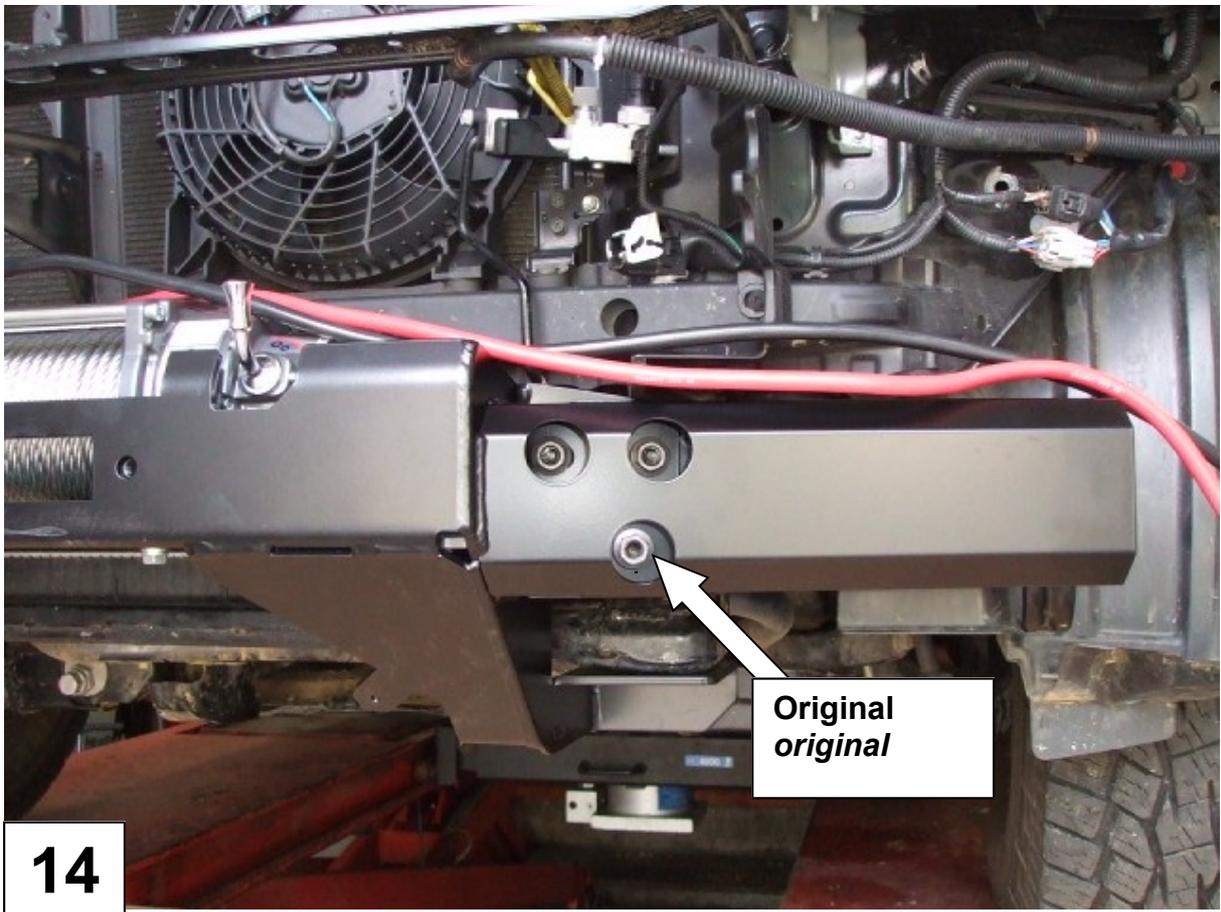

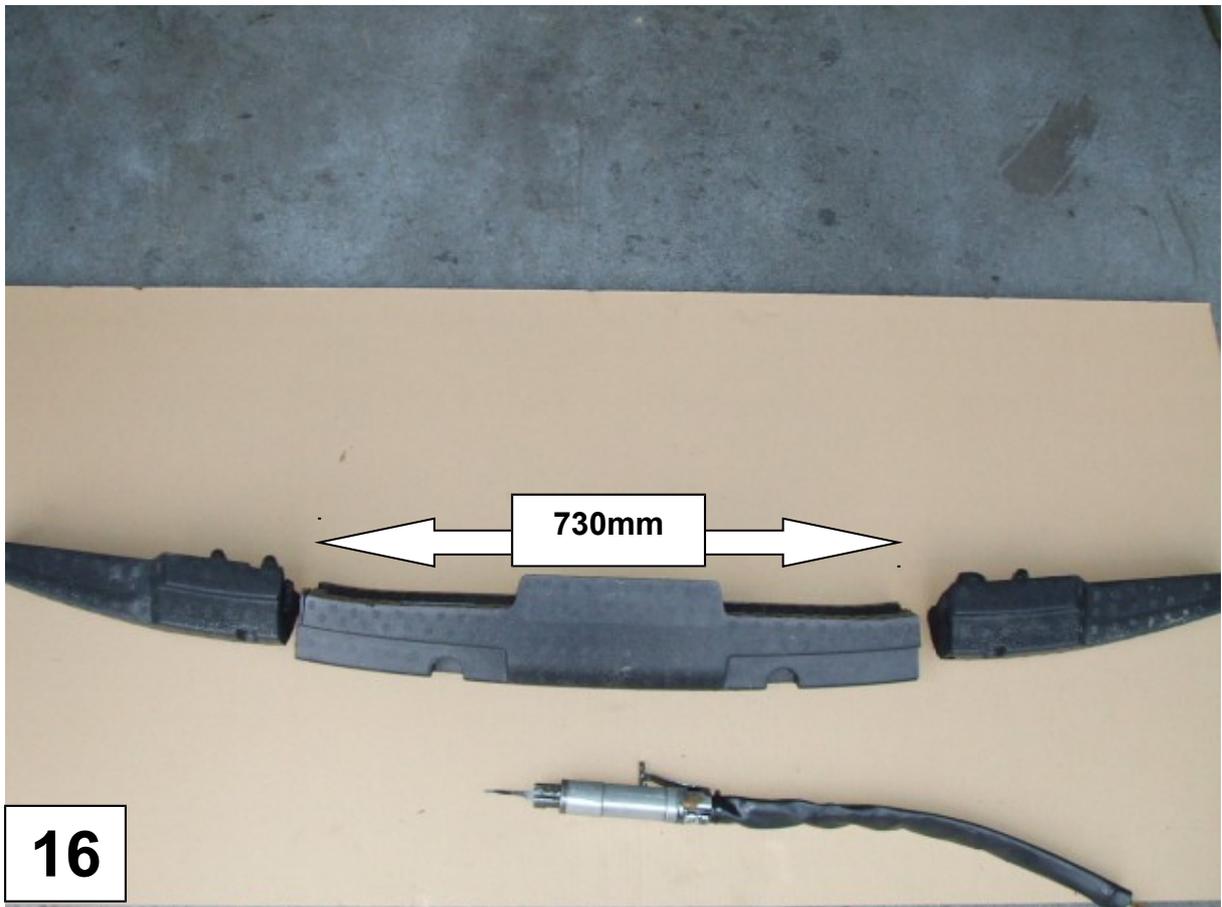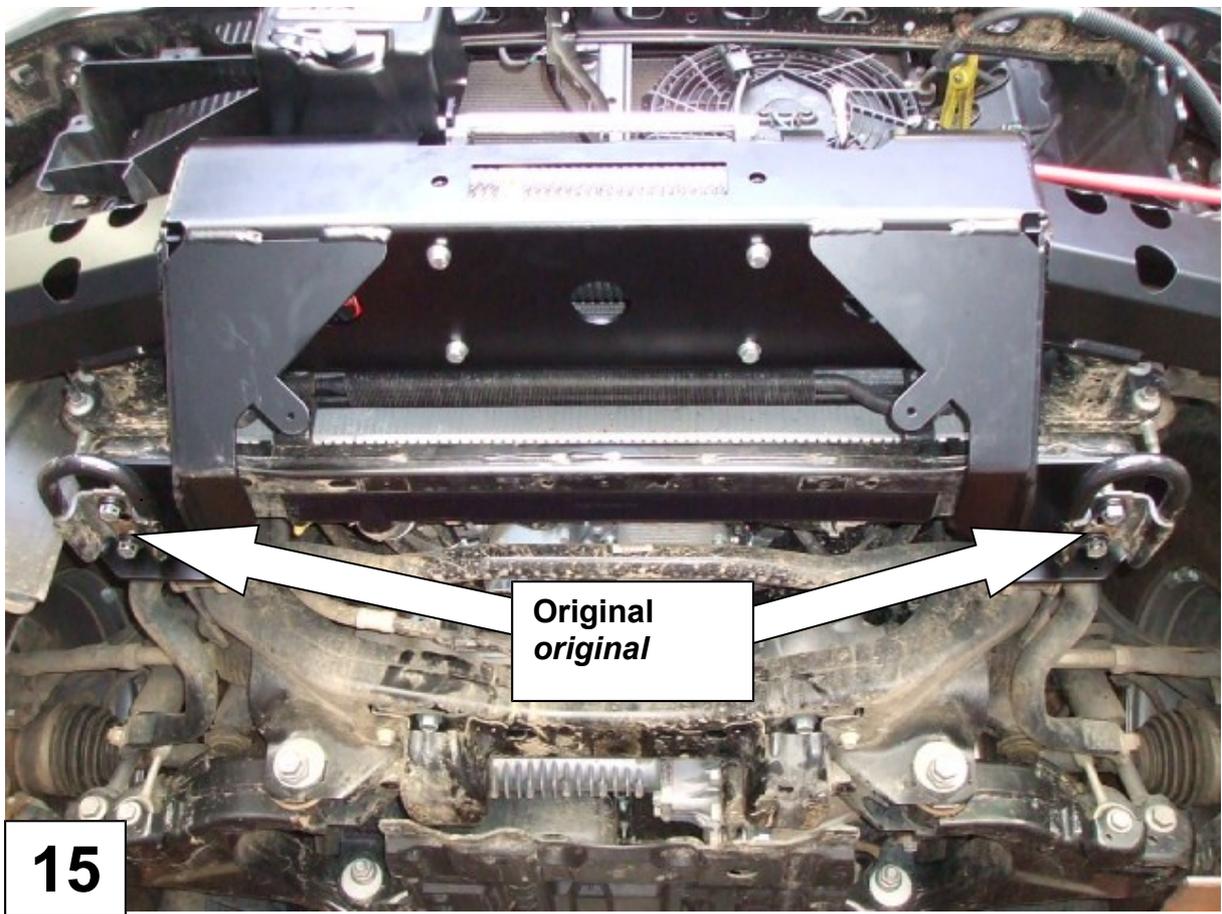

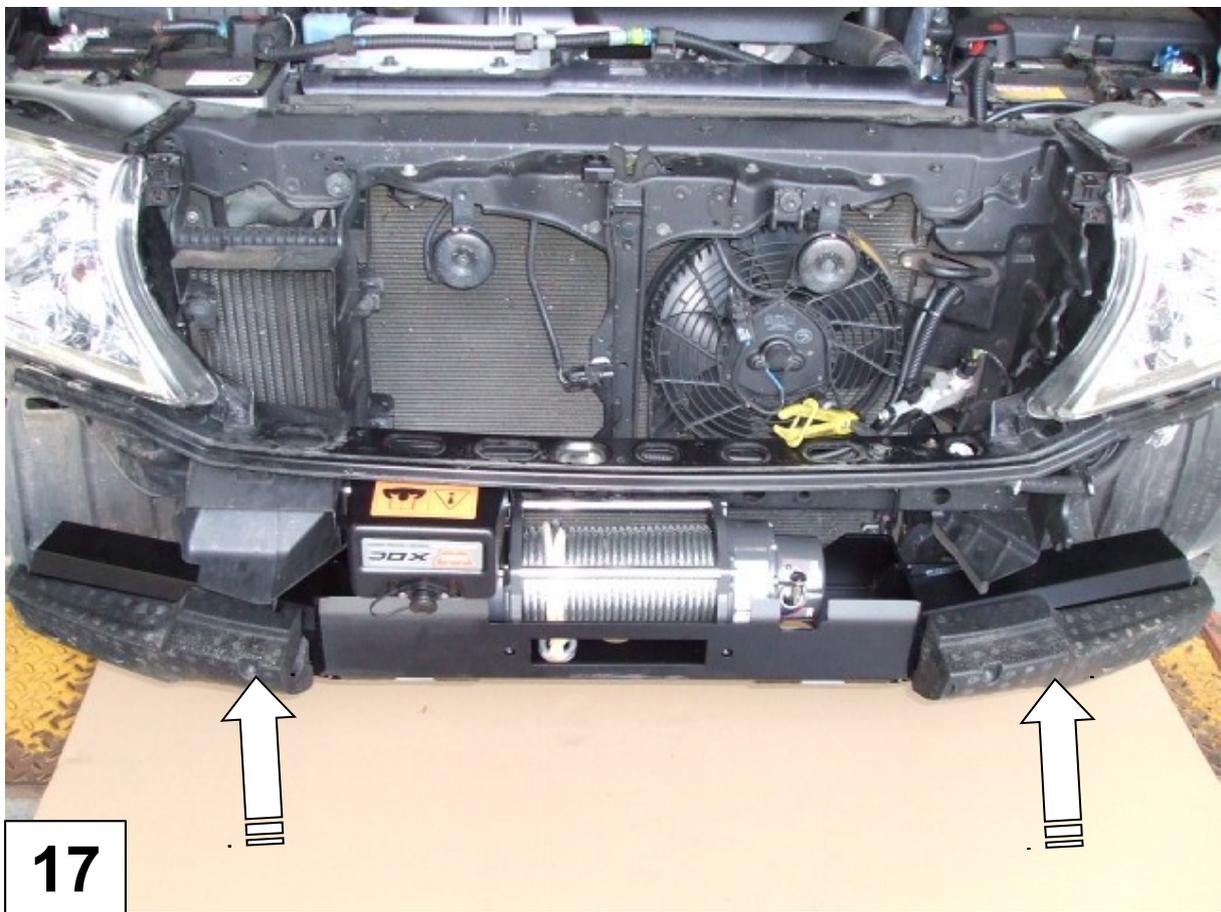

17

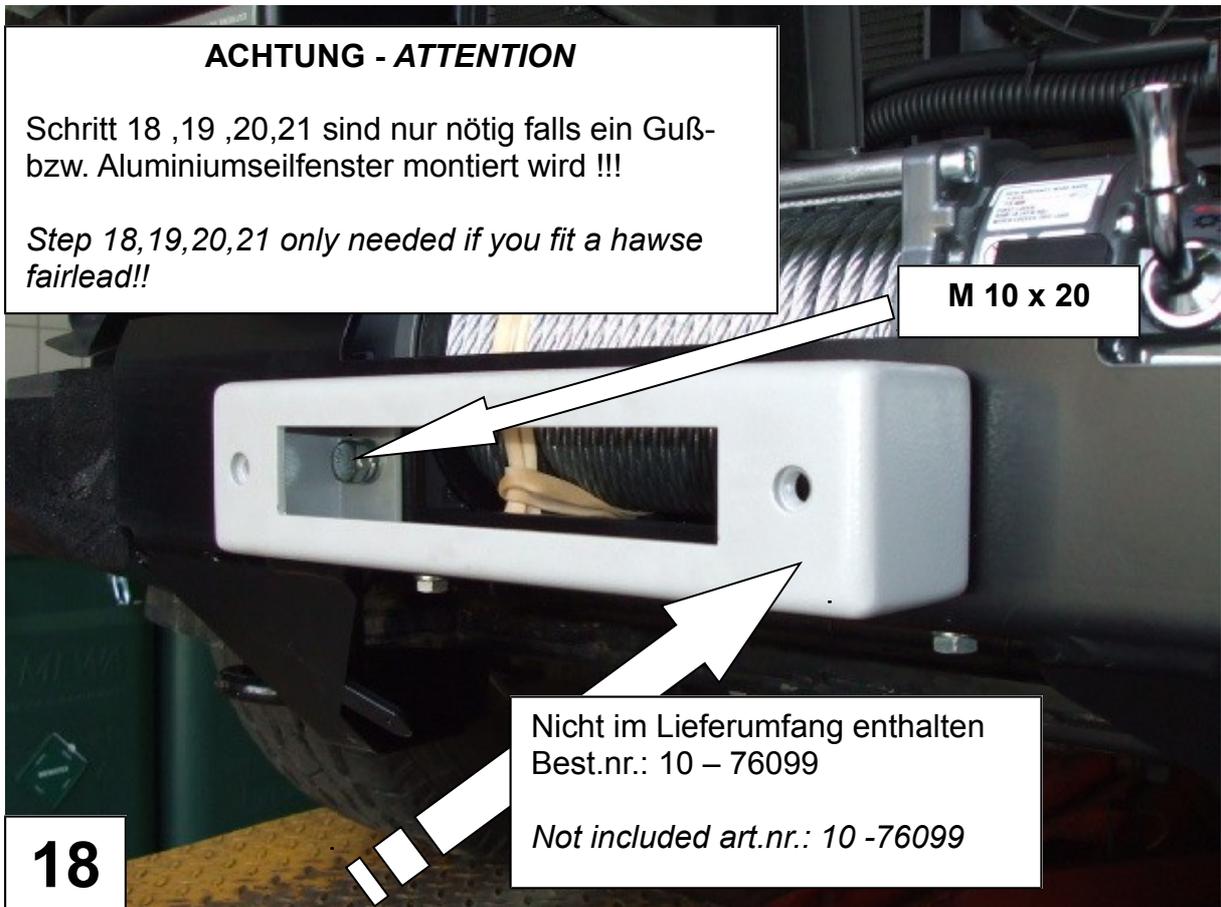

**ACHTUNG - ATTENTION**

Schritt 18 ,19 ,20,21 sind nur nötig falls ein Guß- bzw. Aluminiumseilfenster montiert wird !!!



*Step 18,19,20,21 only needed if you fit a hawse fairlead!!*


M 10 x 20



Nicht im Lieferumfang enthalten  
Best.nr.: 10 - 76099



*Not included art.nr.: 10 -76099*

18

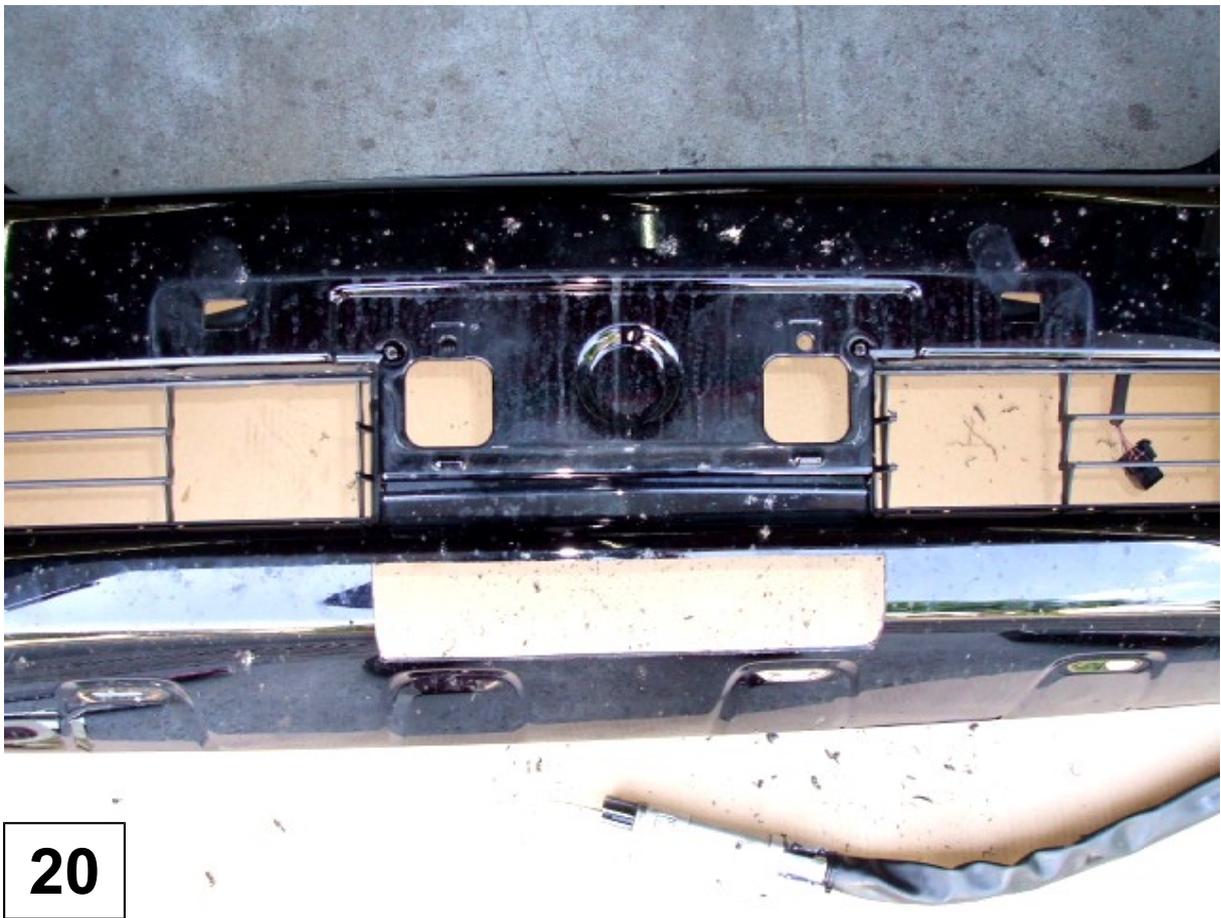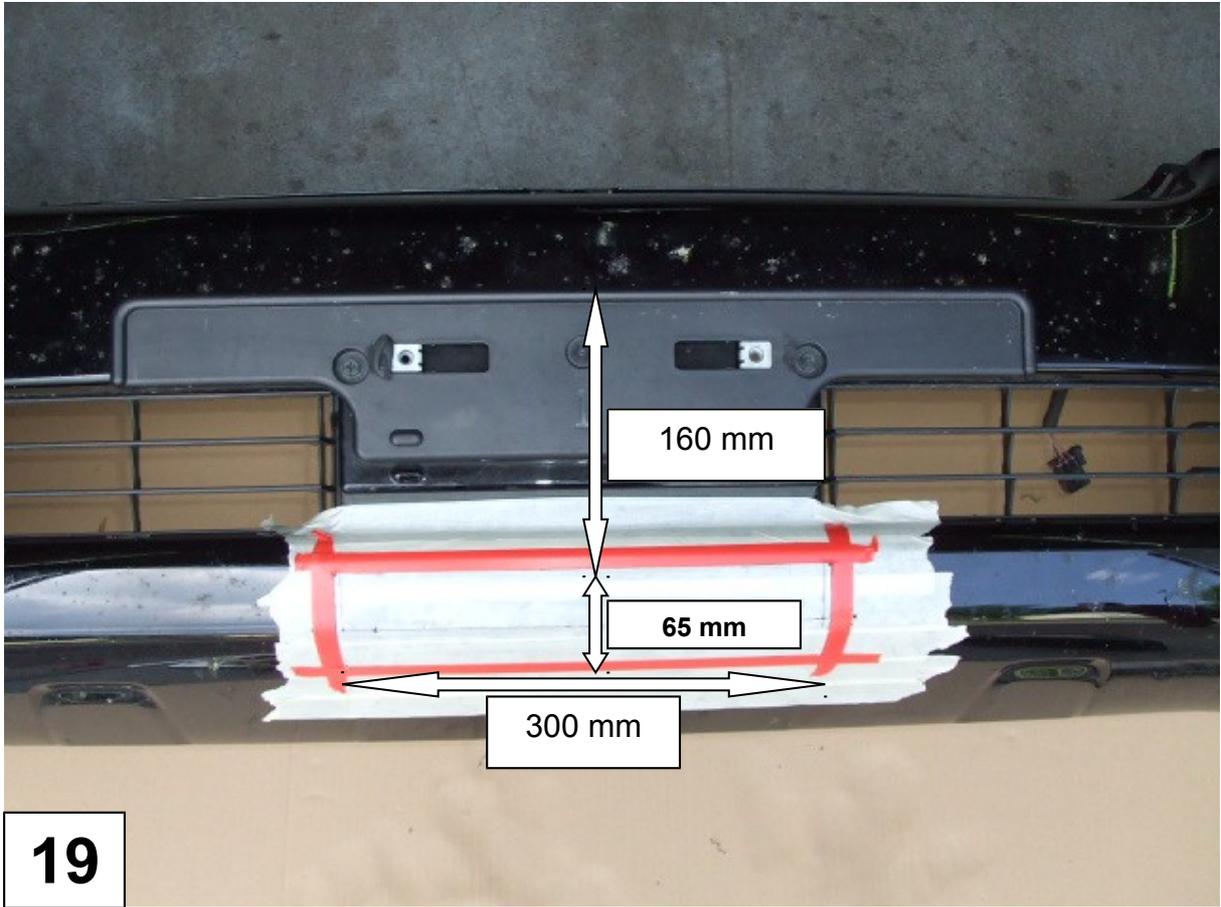

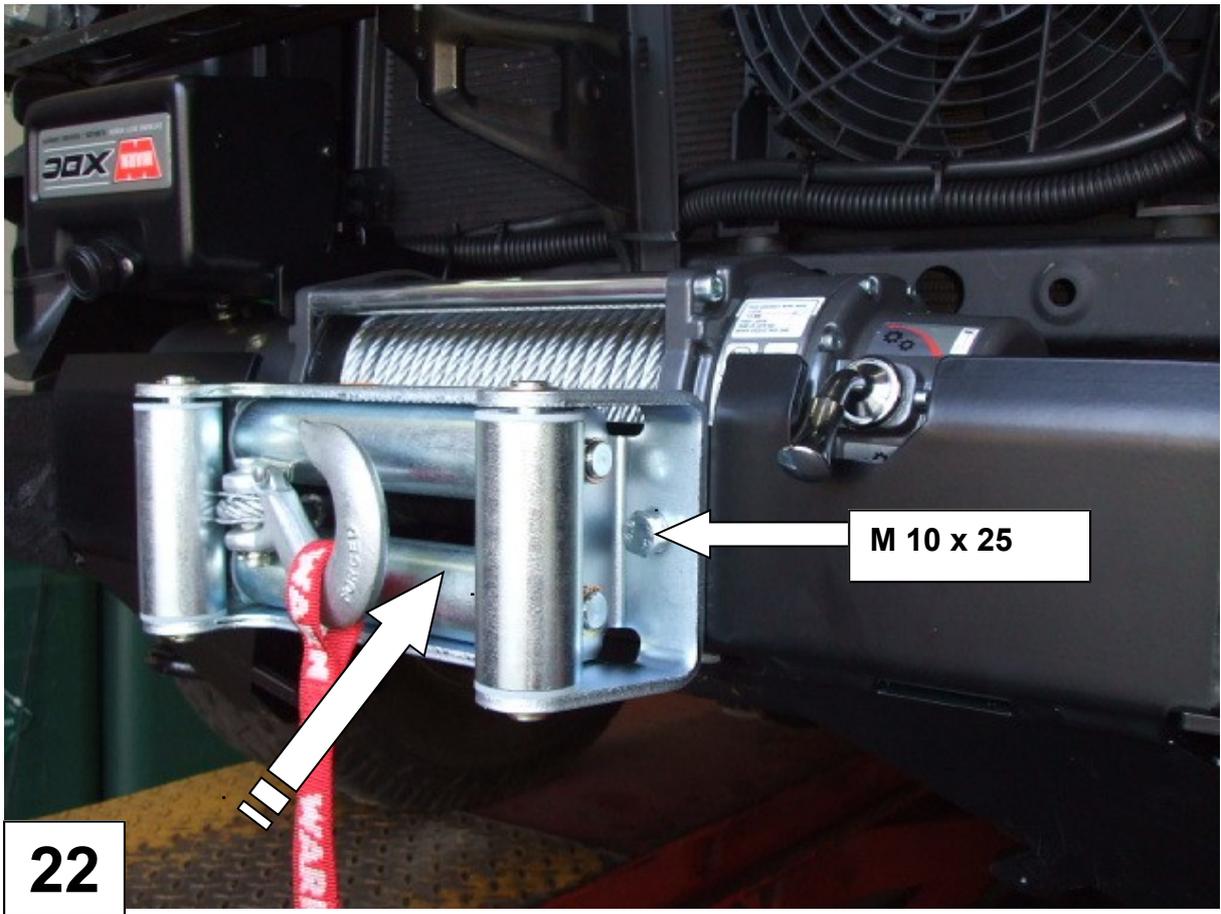

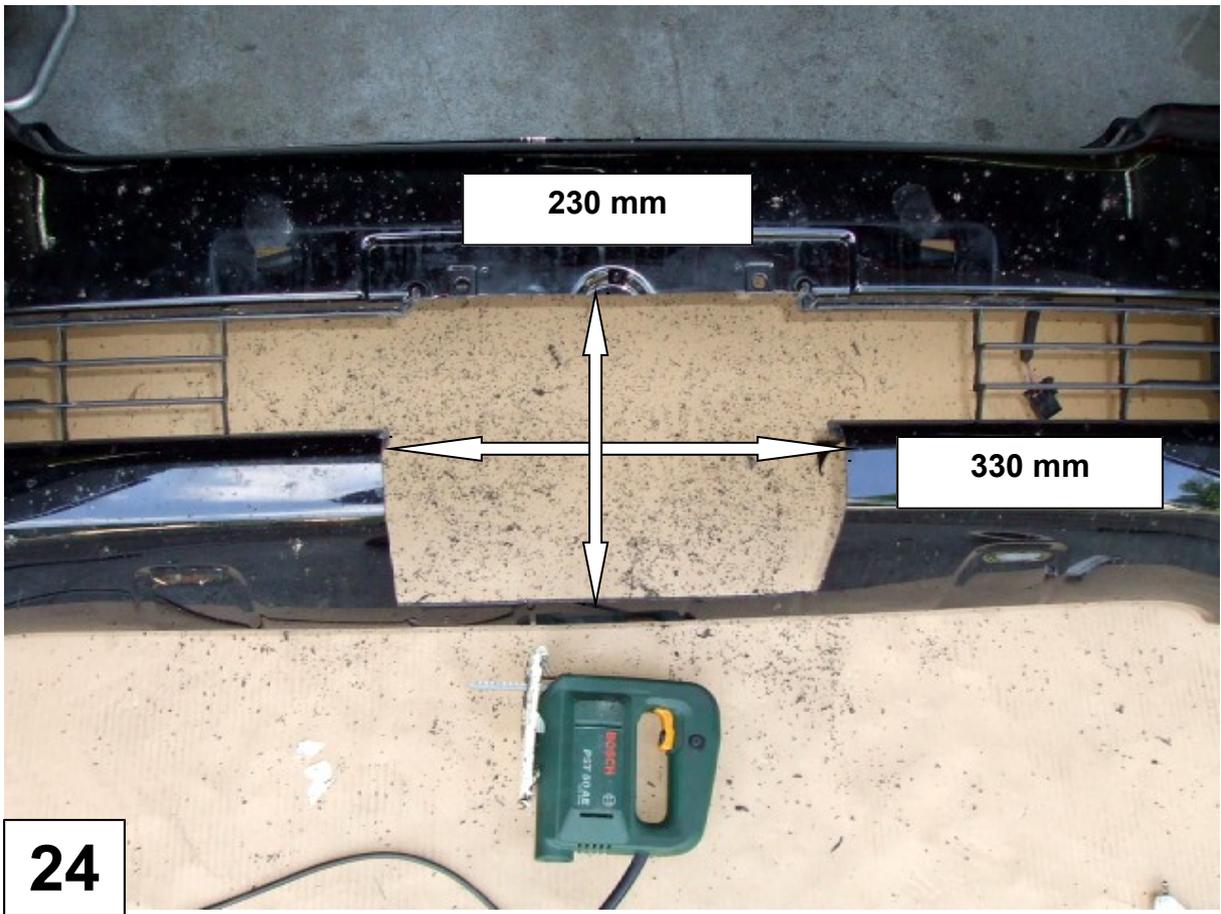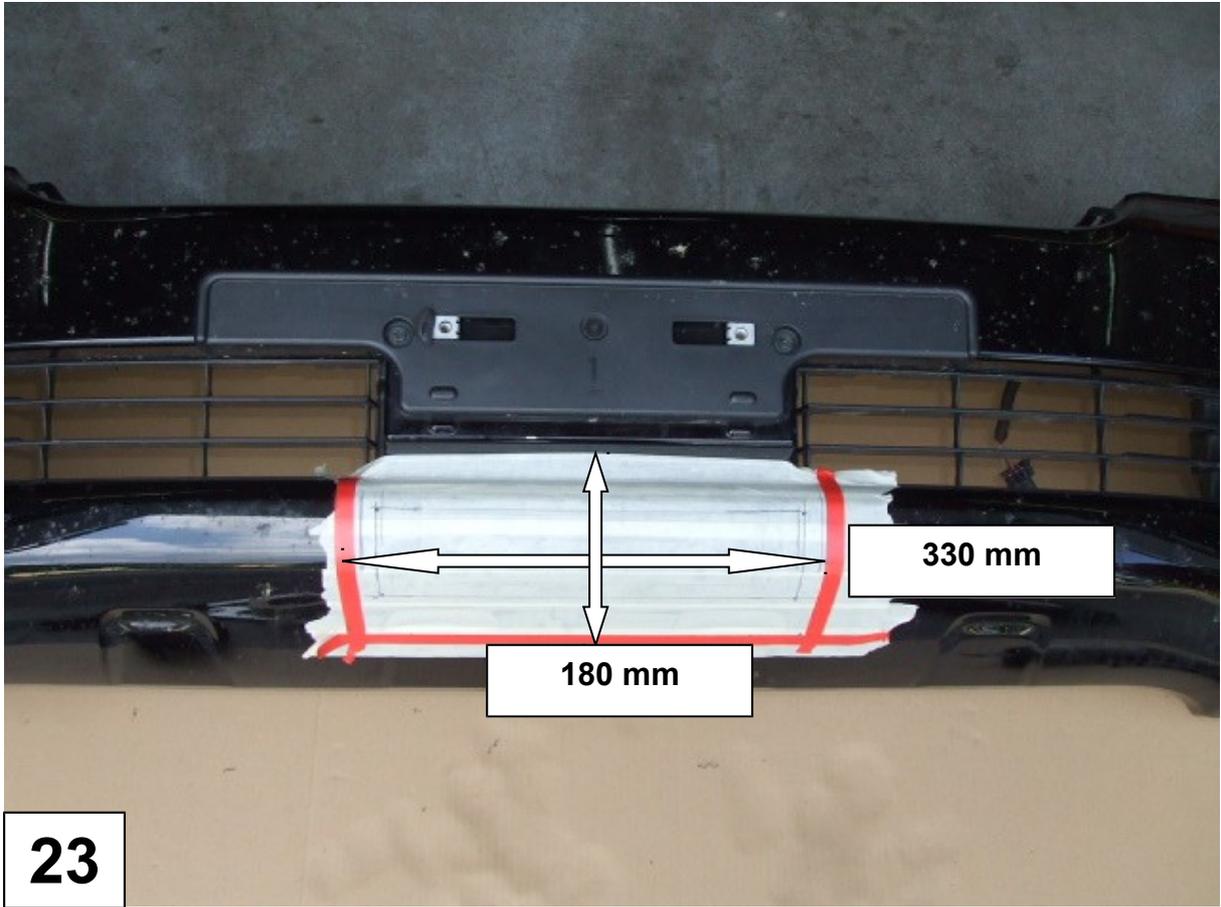

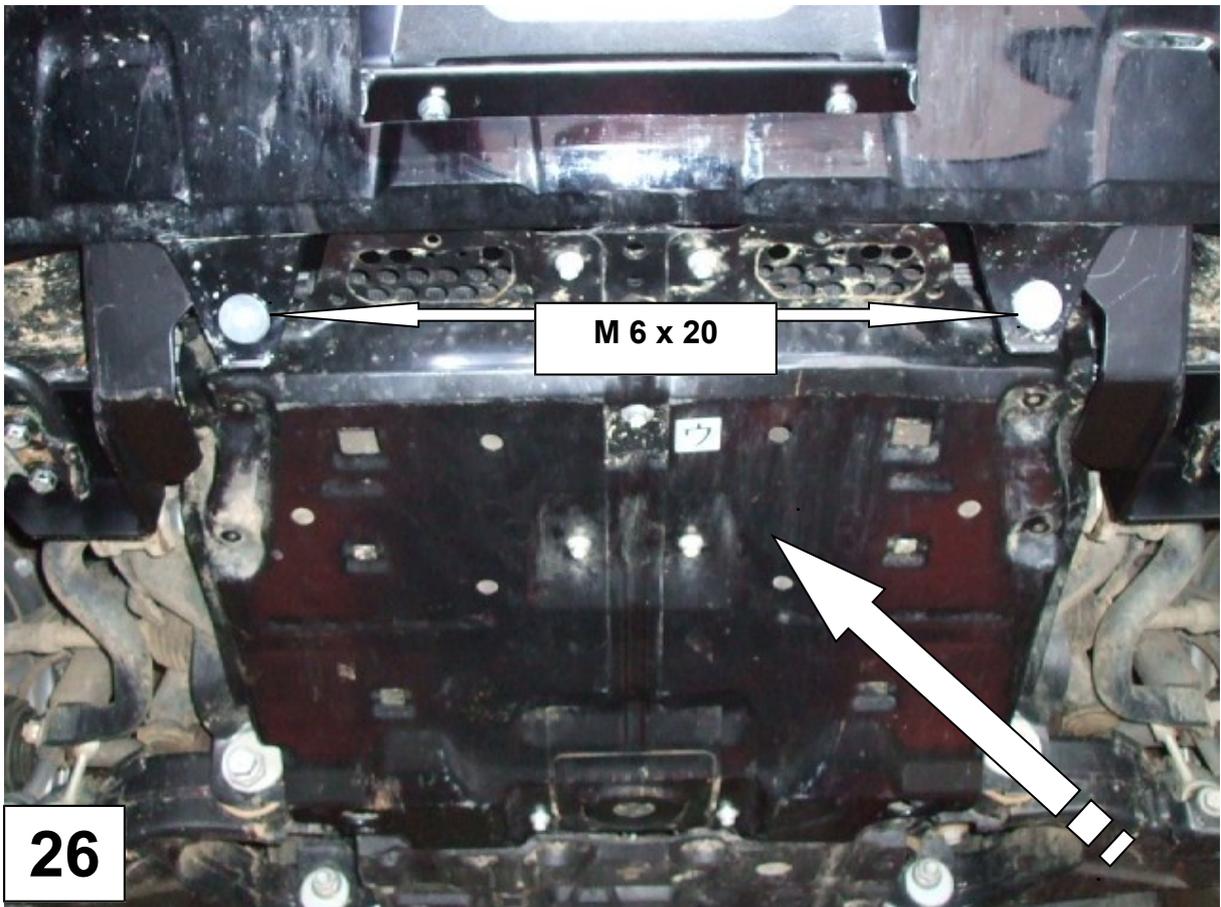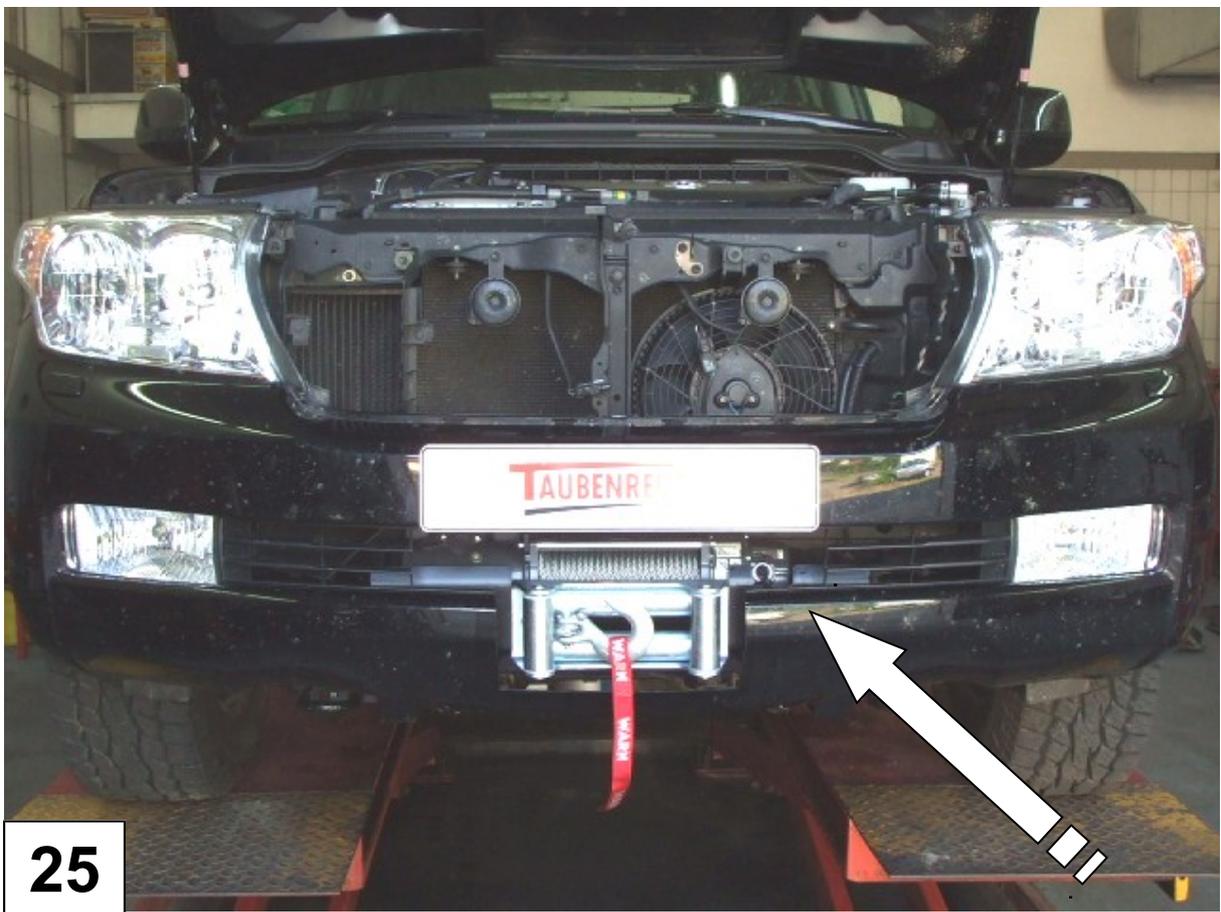



**27**

**Fertig !!!**

***Ready !!!***