


Anbauanleitung – Scheinwerferset VW Amarok

AL: 2089 – 00


Best.-Nr.: 35-T7400050

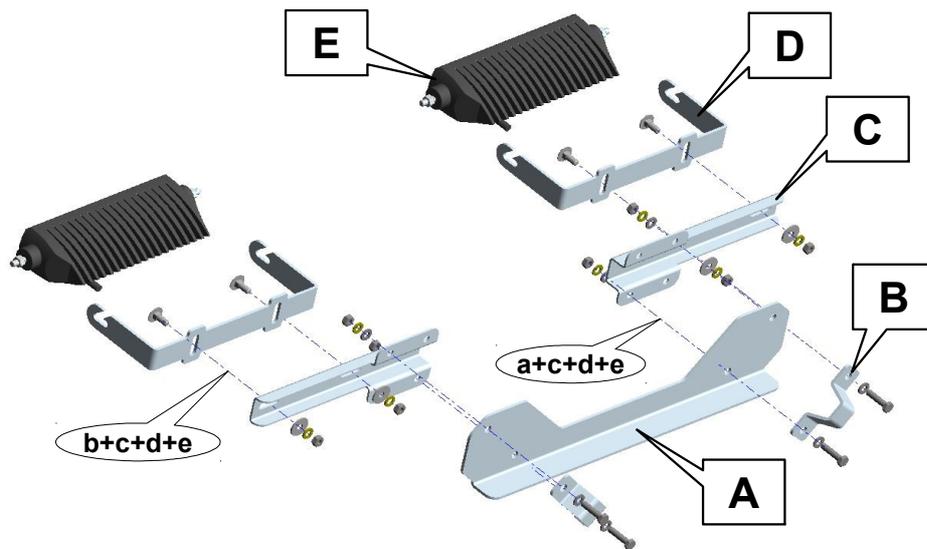


Stückliste

		Schraubensatz		
1x	Grundblech	A	4x Schraube M6x25	a
2x	Befestigungsbügel	B	4x Schraube M6x20	b
2x	Zwischenblech	C	8x Scheibe 6,4x15x1,5	c
2x	Scheinwerferhalter	D	8x Federring M6	d
2x	35-7906212EM Rigid LED Scheinwerfer	E	8x Mutter M6	e






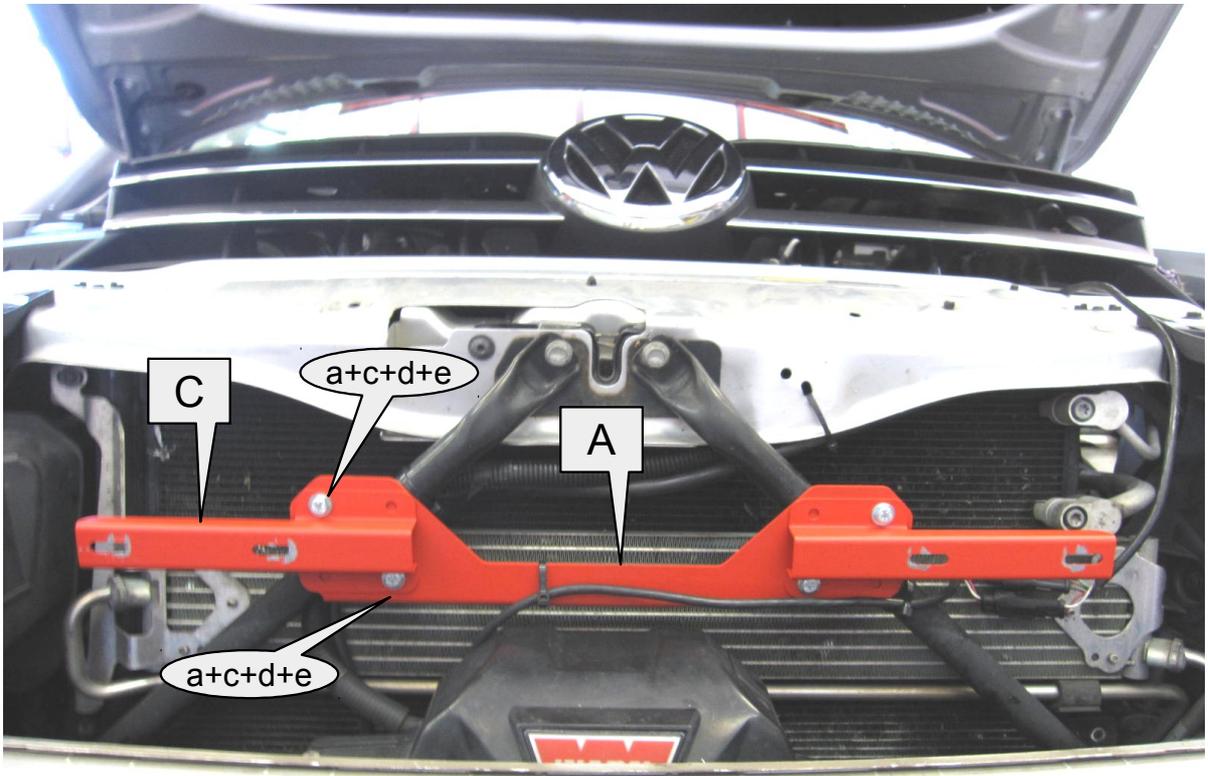


3

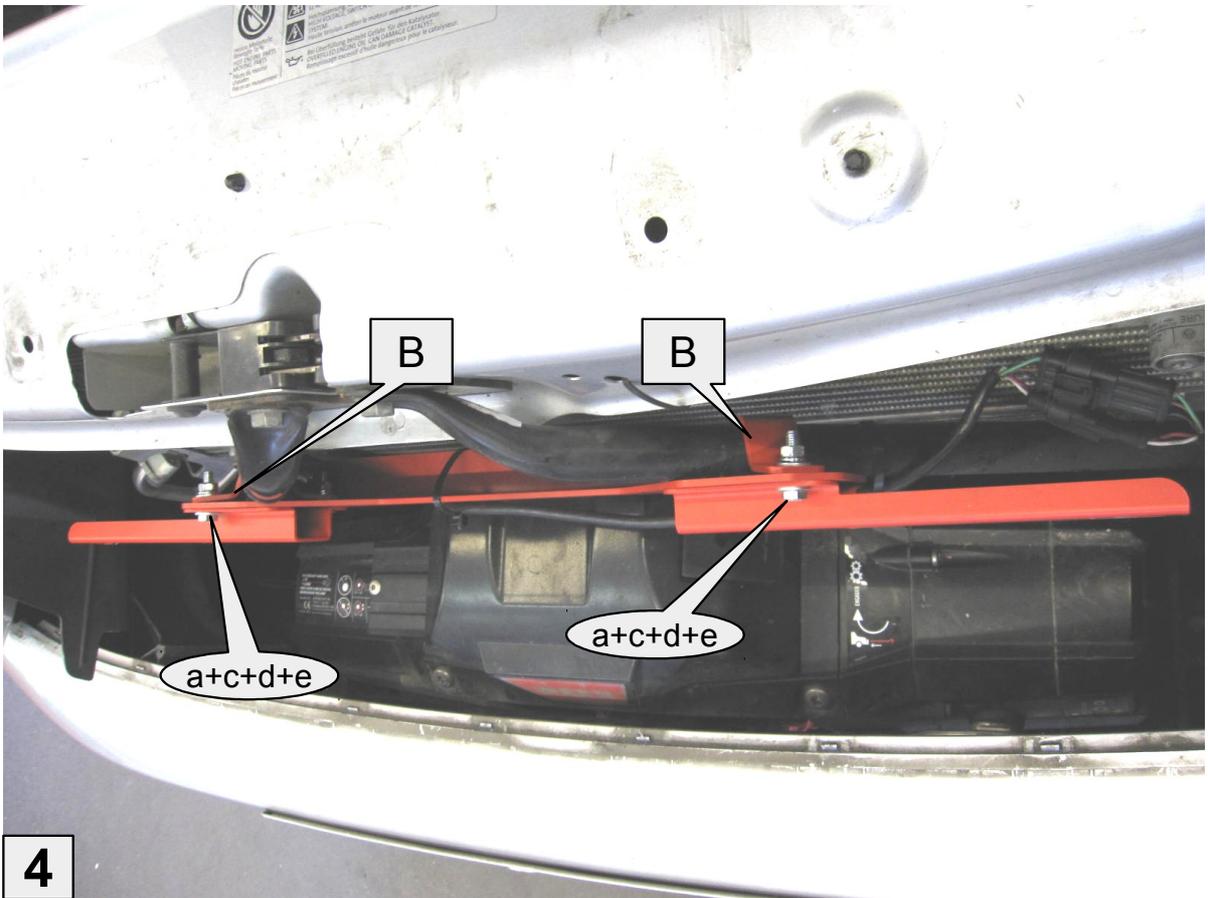

4

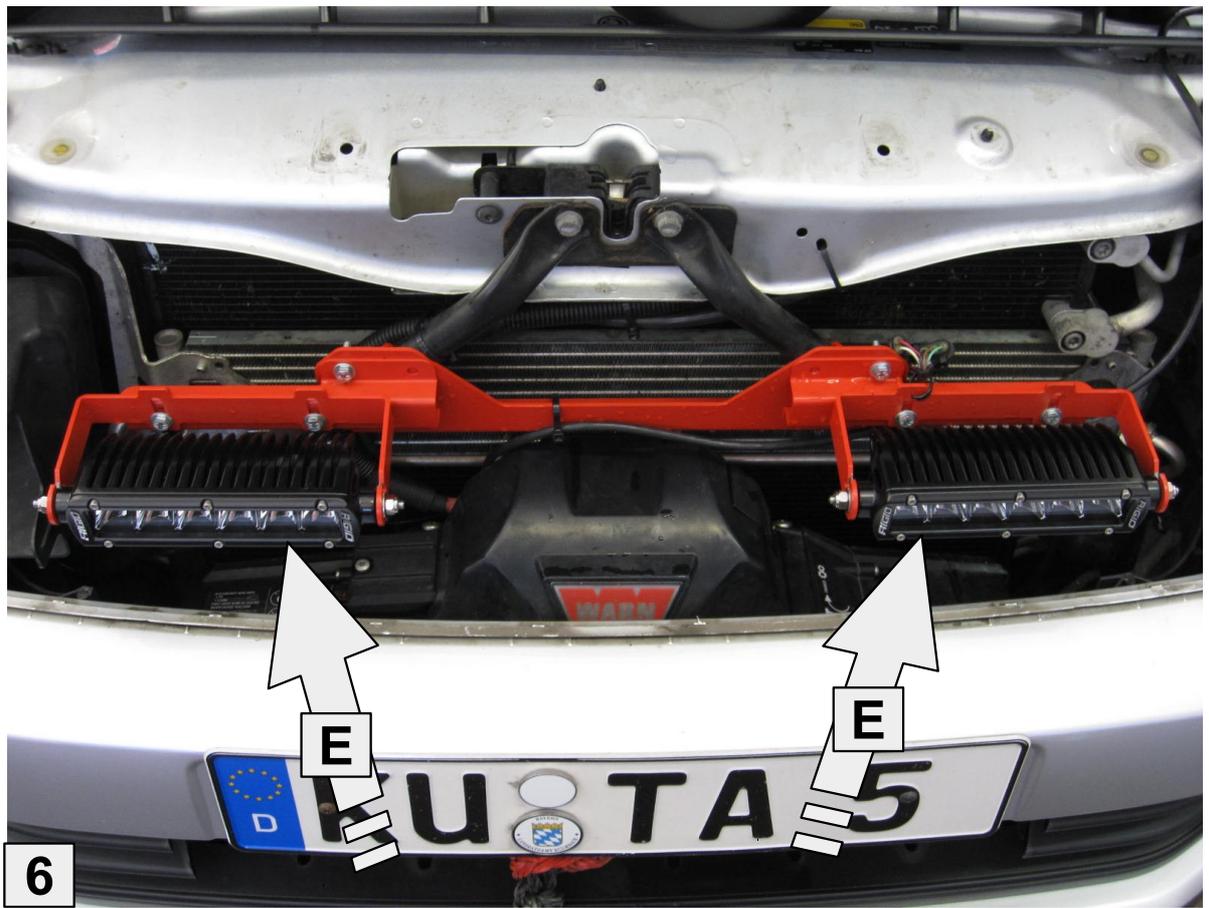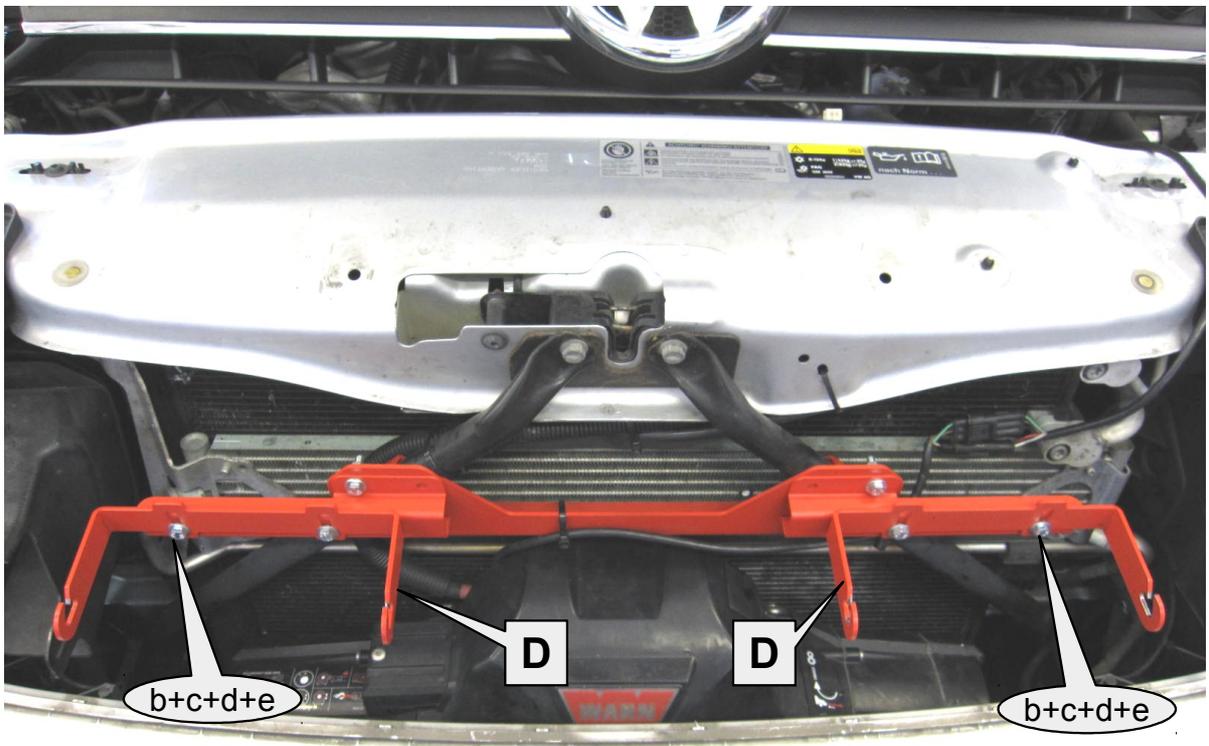

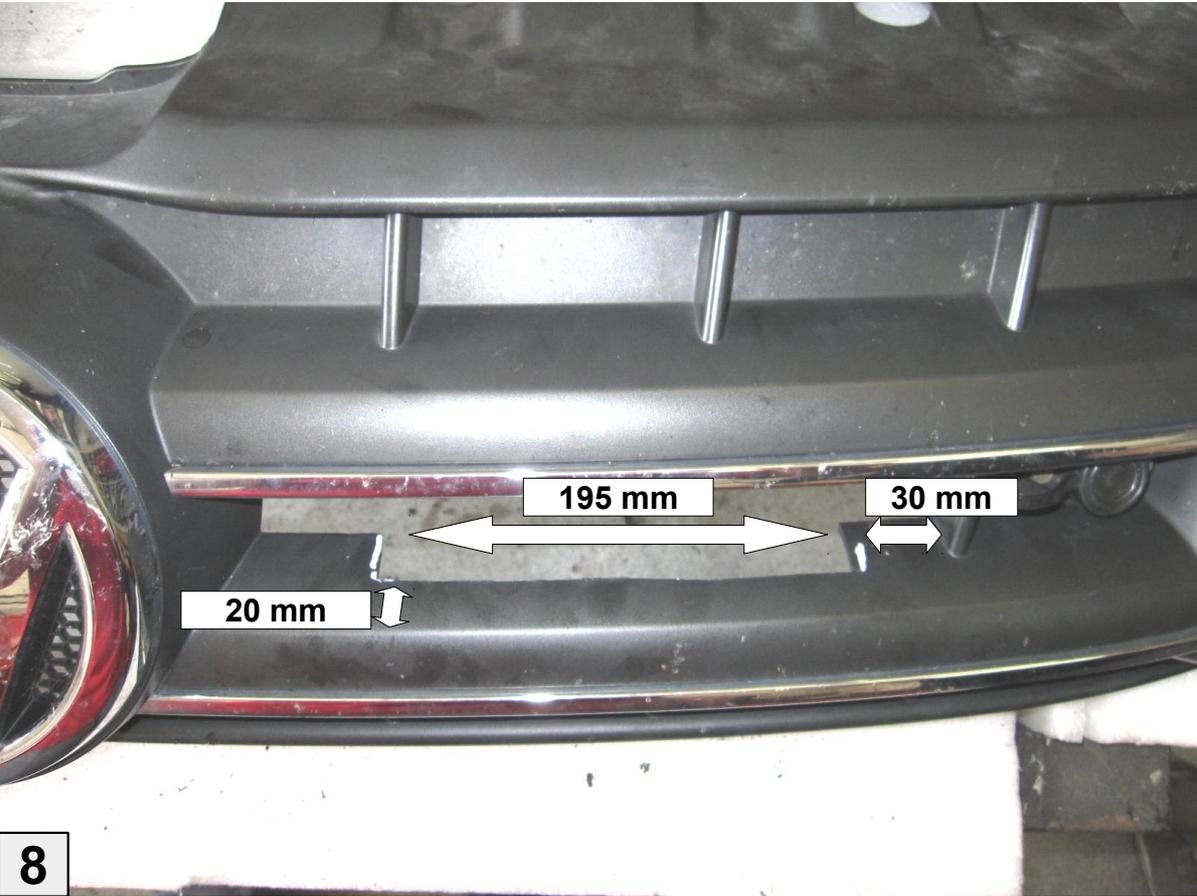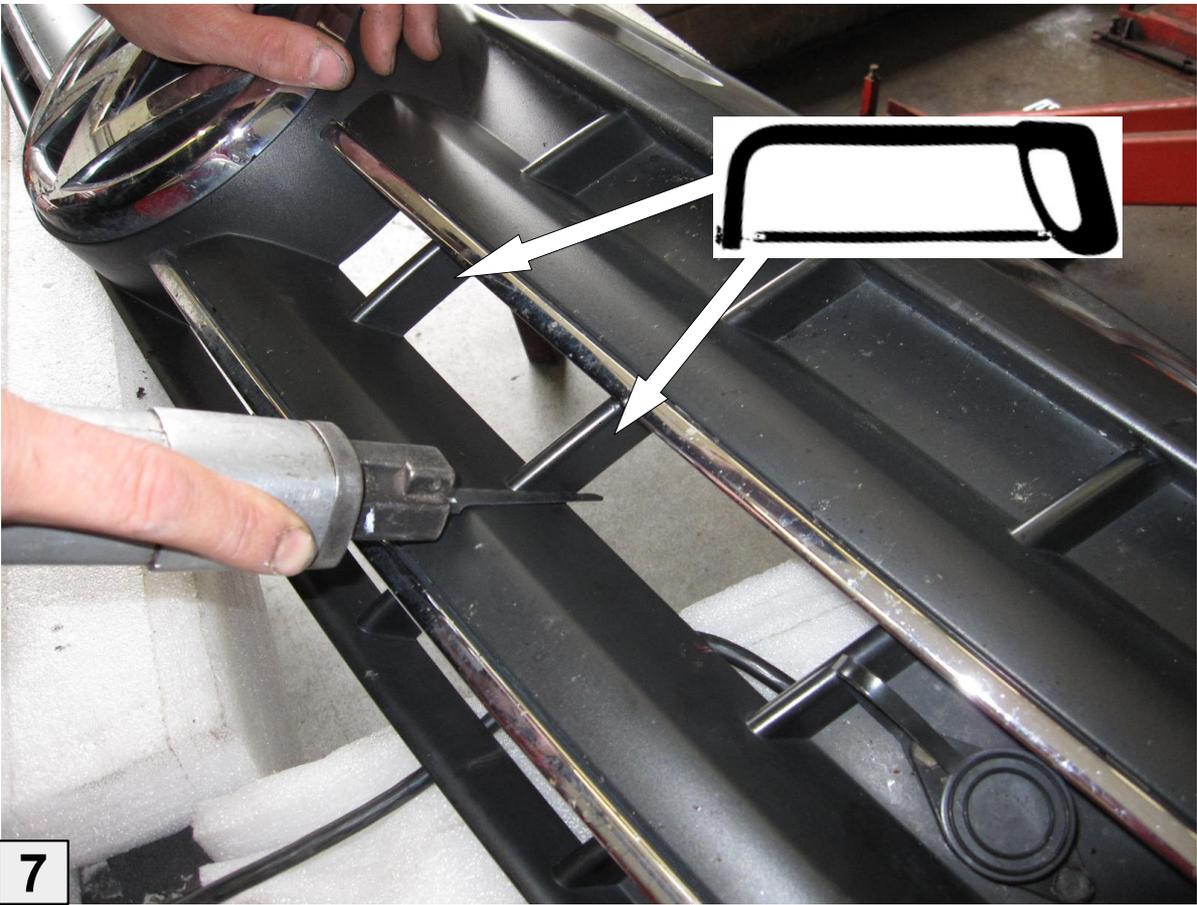



Scheinwerfer anschließen und ausrichten!
Alle Schrauben festziehen
Connect the Headlights electrically and adjust them!
All screws tighten and !

9