

## **Anbauanleitung Seilwindenstoßstange** *Installation instruction winch bumper* **Land Rover Defender**

**Best.-Nr.: 1 -336050**

**AL: 1132 – 01**



**Hier sehen sie den fertig montierten Seilwindenanbausatz.**  
**Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung und das Benutzerhandbuch der Seilwinde gut durch.**

### **Achtung:**


Bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr muß das Rollenseilfenster mit einer Kunststoffabdeckung abgedeckt werden.

*Here you see the ready fitted mounting kit. Before you start installing, please read and understand this instruction and the users manual of the winch.*

## Stückliste , parts list

### Seilwindenstoßstange, winch bumper Land Rover Defender

Best.nr.: 1 - 336050

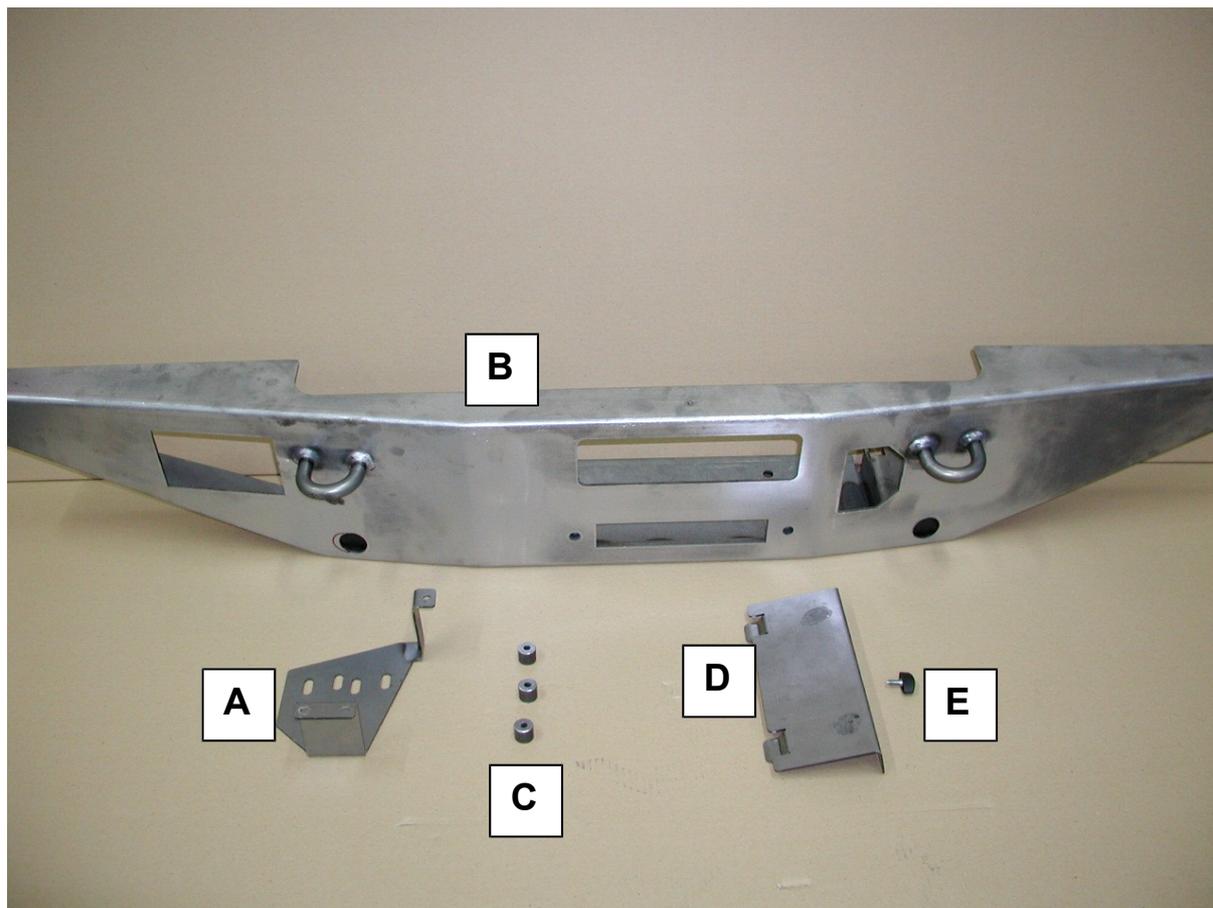

1 x Seilwindenstoßstange ( B )

1 x Schaltkastenhalter ( A )

3 x Distanzhülse f. Schaltkasten 9,5 XP ( C )

1 x Kennzeichenhalter ( D )

1 x Rändelschraube M 6 ( E )

**1 x 3500mm Kabel 35<sup>2</sup> ( rot ) mit  
2 x Kabelschuh 35<sup>2</sup> x 8**

**1 x 3500 mm Kabel 35<sup>2</sup> ( schwarz ) mit  
2 x Kabelschuh 35<sup>2</sup> x 8**


1 x Anbauanleitung AL 1132



1 x Gutachten



3 x Mutter M 6



3 x Federring M 6

3 x U-Scheibe M 6

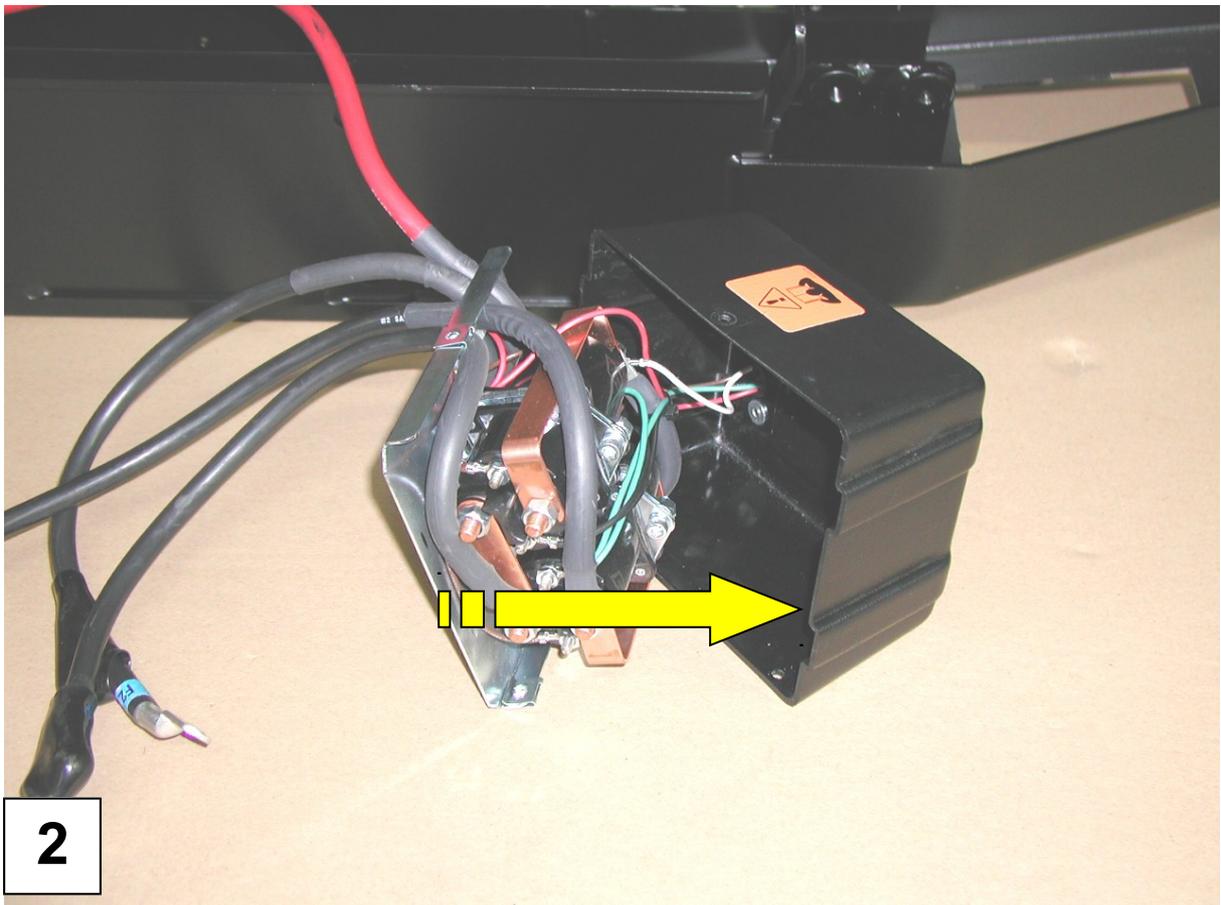


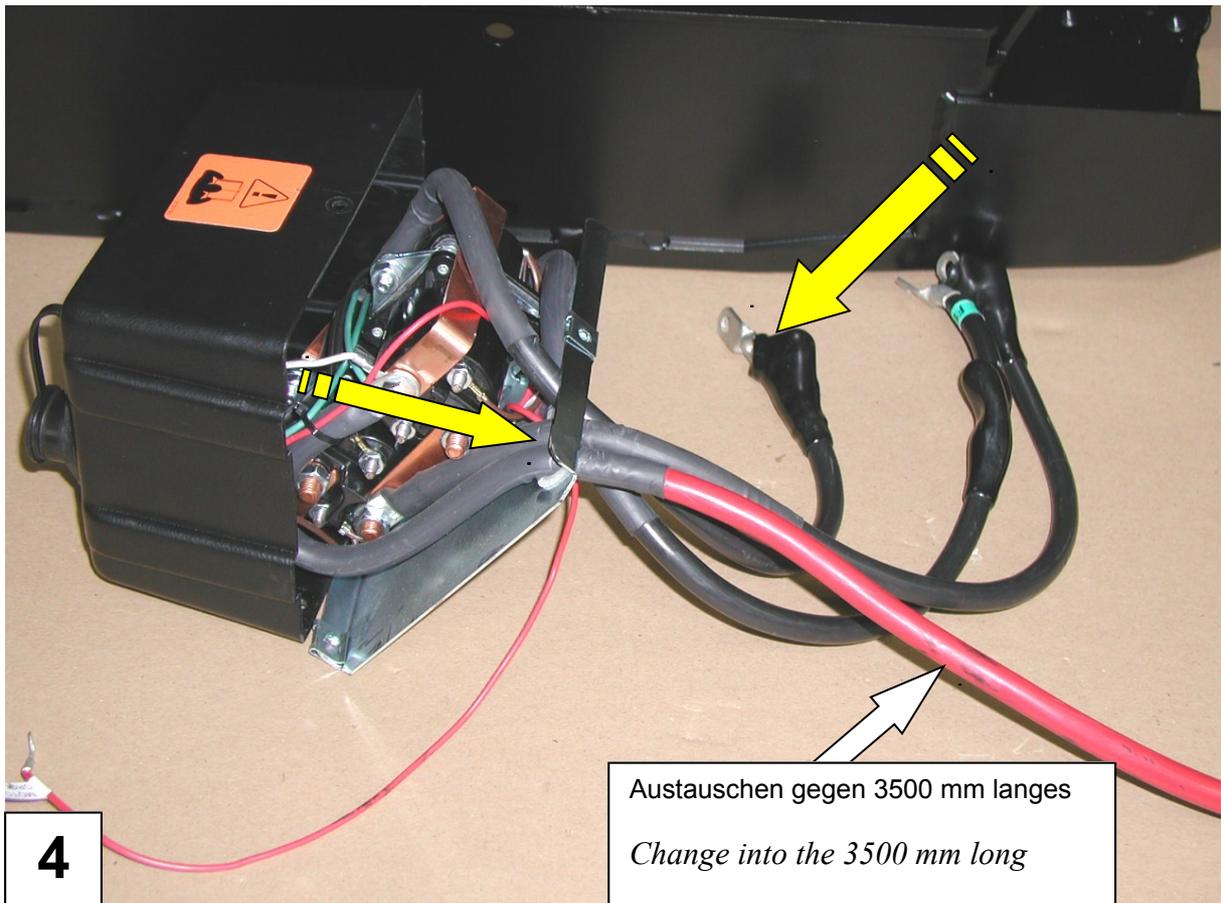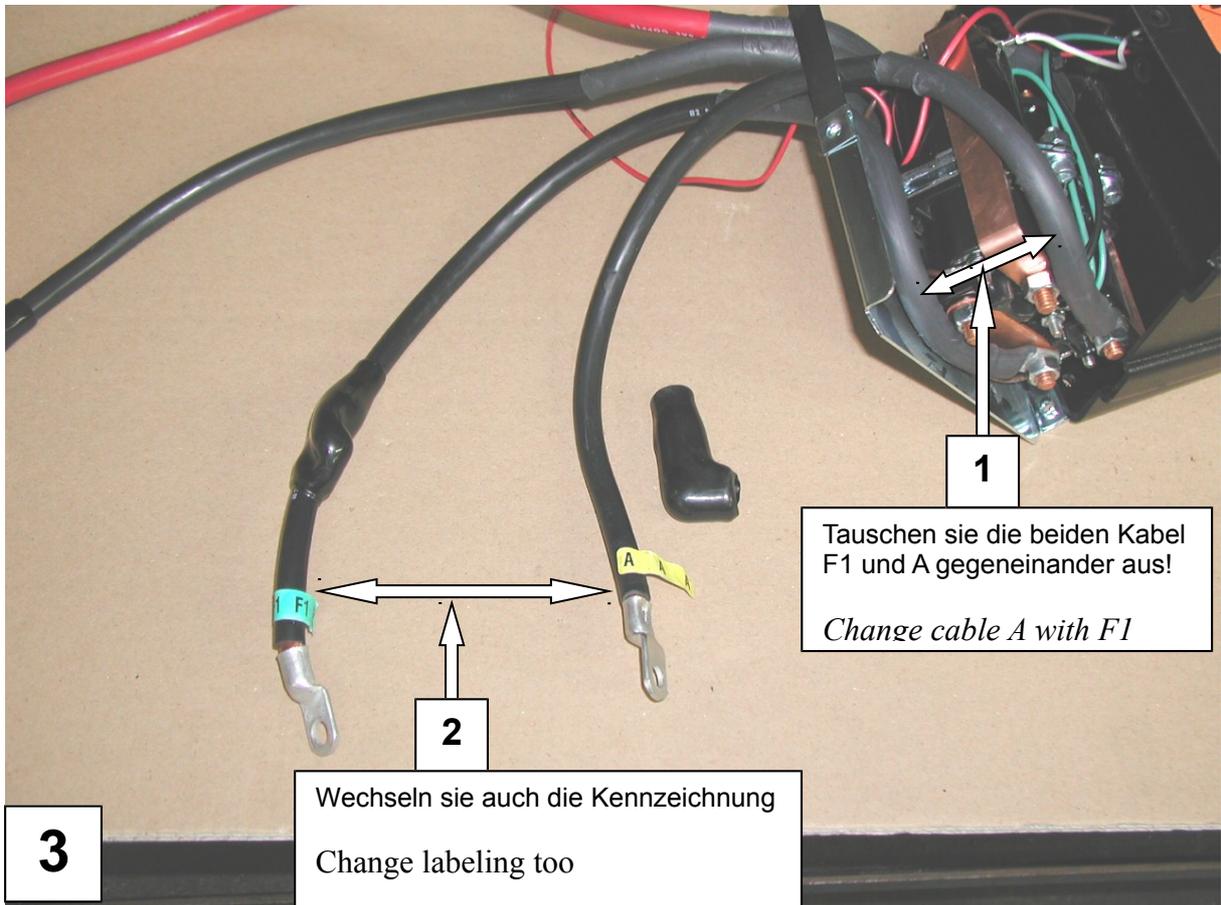

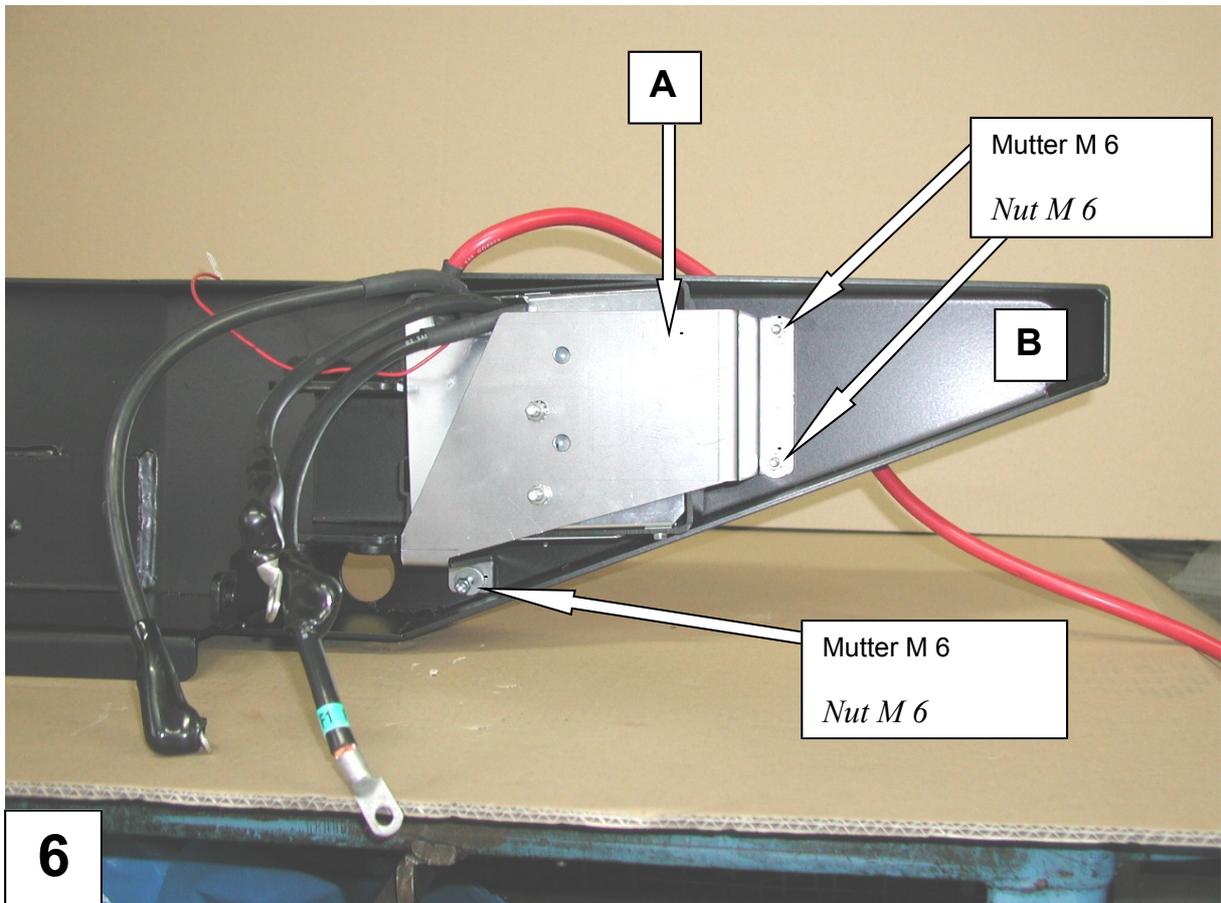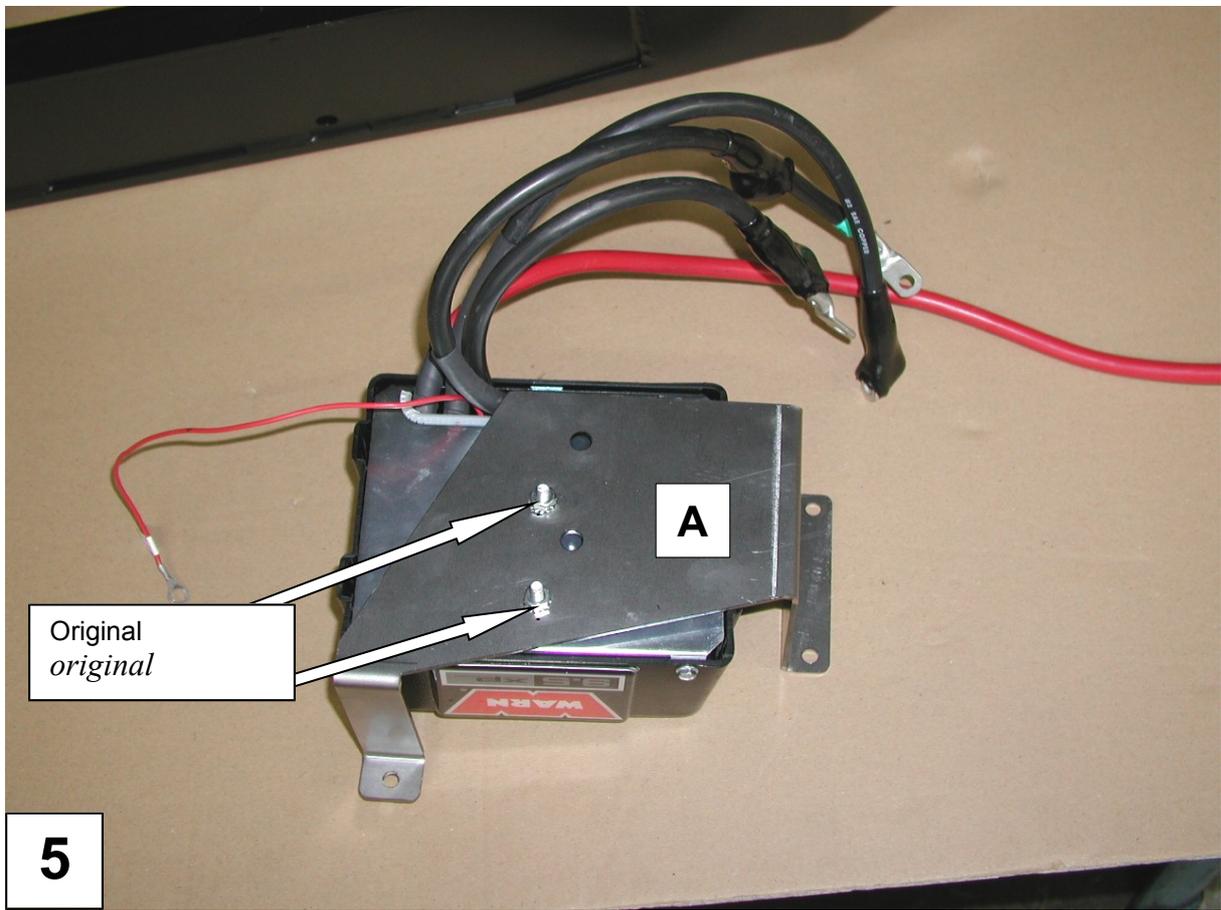

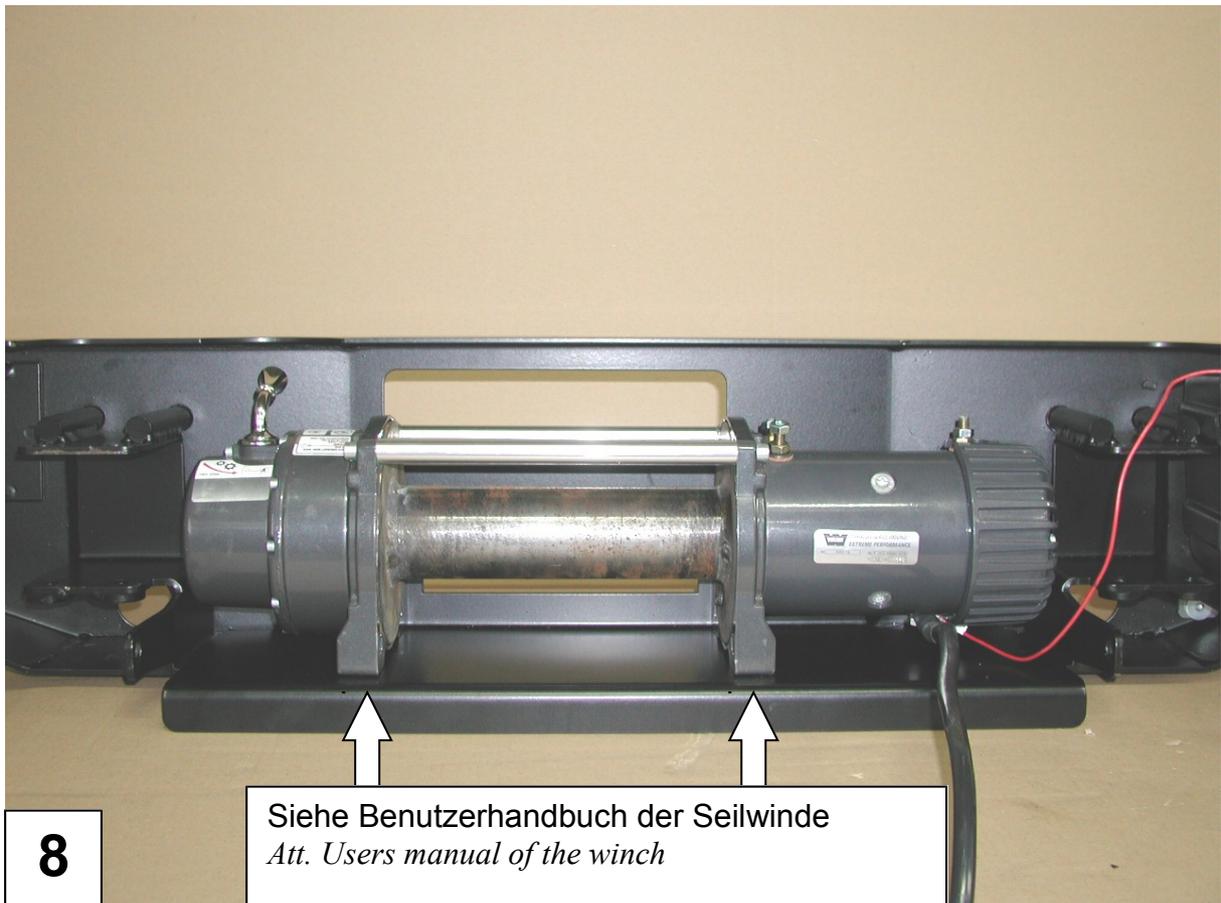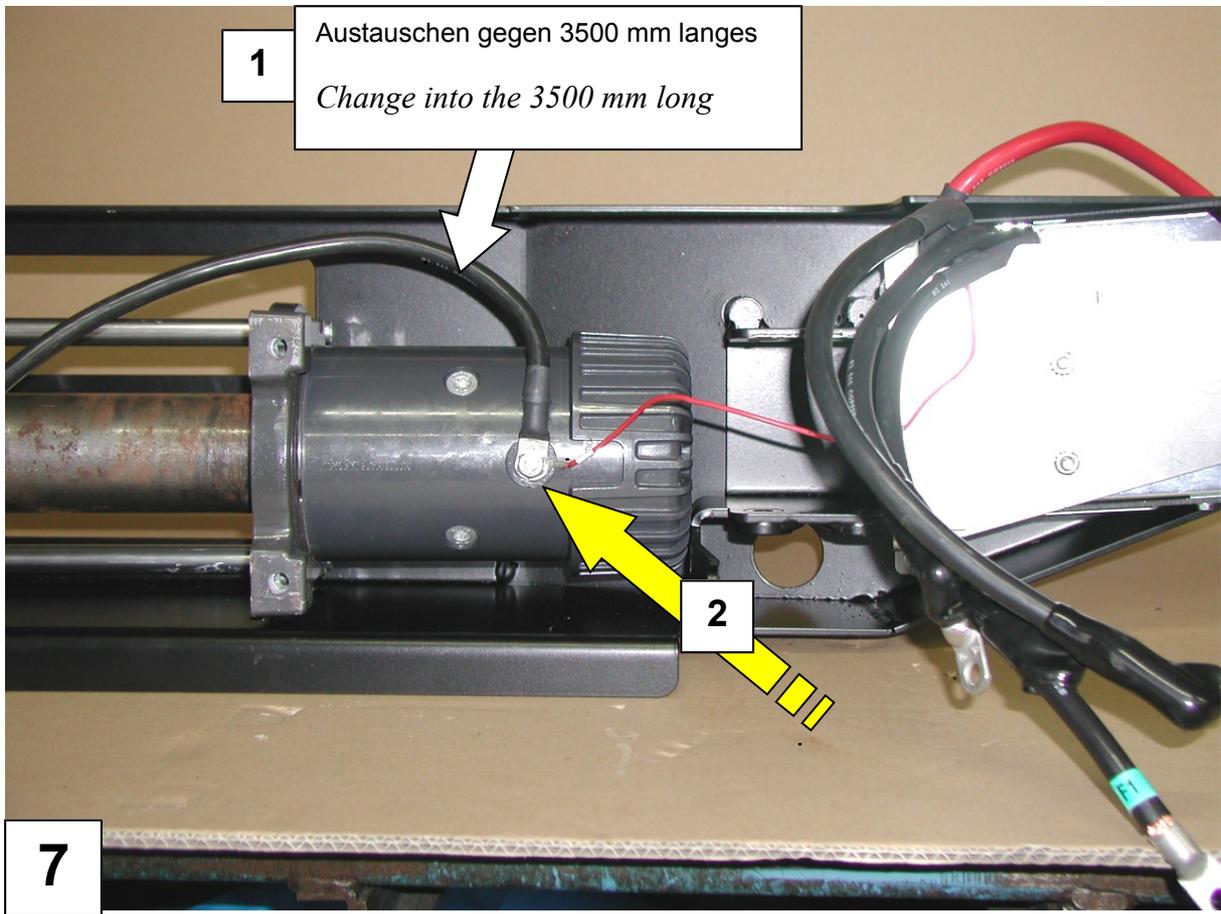



Siehe Benutzerhandbuch der Seilwinde  
*Att. Users manual of the winch*

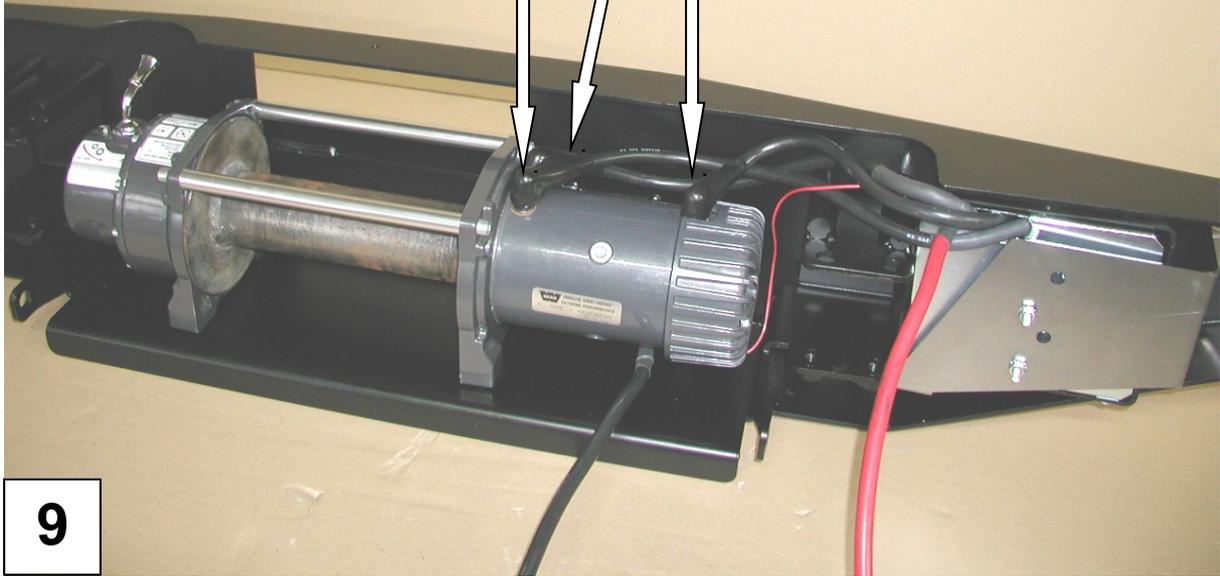


9




10

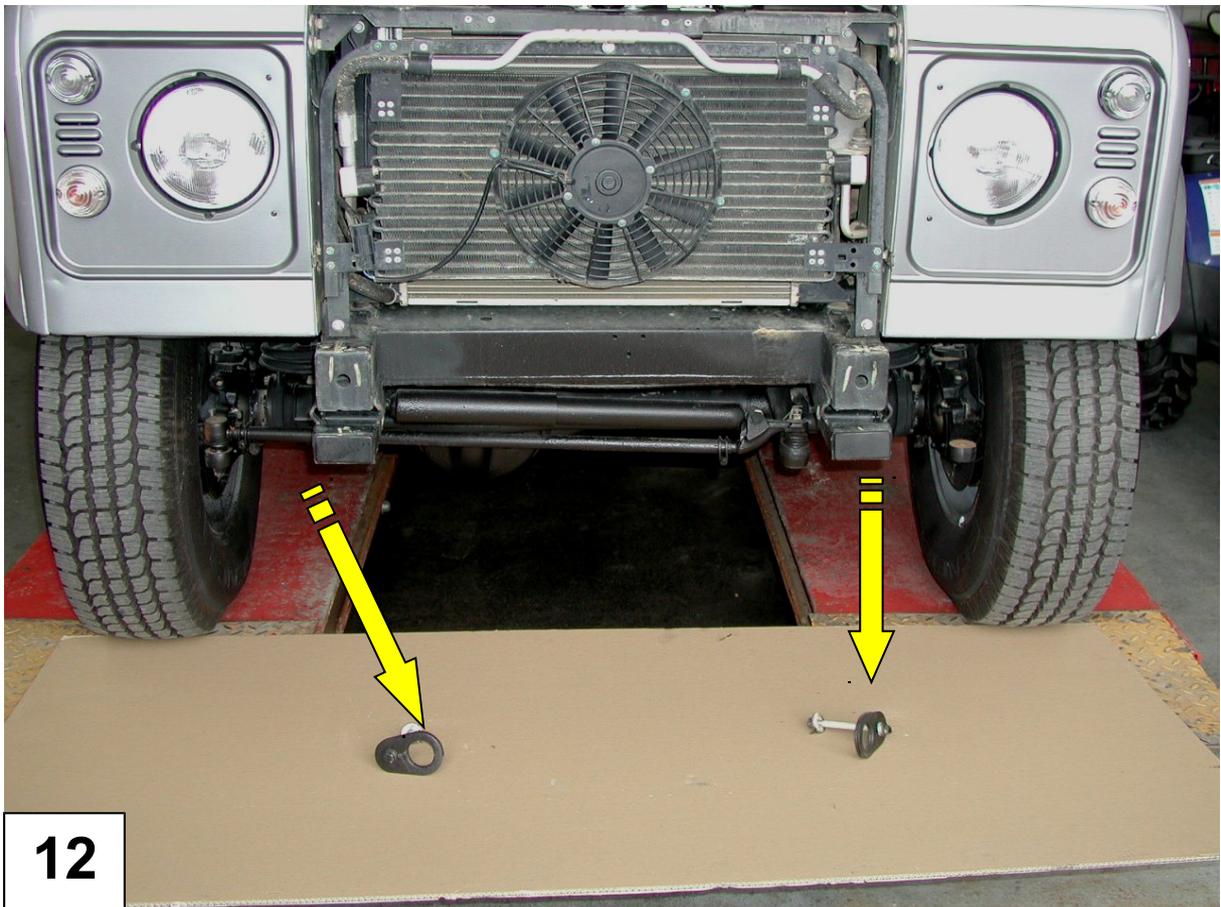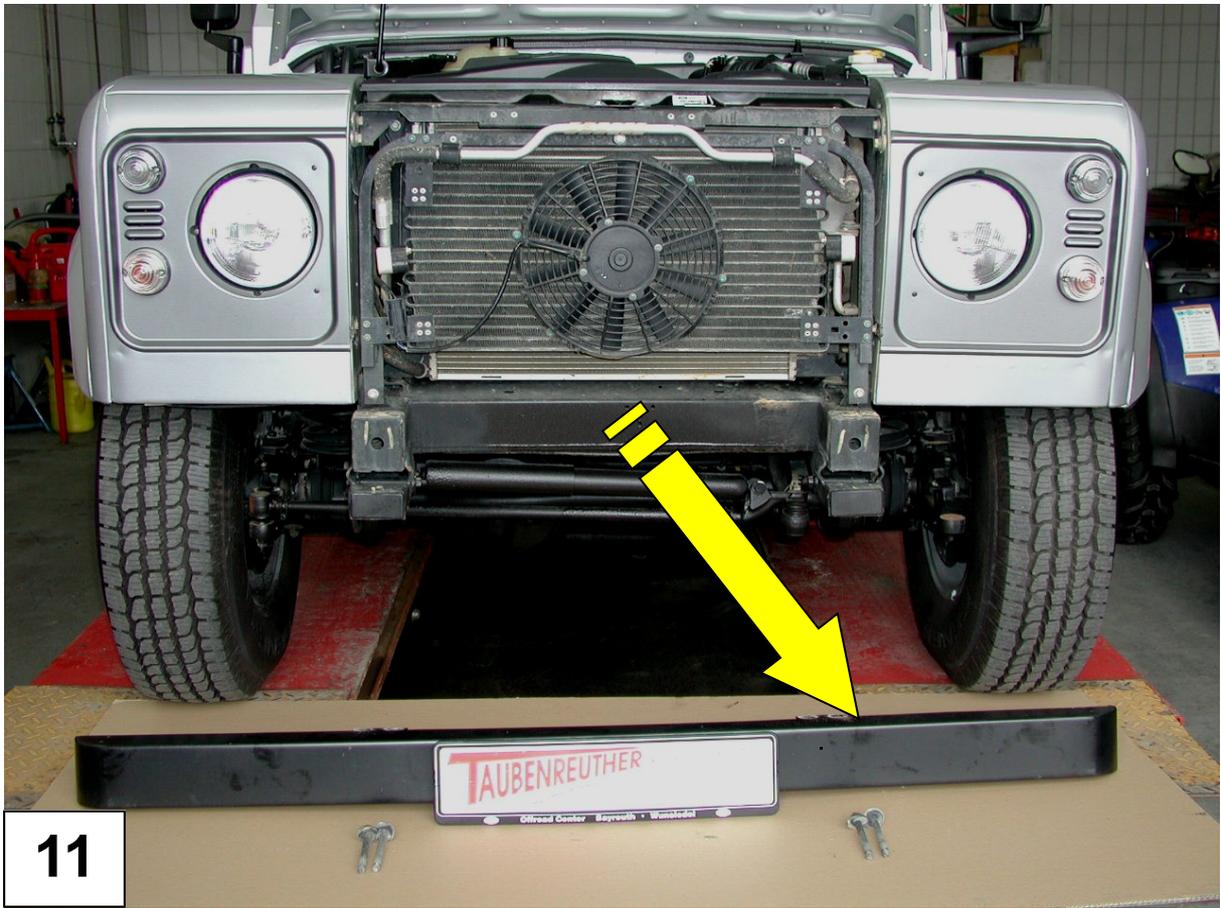


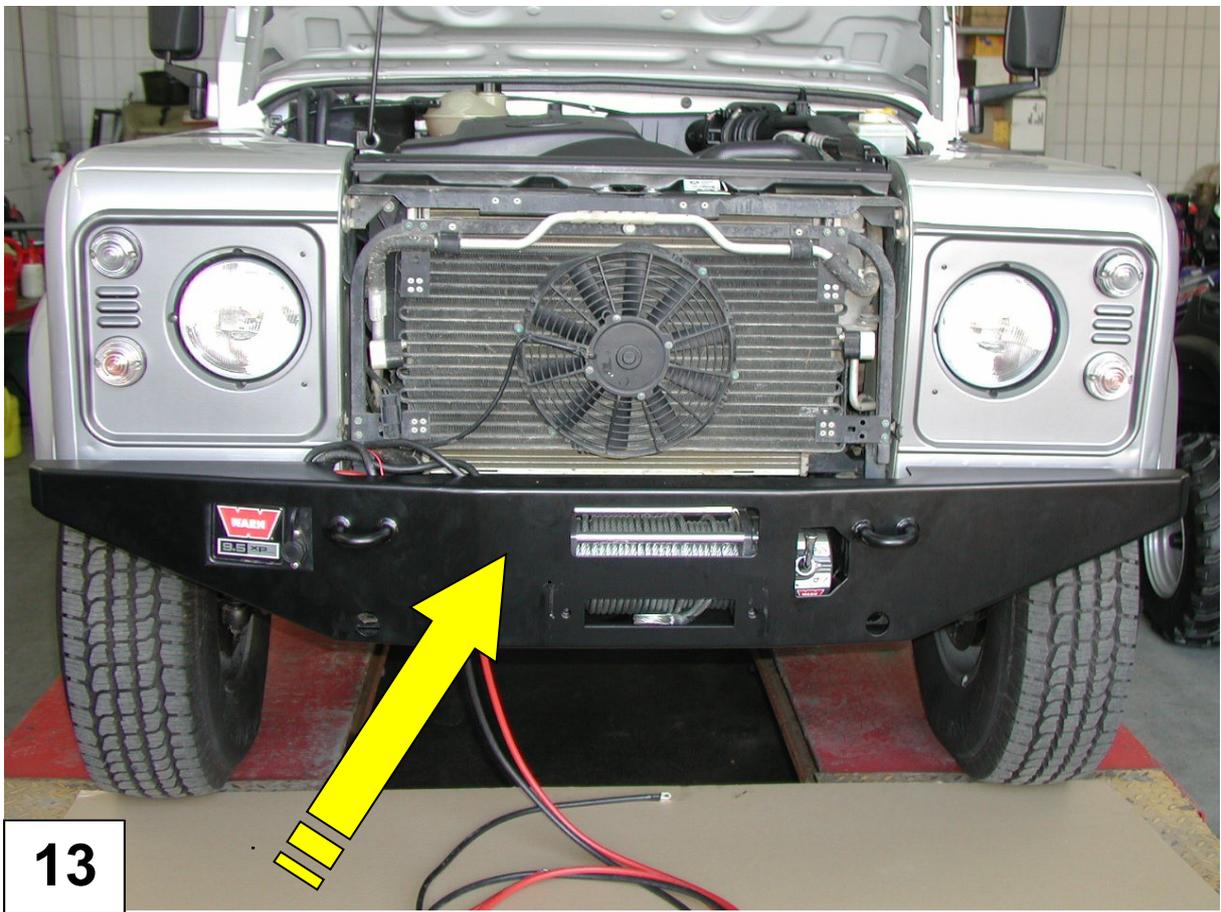


13

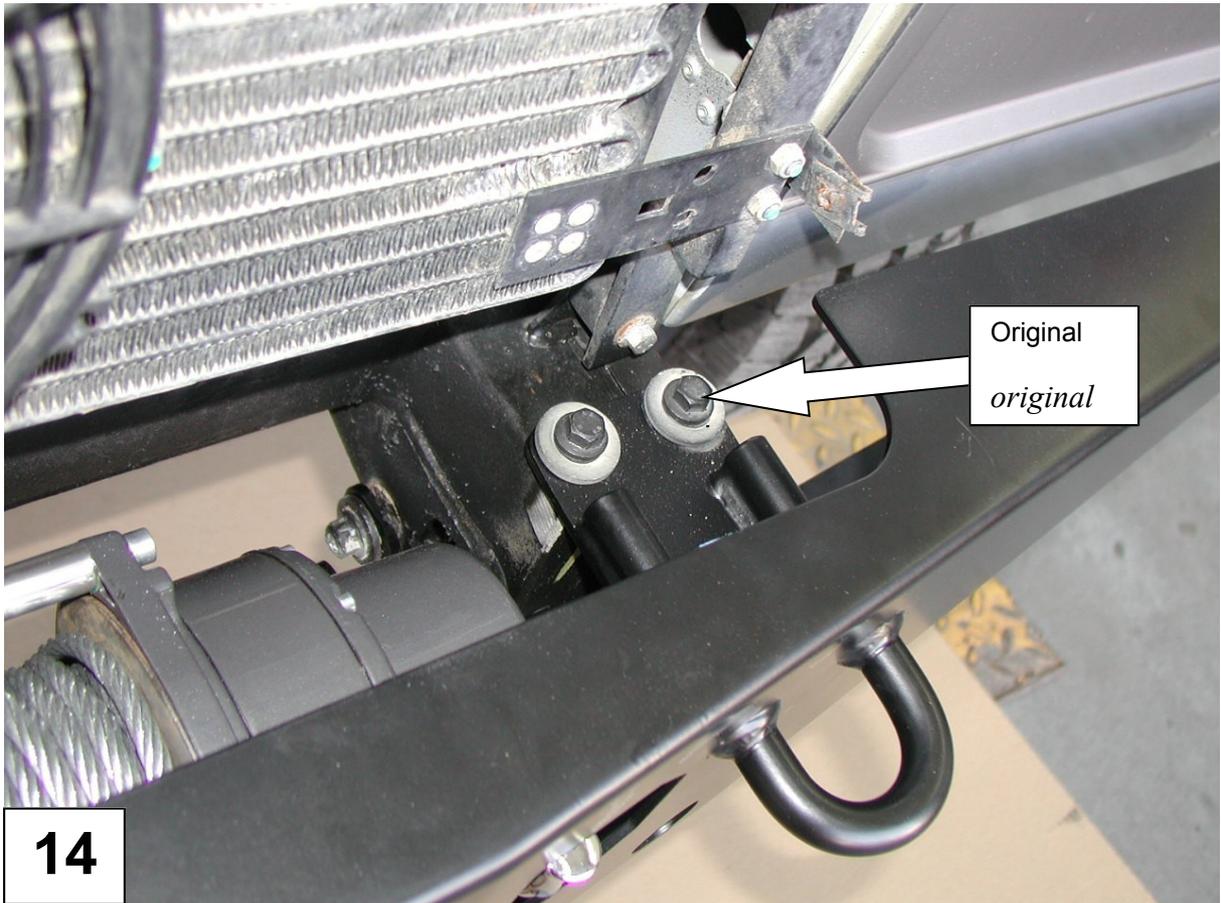



14

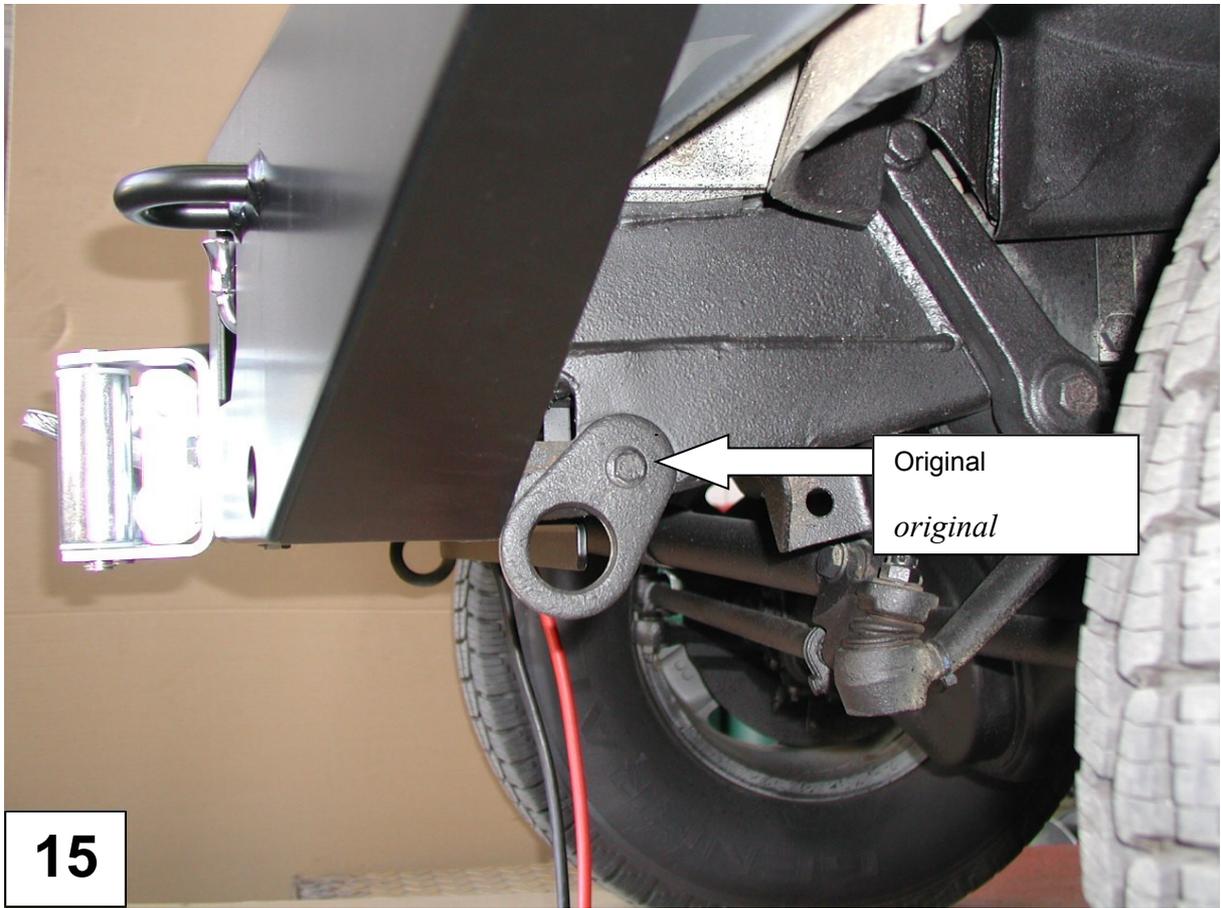

15

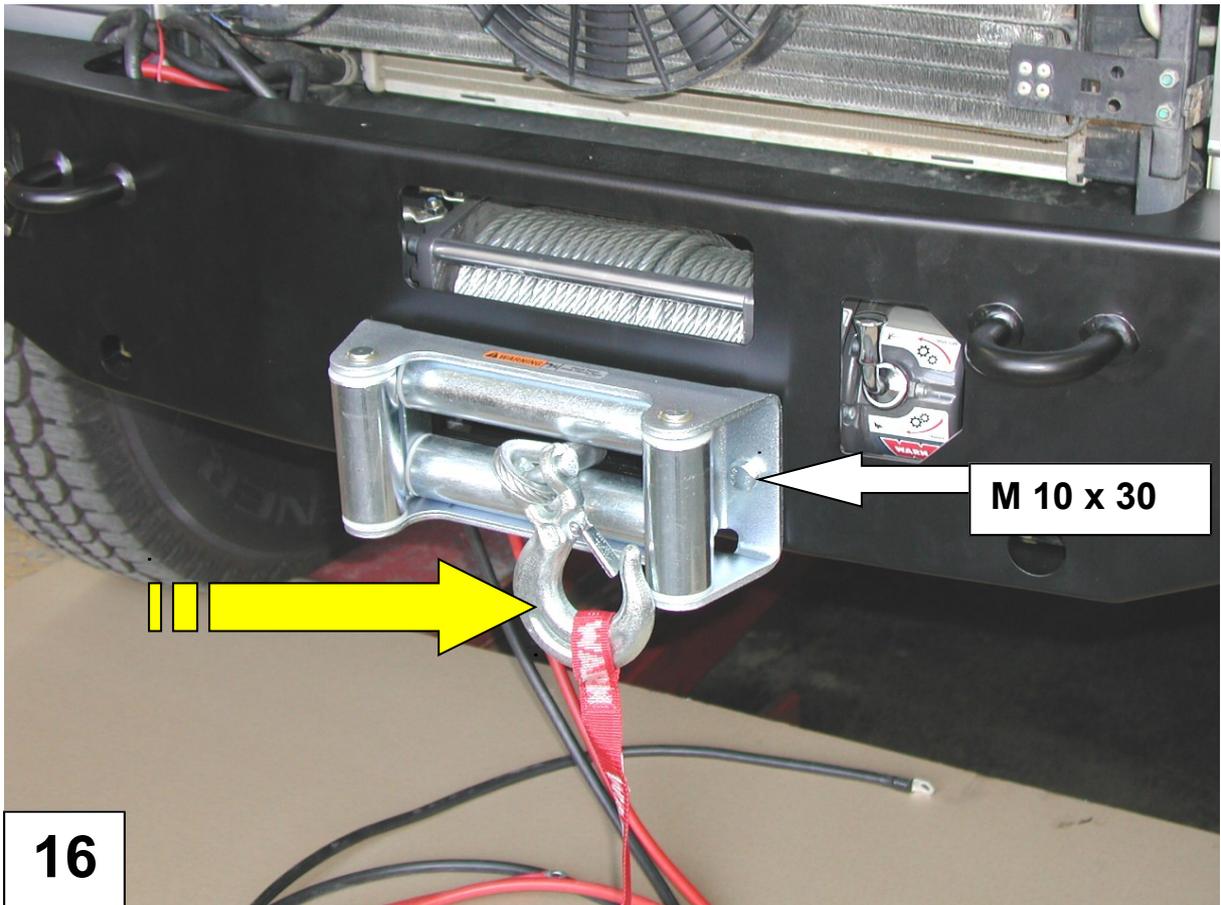

16

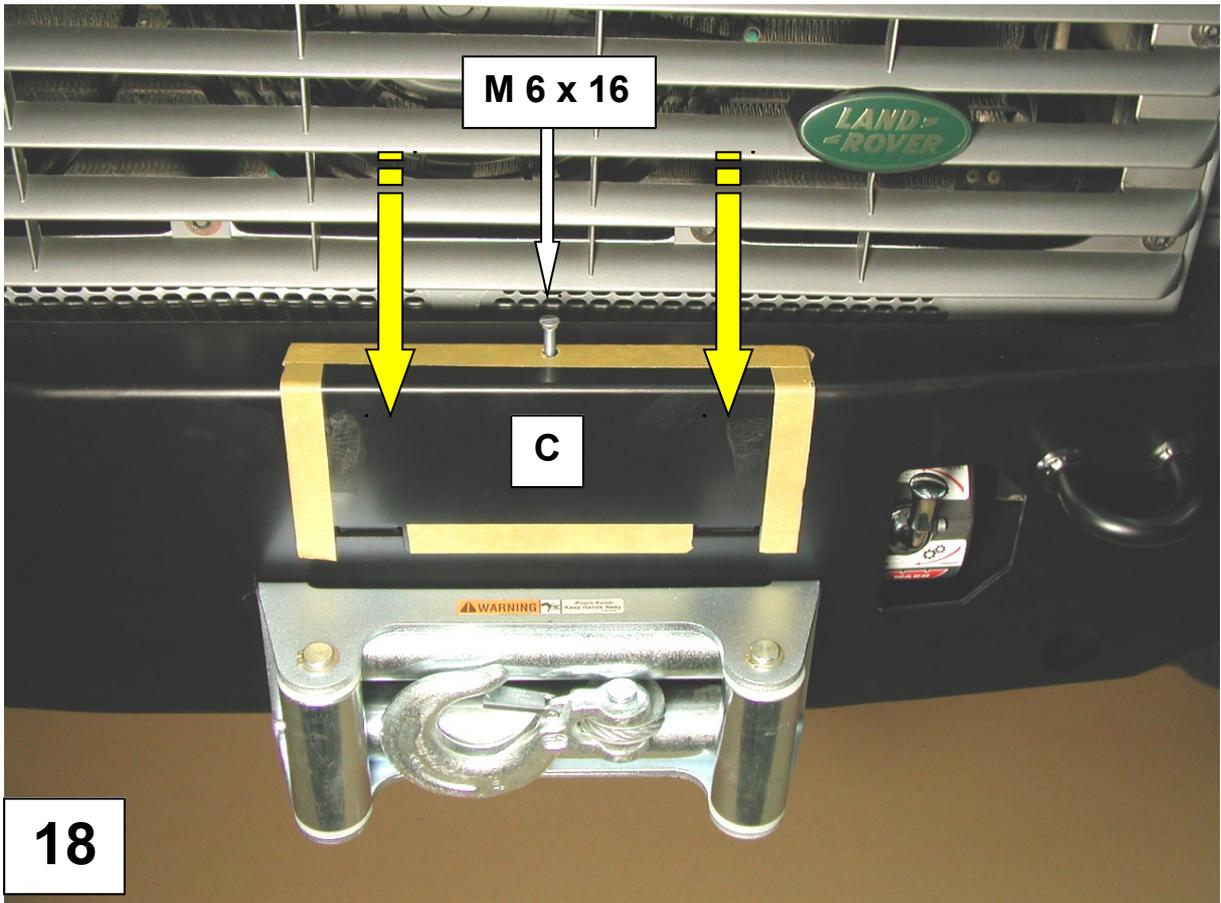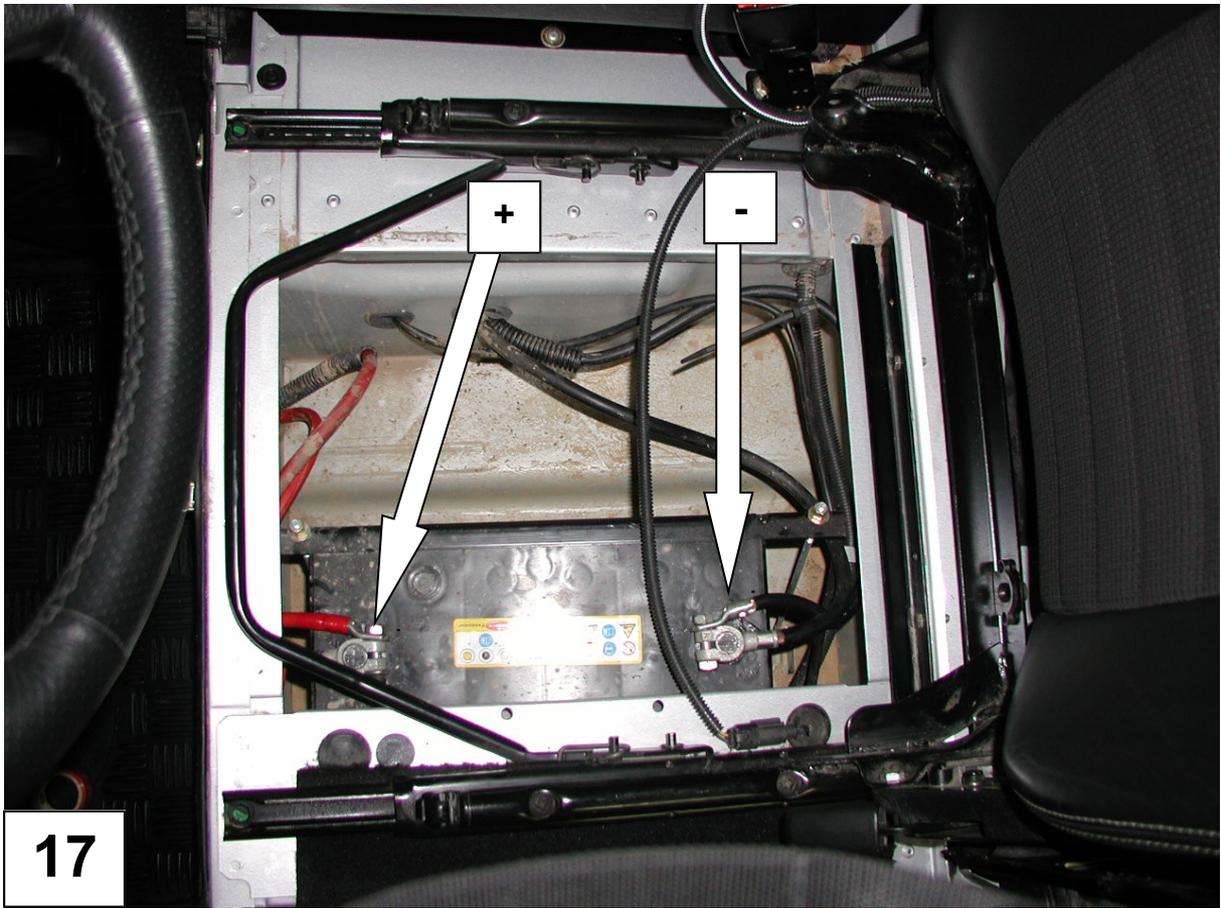



19