

Anbauanleitung Seilwindenstoßstange *Installation instruction winch bumper* Land Rover Defender

Best.-Nr.: 1 -336050

AL: 1132 – 00



**Hier sehen sie den fertig montierten Seilwindenanbausatz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung und das
Benutzerhandbuch der Seilwinde gut durch.**

Achtung:


Bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr muß das Rollenseilfenster mit der
Kunststoffabdeckung Best.nr.: **15 – 899** abgedeckt werden.

*Here you see the ready fitted mounting kit. Before you start installing, please read and
understand this instruction and the users manual of the winch.*

Stückliste , parts list

Seilwindenstoßstange, winch bumper Land Rover Defender

Best.nr.: 1 - 336050

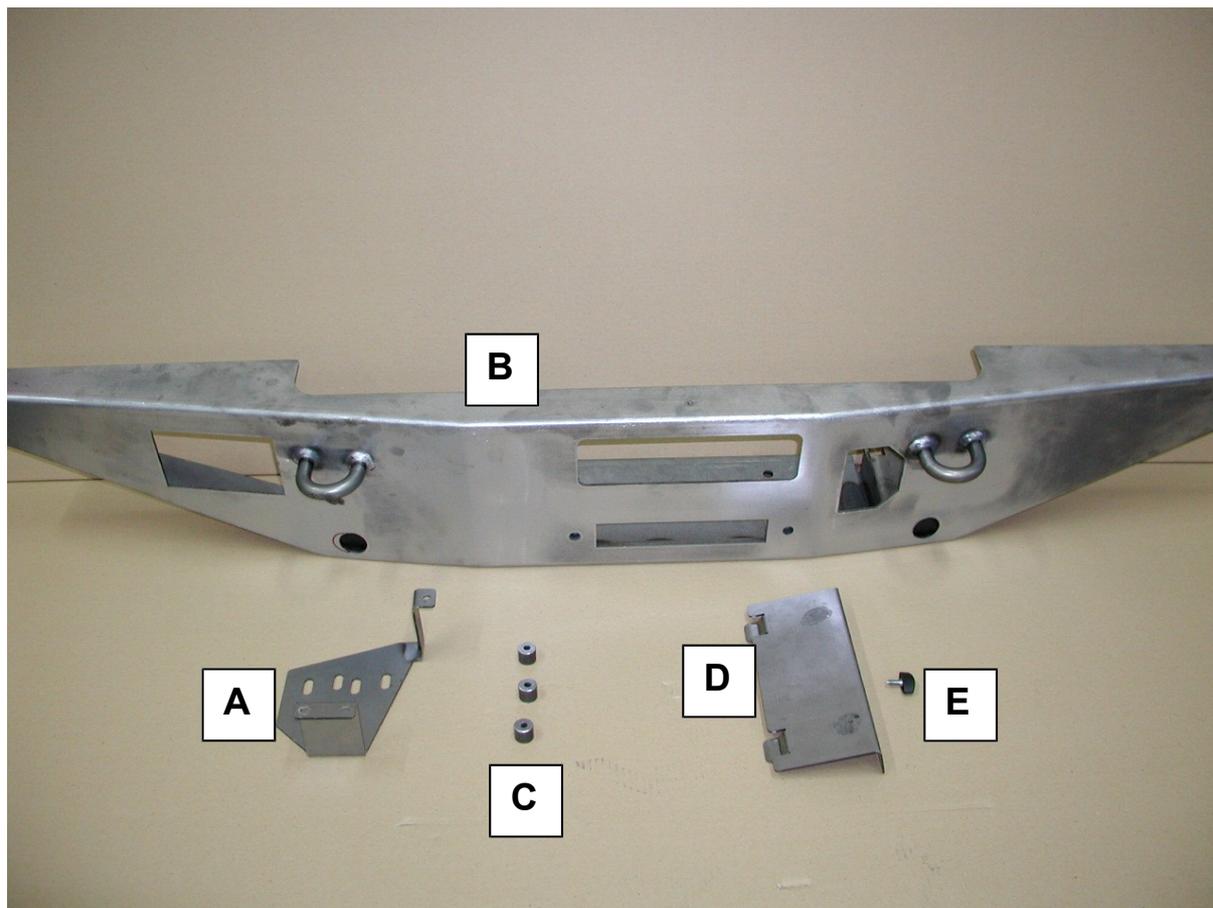

1 x Seilwindenstoßstange (B)

1 x Schaltkastenhalter (A)

3 x Distanzhülse f. Schaltkasten 9,5 XP (C)

1 x Kennzeichenhalter (D)

1 x Rändelschraube M 6 (E)

**1 x 3500mm Kabel 35² (rot) mit
2 x Kabelschuh 35² x 8**

**1 x 3500 mm Kabel 35² (schwarz) mit
2 x Kabelschuh 35² x 8**

1 x Kunststoffabdeckung 15 - 899

1 x Anbauanleitung AL 1132

1 x Gutachten


3 x Mutter M 6

3 x Federring M 6



3 x U-Scheibe M 6







1

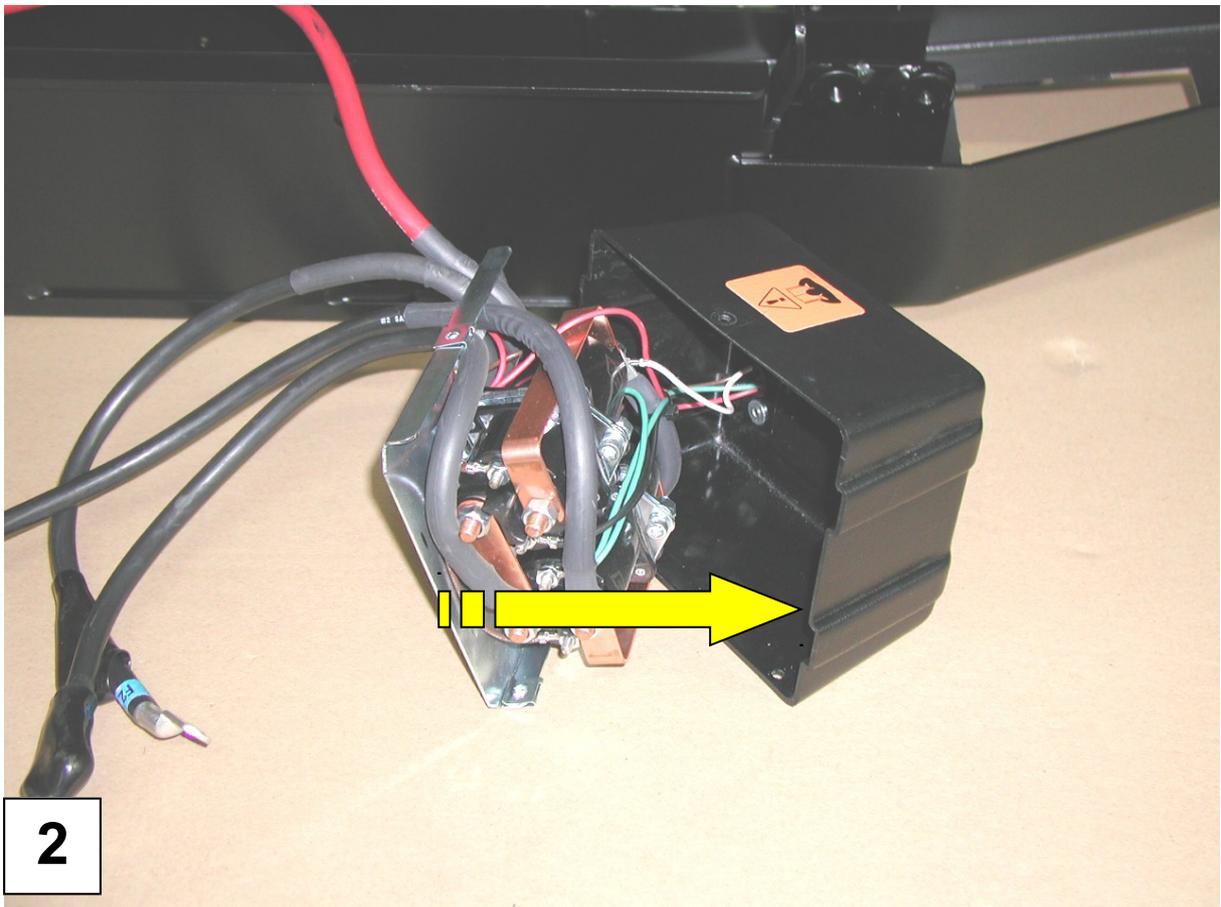


2

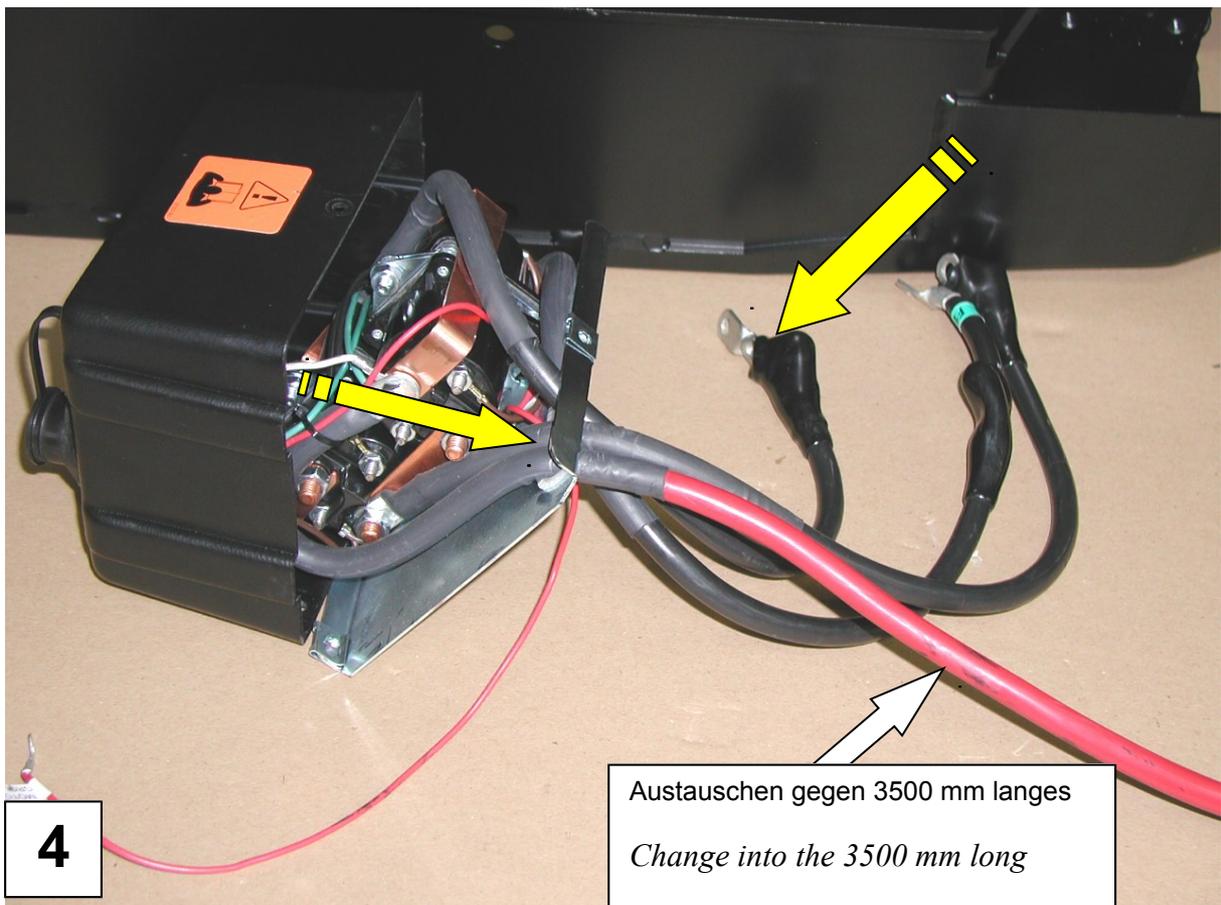
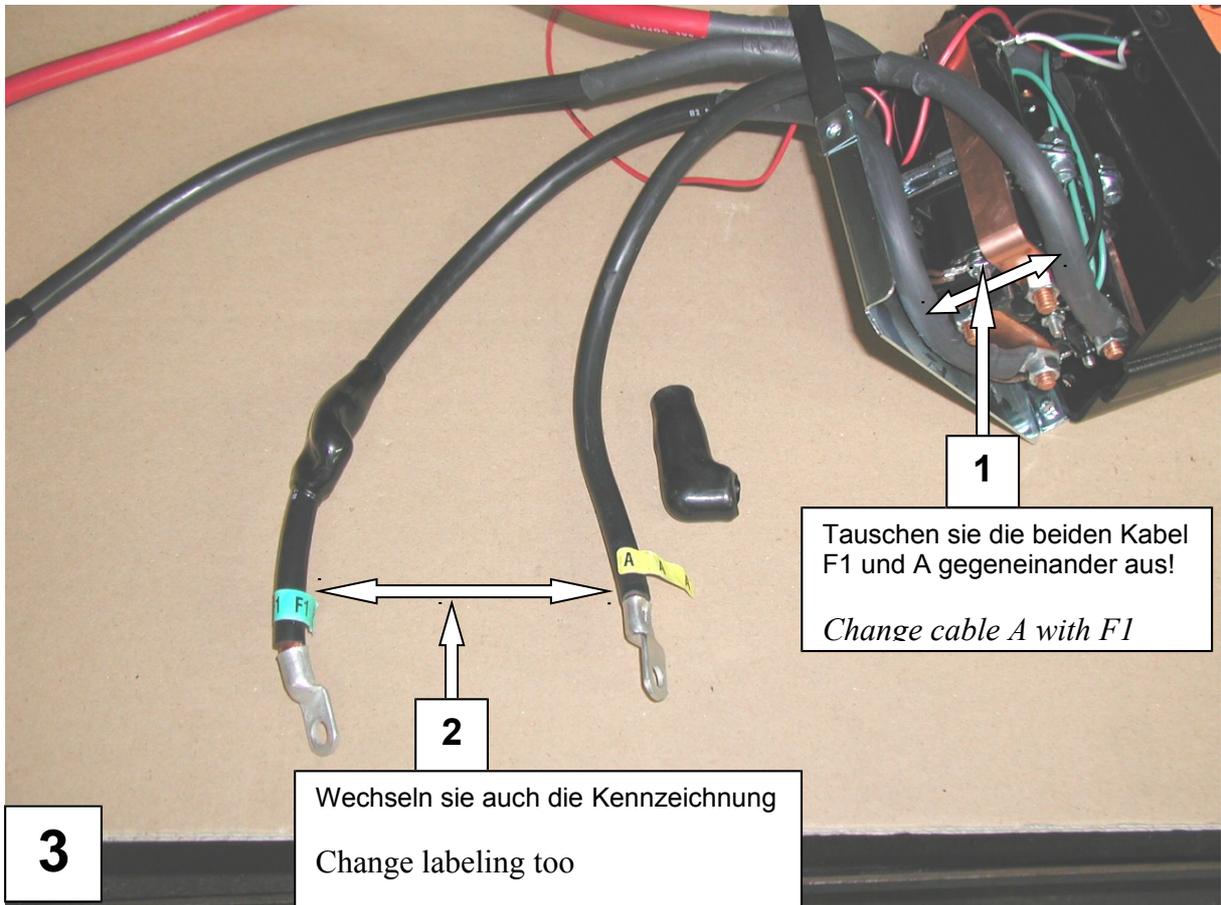


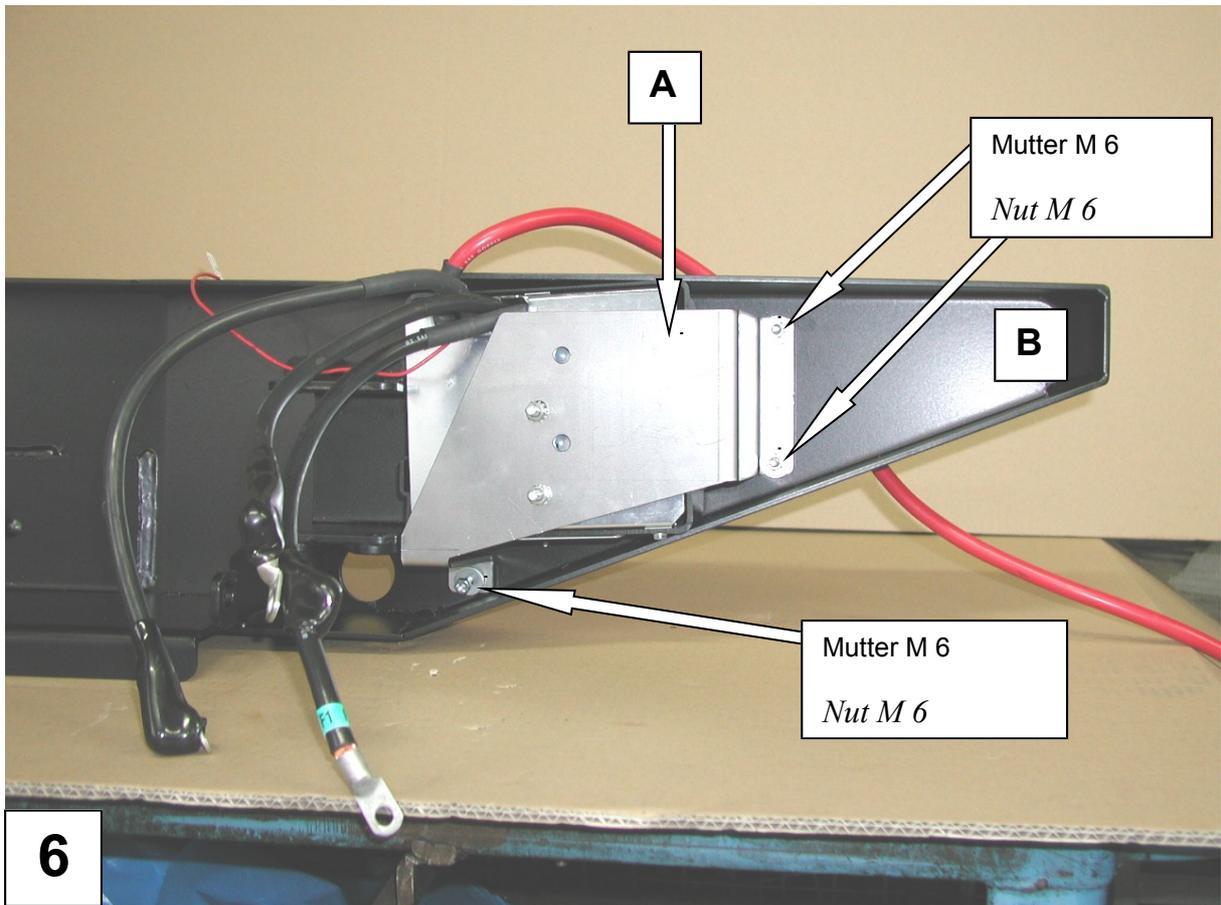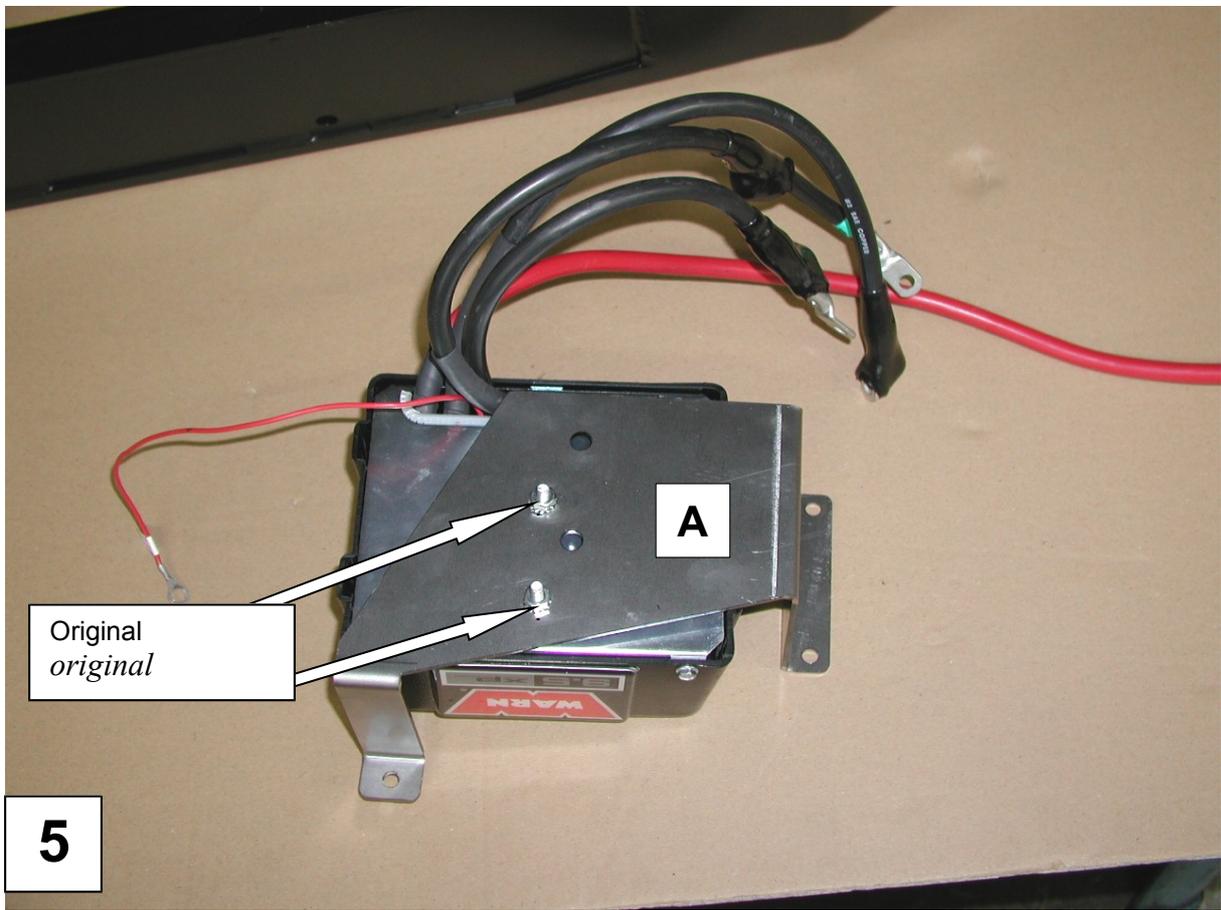


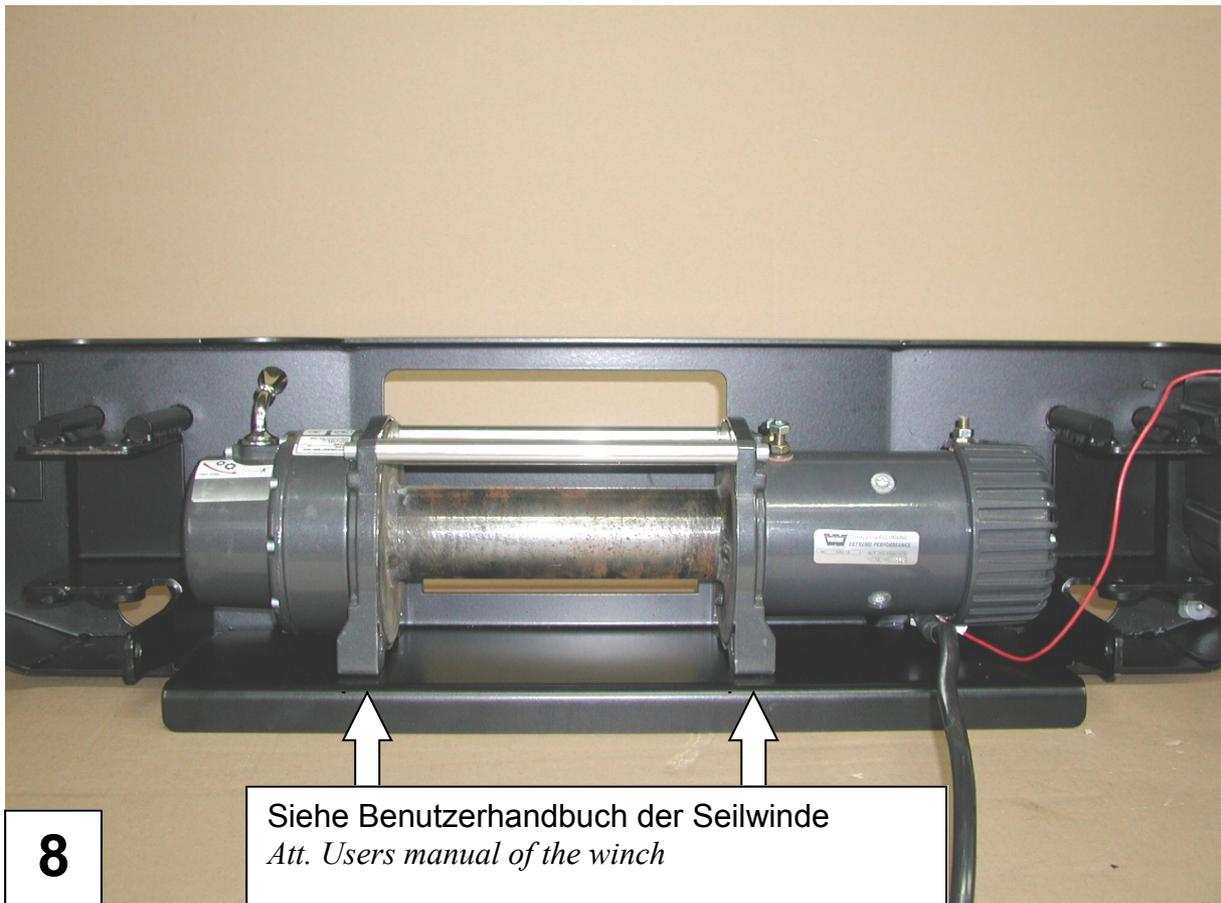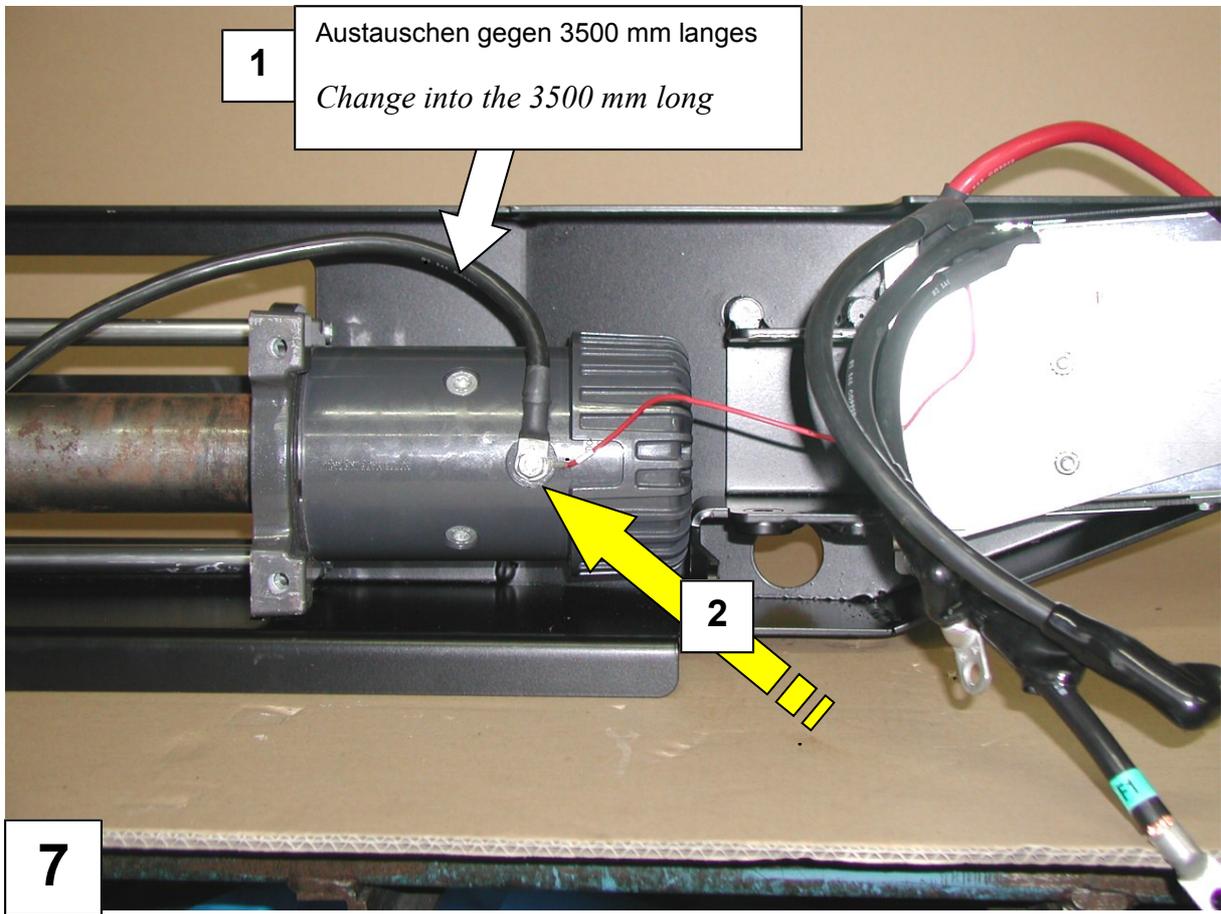


Siehe Benutzerhandbuch der Seilwinde
Att. Users manual of the winch

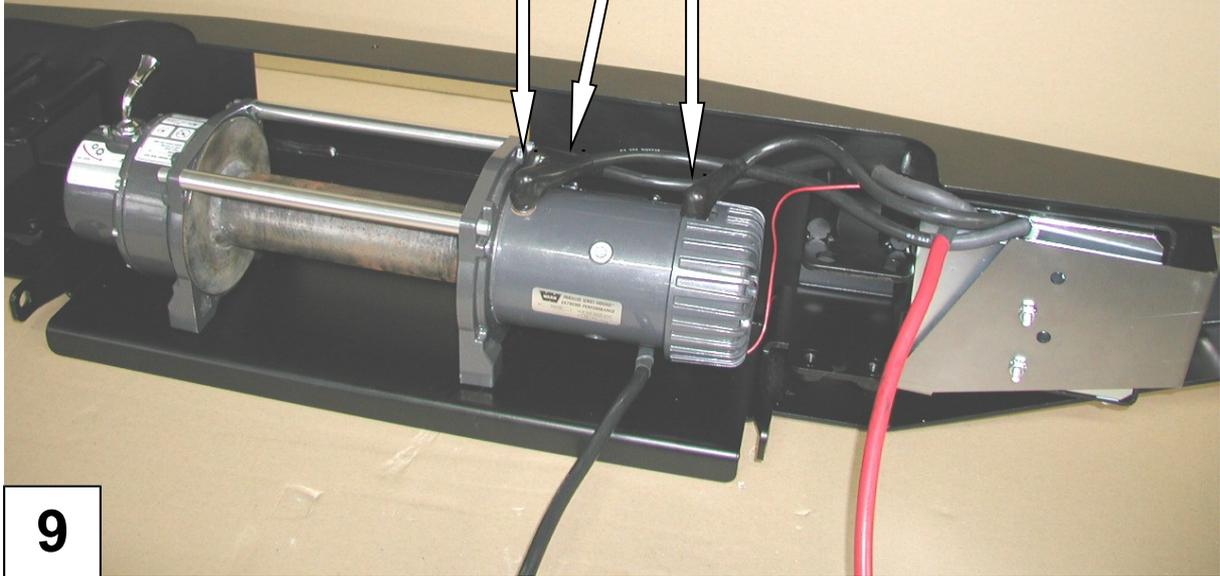

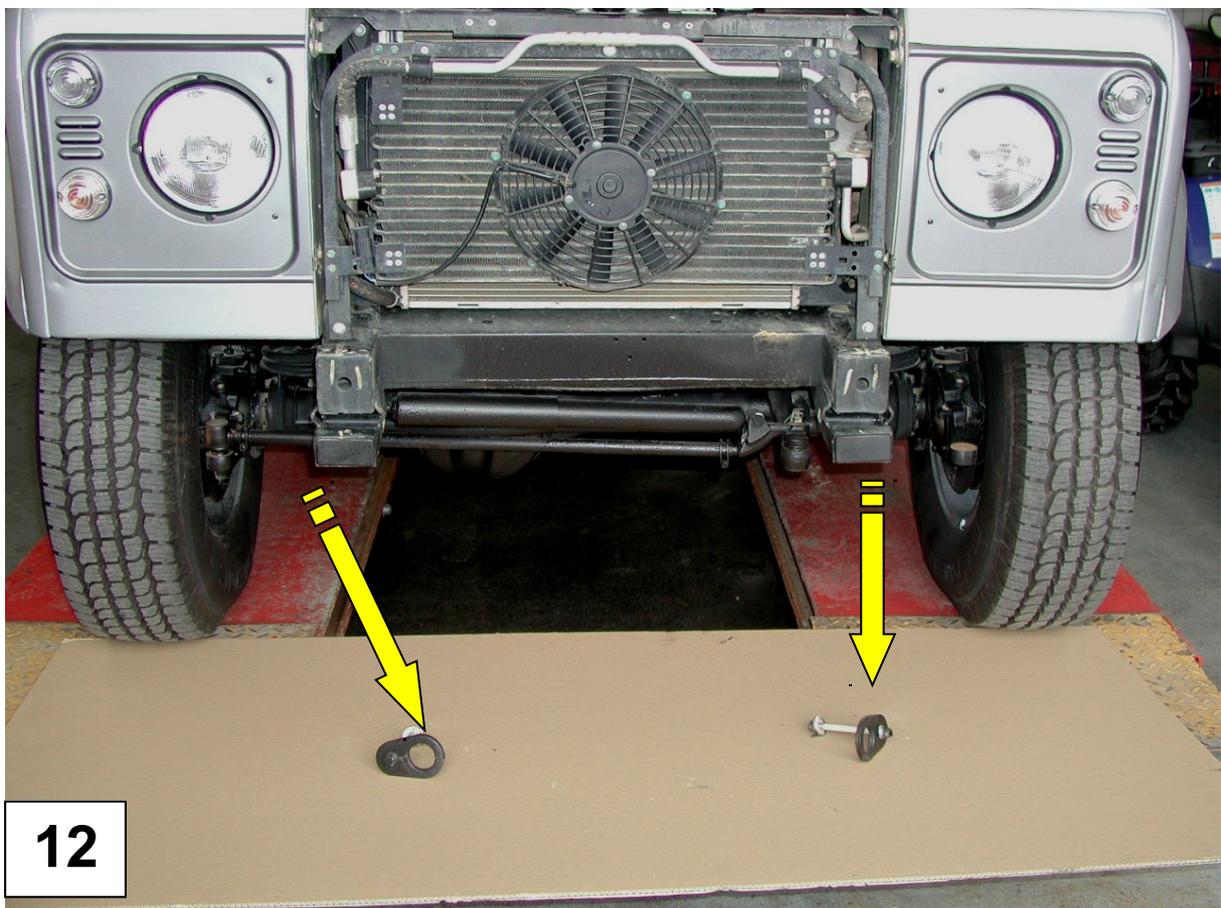
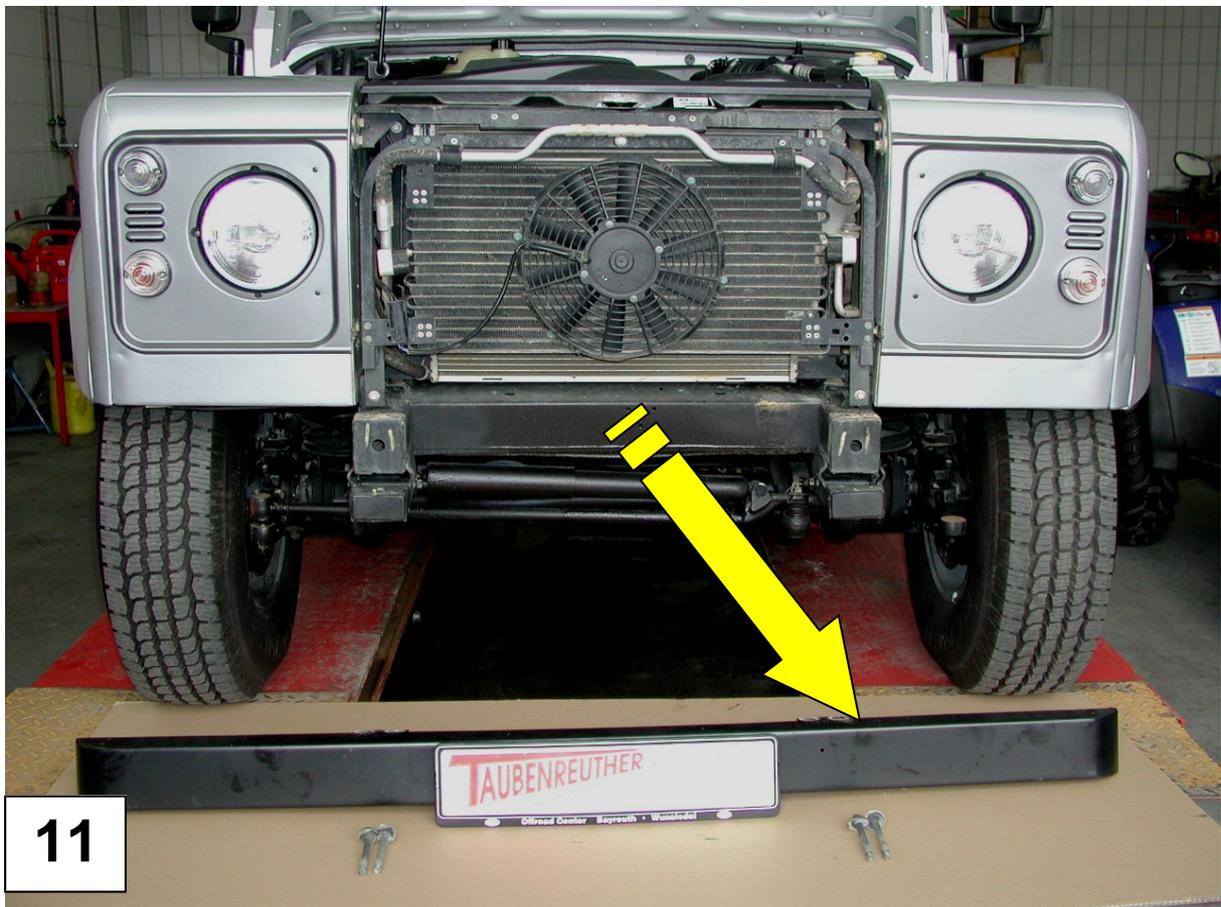



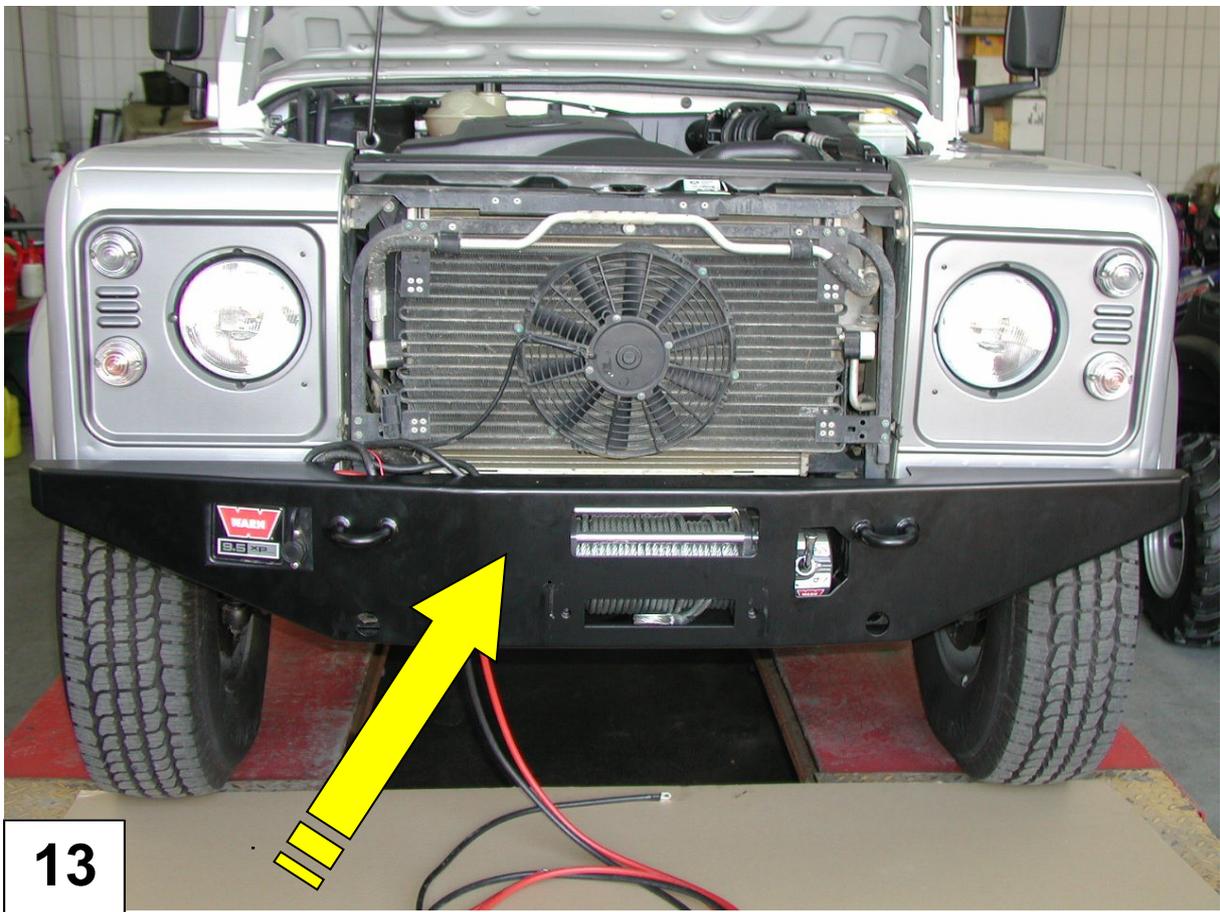


13

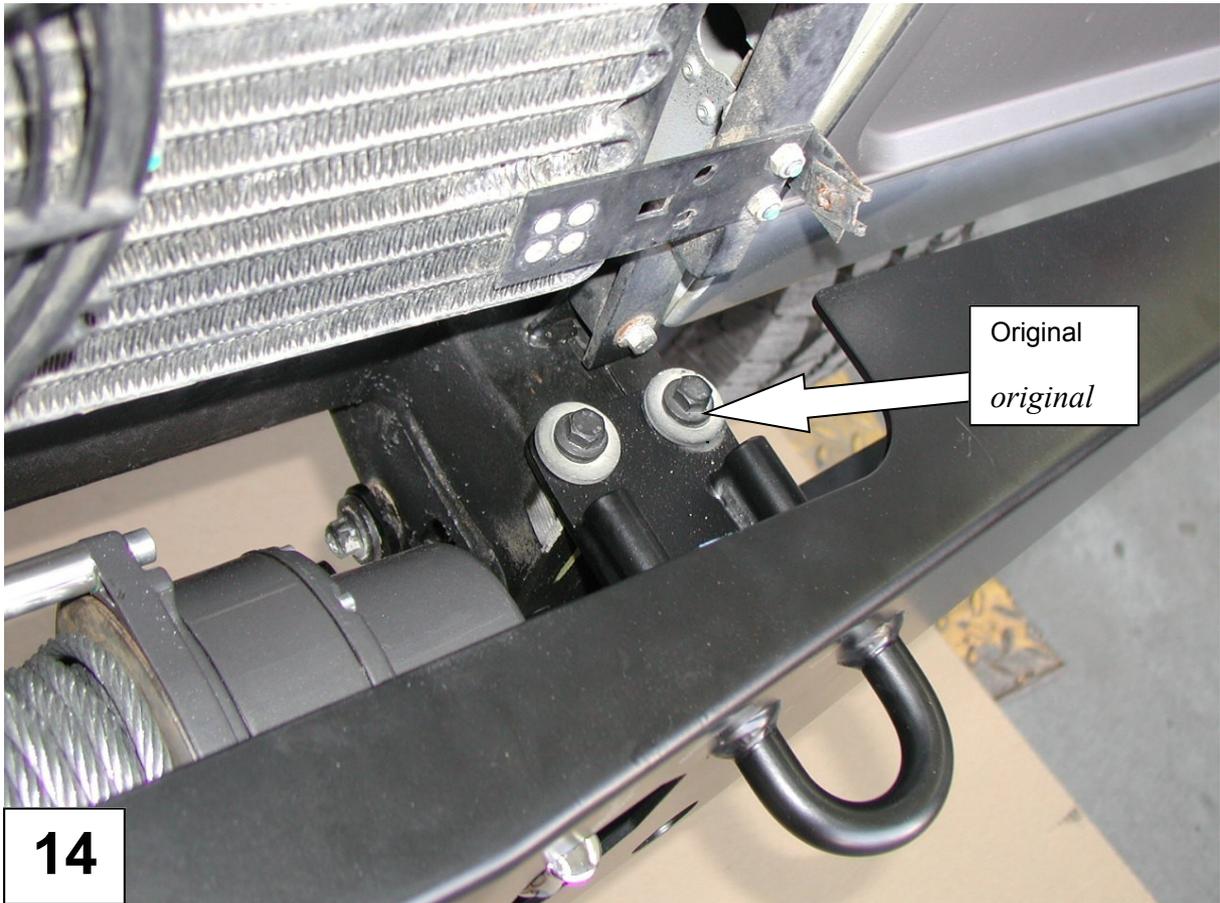

14

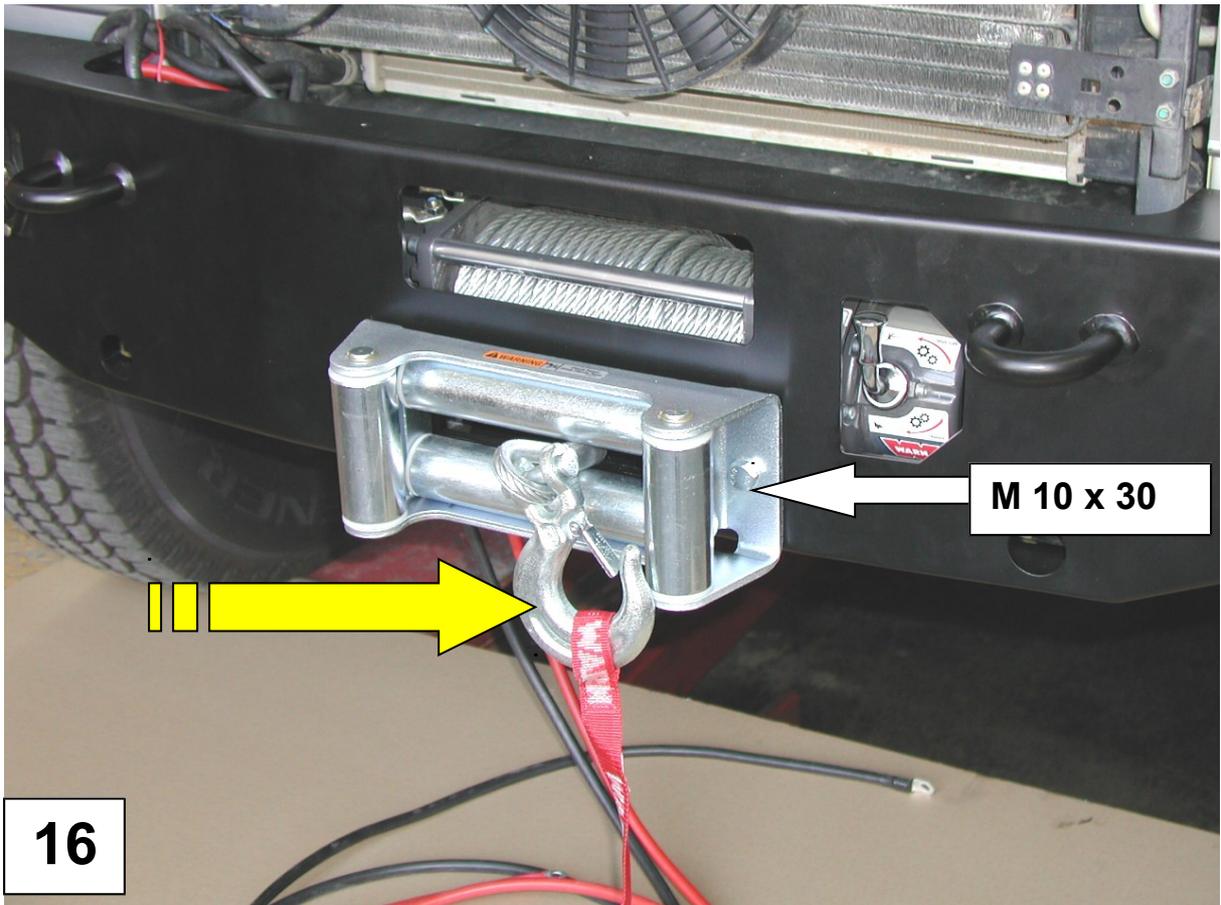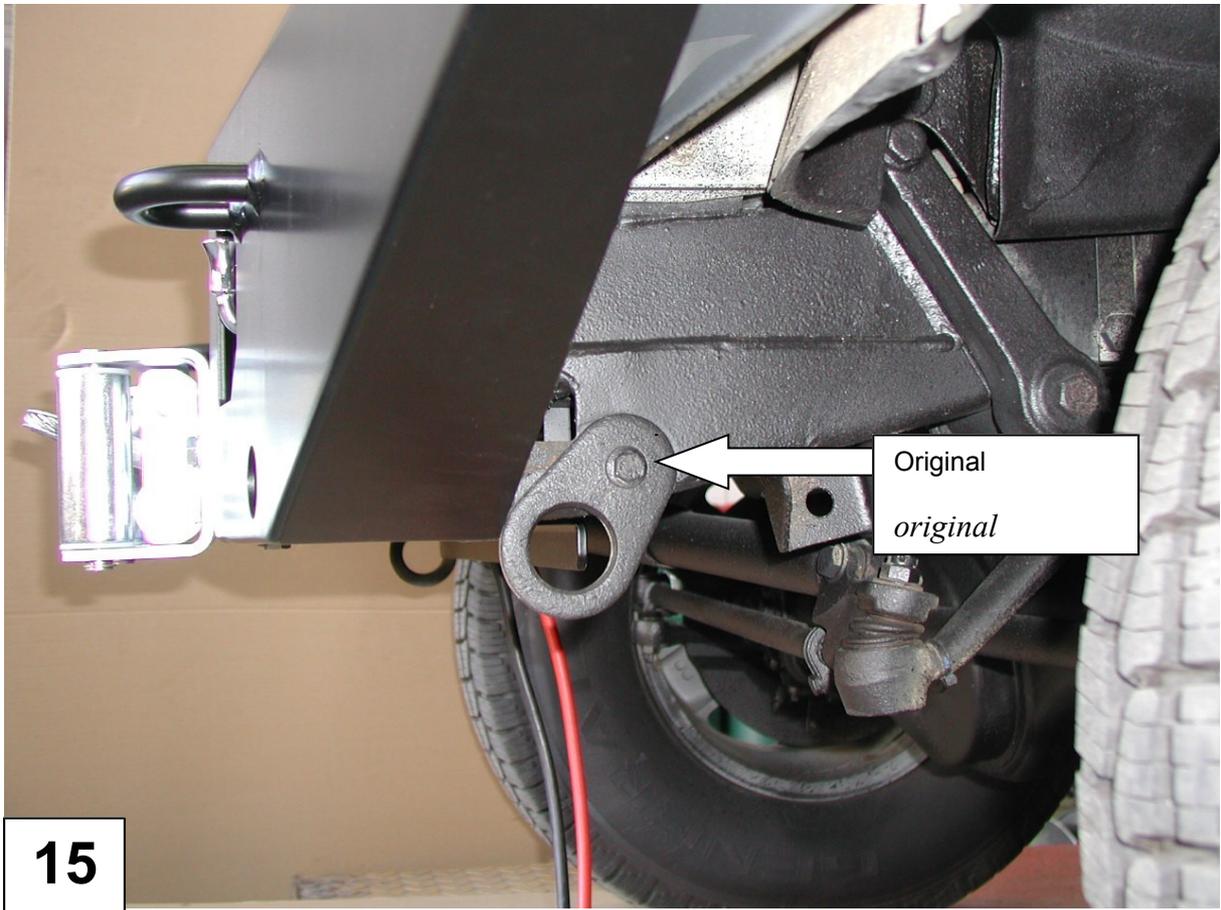

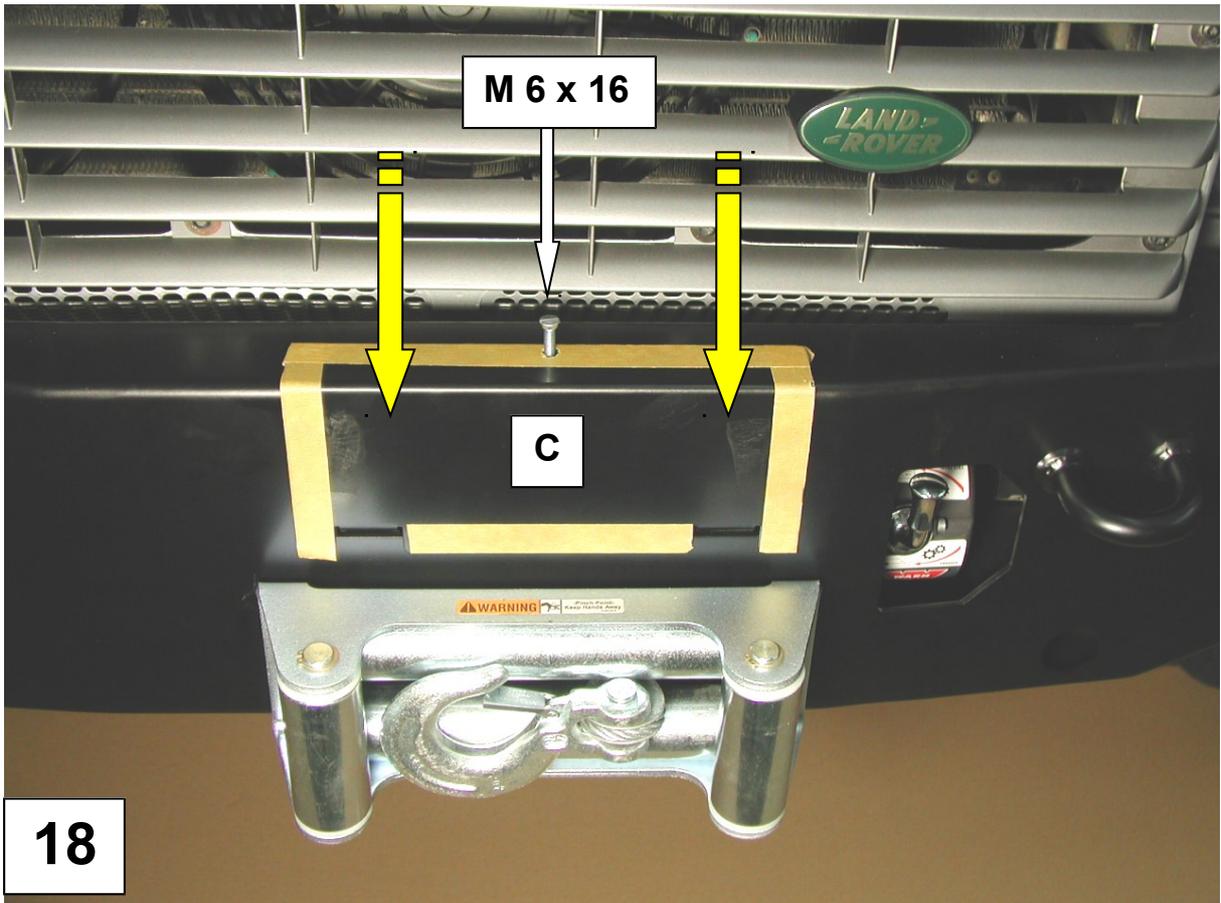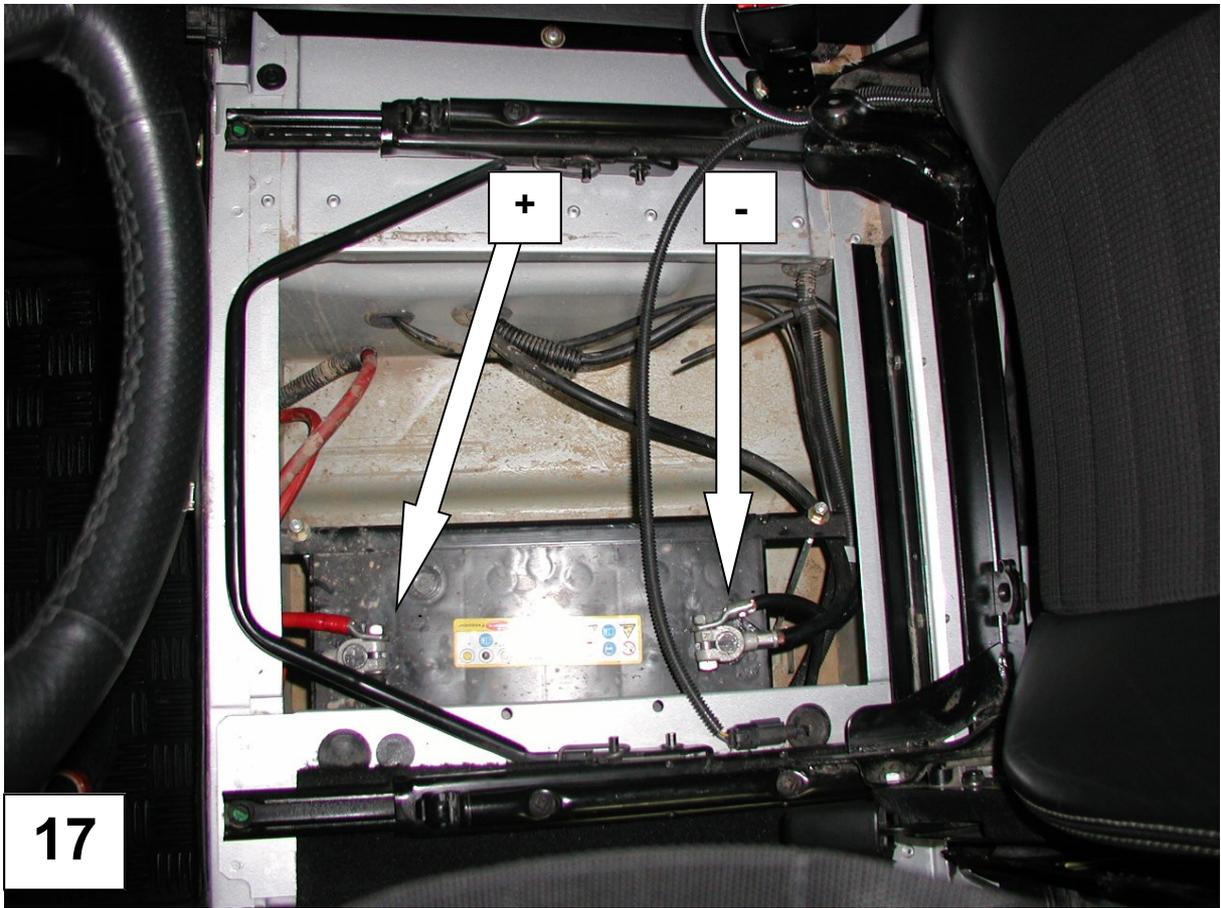



19