



## Einbauanleitung

### KABELSATZ

zu Heckwindenträger HPABACK01

HPABACK01CX



# HPABACK01CSX

## Einbau Kabelsatz zu Heckwindenträger HPABACK01

Nachdem Sie den Heckträger montiert haben, verlegen Sie den Kabelsatz.



### Anleitung:

Bitte achten Sie immer darauf, dass der Kabelsatz mit höchster Sorgfalt verlegt wird. Es dürfen keine Kabel ohne Schutzmantel auf möglichen Scheuerstellen verlegt werden.



### Kontrollieren Sie den Lieferumfang:

1x Sicherungshalter + 2x Sicherung 175A

1x Kabel rot 0,5m (D) mit 2x Kabelschuh verpresst

1x Kabel rot mit Schutzschlauch 7m (C) mit 2x Kabelschuh verpresst


1x Stecker blau verpresst mit Kabel schwarz 3m (A) & Kabel rot 0,75m (B) mit Schutzschlauch - plus je ein Kabelschuh verpresst

1x NOT AUS Schalter




Verbauen Sie nun den Stecker mit den Kabeln A und B.

3

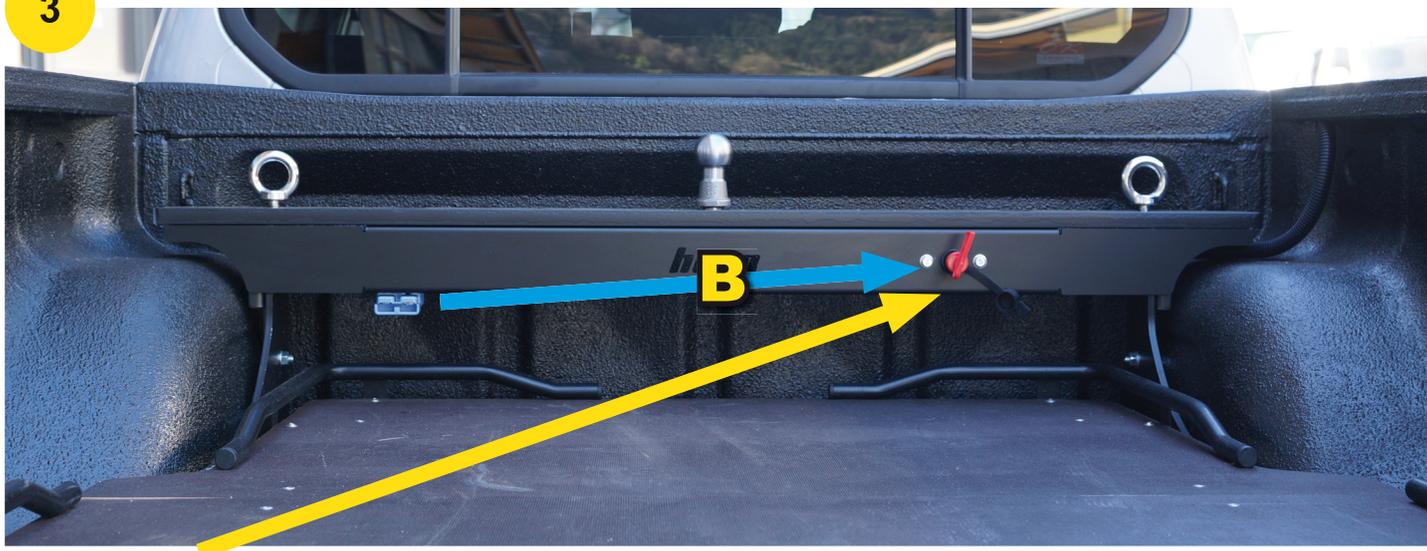

Verbinden Sie das rote Kabel B mit dem Not Aus (Kabel B - rotes Kabel vom blauen Stecker)

4

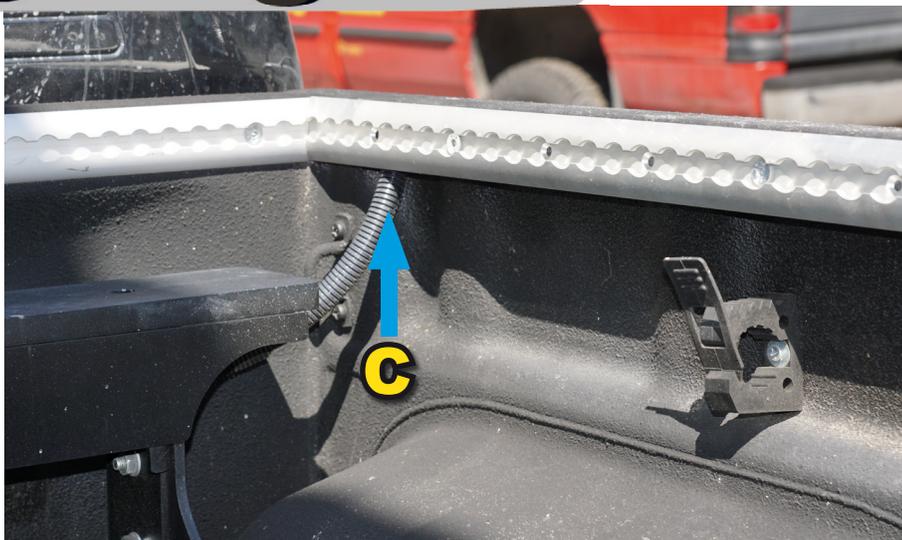


Verlegen Sie nun das rote Kabel C von der Batterie (Achtung Batterie nicht anschließen) zur Ladefläche.

Das Kabel sollte gut geschützt am Unterboden verlegt werden.

Befestigen Sie das Kabel gut! Schließen Sie das rote Kabel C nun am Not Aus Schalter an.

Den Not Aus Schlüssel bitte abziehen.

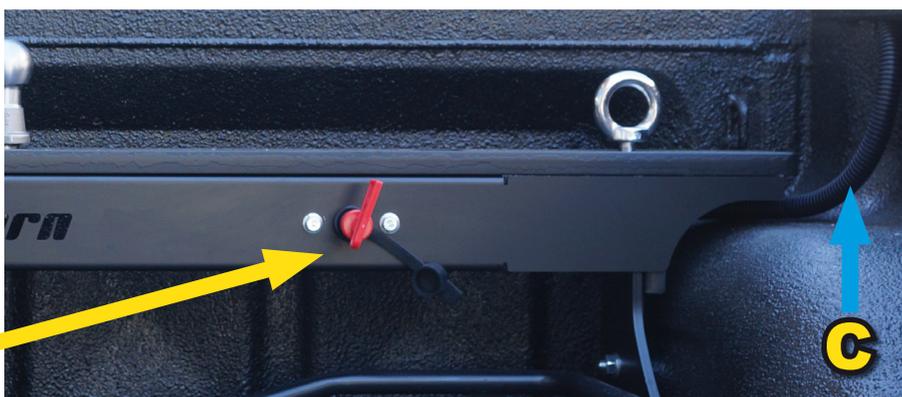


5



Verbinden Sie das **schwarze Kabel A** mit Masse.  
Am Rahmen oder der Ladefläche

6

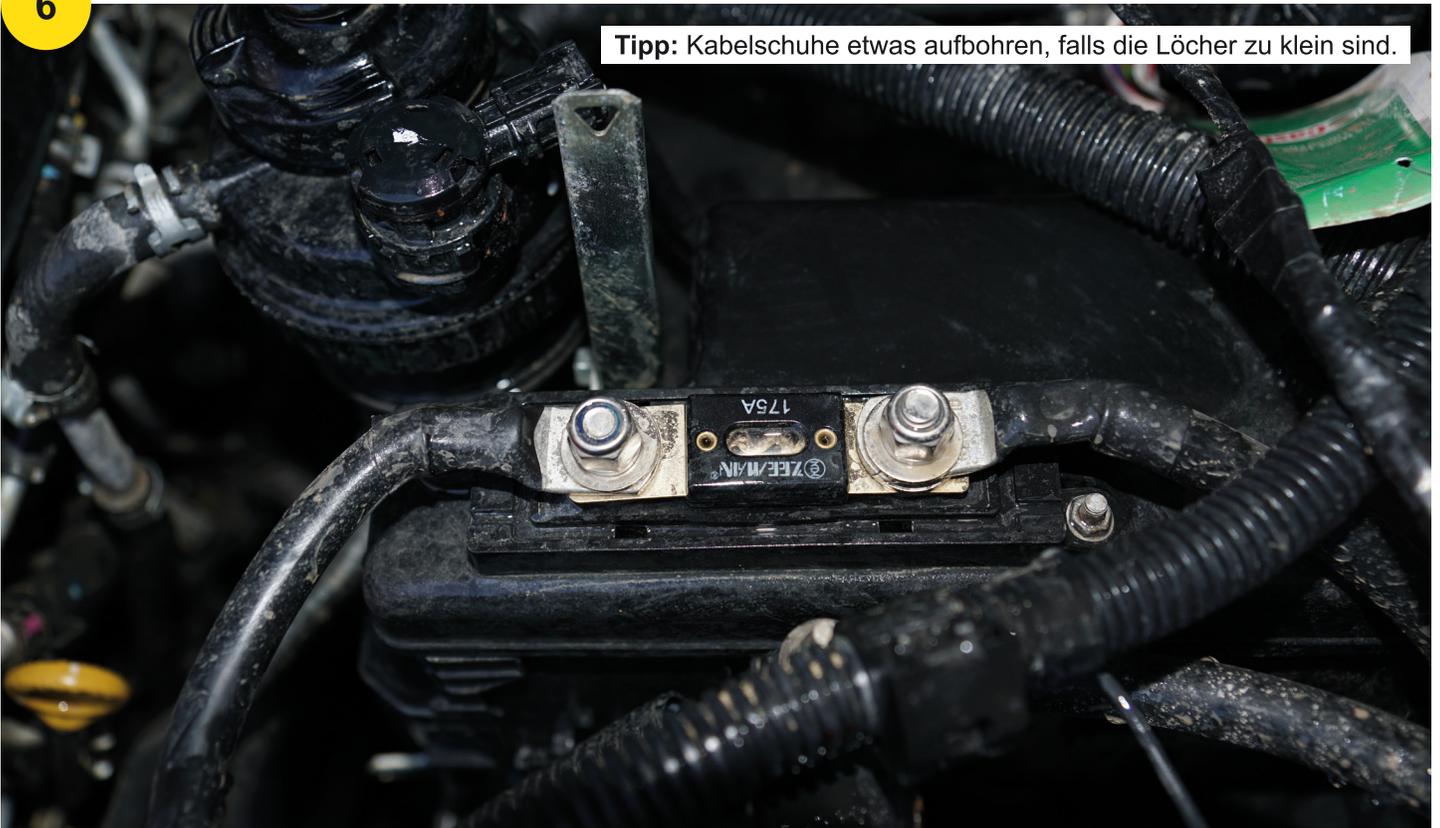

**Tip:** Kabelschuhe etwas aufbohren, falls die Löcher zu klein sind.

1. Montieren Sie nun den Sicherungshalter (Sicherung noch nicht einlegen)
2. Verbinden Sie das **rote Kabel C** und mit dem Sicherungshalter
3. Verbinden Sie das **rote Kabel D** mit dem Sicherungshalter
4. Verbinden Sie das **rote Kabel D** mit der Batterie
5. Legen Sie nun die Sicherung und den Not Aus Schalter ein und überprüfen Sie die elektrischen Verbindungen

**horn**<sup>®</sup>  
**tools**

**horntools** GmbH  
Wallenmahd 23  
A-6850 DORNBIERN  
AUSTRIA

office@horntools.com  
www.horntools.com

UID: ATU65090439

**horntools** - Dein Spezialist für PickUp und Offroad Zubehör

[www.horntools.com](http://www.horntools.com)