


Einbauanleitung

Seilwindensystem 1,6to Anhängerwindenset Gamma 3.5

Artikelnummer: HPA3500HITCH_Y

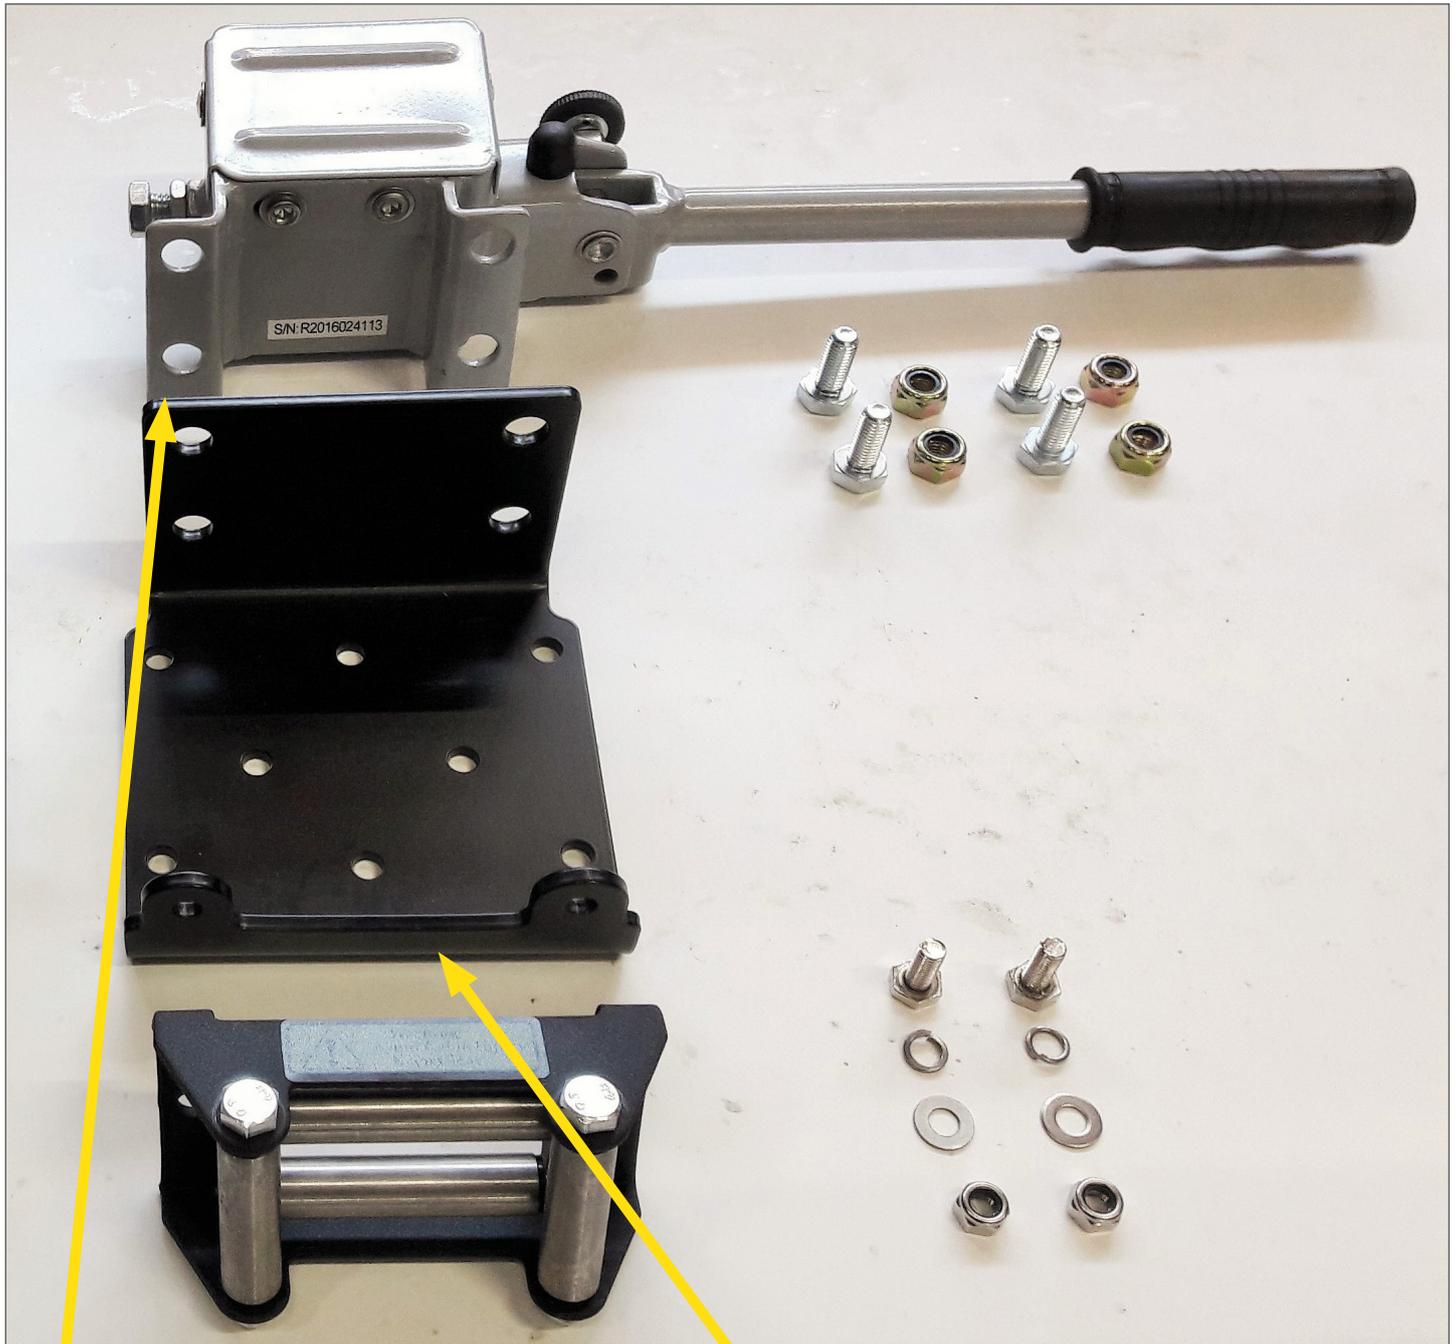

Schritt 1

Schnellspanhalterung an Seilwindenträger schrauben. Hierzu die 4 Sechskantschrauben M10 mit Sicherungsmuttern verwenden. Die Schrauben bitte vom Seilwindenträger in Richtung Schnellspanhalterung montieren und mit 70 Nm anziehen.


Schritt 2

Rollenseilfenster oder Aluseilfenster an Seilwindenträger schrauben. Hierzu die 2 Sechskantschrauben M8 mit Beilagscheiben und Sicherungsmuttern verwenden. Seilfenster mit 30 Nm anziehen.

Einbauanleitung

Seilwindensystem 1,6to Anhängerwindenset Gamma 3.5

Artikelnummer: HPA3500HITCH_Y

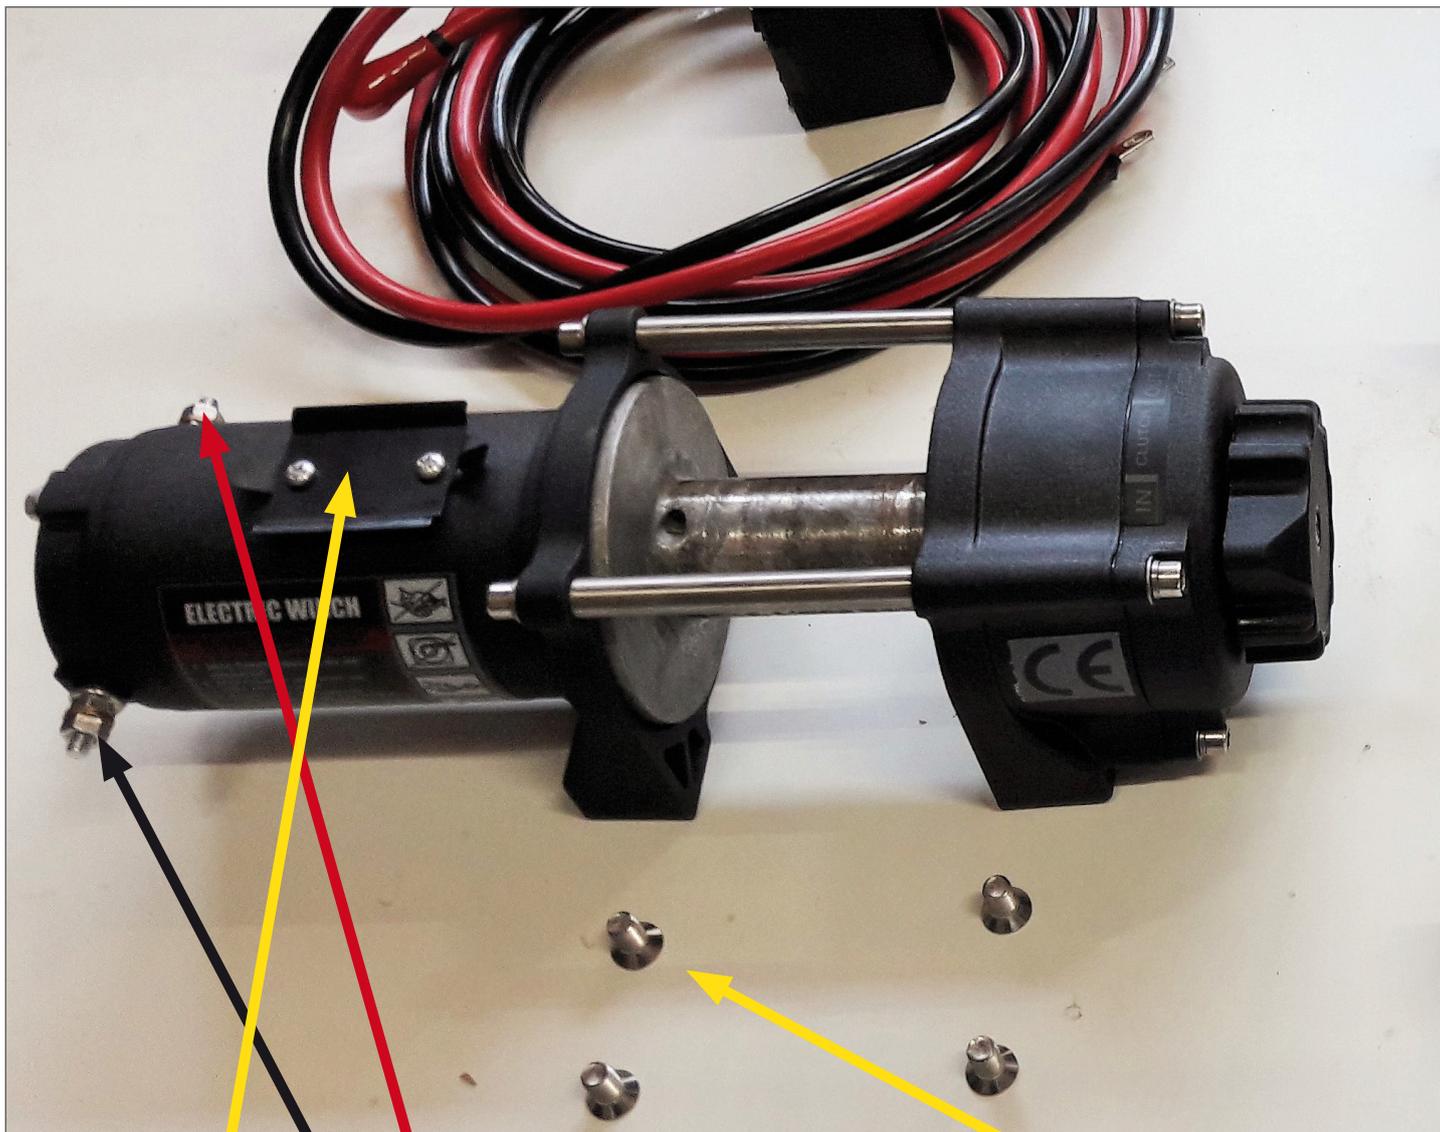

Schritt 3

Steuerbox auf Seilwinde aufschieben.

Schritt 4

Achtung! Beim Festziehen der Muttern am Motor der Seilwinde unbedingt gegenhalten. Die Stehbolzen dürfen sich nicht drehen!
 Das kurze rote Kabel am **Pluspol** anschließen (+)
 Das kurze schwarze Kabel am **Minuspole** anschließen (-)
 Bitte mit 10 Nm anziehen.

Schritt 5

Seilwinde an Seilwindenträger schrauben. Hierzu die 4 Schrauben M8 verwenden.
 Bitte mit 30 Nm anziehen.

Schritt 6

Lange Stromkabel an Stromquelle anschließen. Polarität und Spannung beachten!

Schritt 7

Gegebenenfalls Kunststoffseil aufziehen.
 Anleitung hierzu im Onlineshop.