

Anbauanleitung: Unterfahrschutz Tank Mercedes G360 ab2016


AL: 2129-00

Best.Nr.: 29-T060103

***Hier sehen sie den fertig montierten Unterfahrschutz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.***

*Here you see the ready mounted skid plate.
Before you start fitting, please read and understand this instruction manual.*



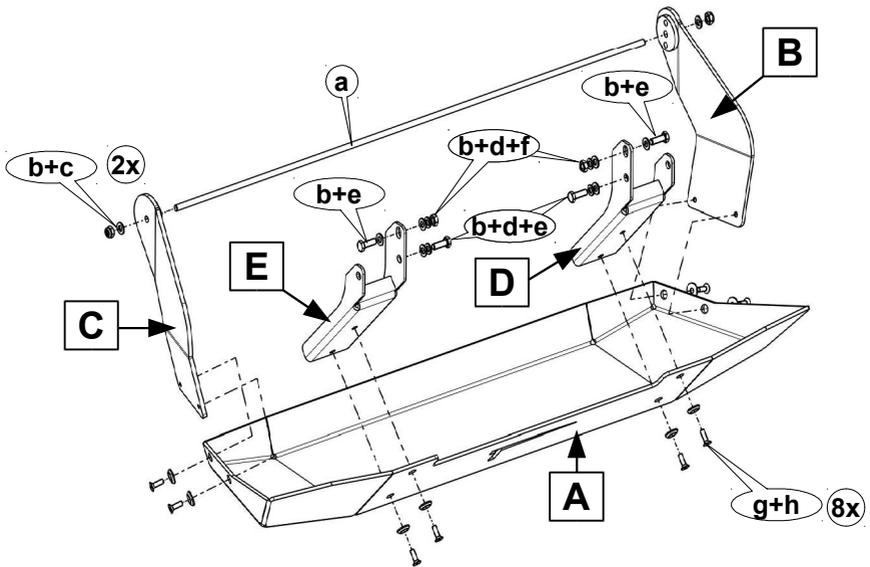

Stückliste



***Artikel Nr ***


Schraubensatz

1x Schutzblech (A)
 1x seitlicher Halter rechts (B)
 1x seitlicher Halter links (C)
 1x hinterer Halter rechts (D)
 1x hinterer Halter links (E)

1x Gewindestange M10 x 1100mm (a)
 8x Scheibe M10 (b)
 2x Mutter M10 selbstsichernd (c)
 4x Federring M10 (d)
 4x Schraube M10 x 30 (e)
 2x Mutter M10 (f)
 8x Senkscheibe M8 Alu (g)
 8x Senkschraube M8 x 25 (h)


Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite!
Torque information see last page!

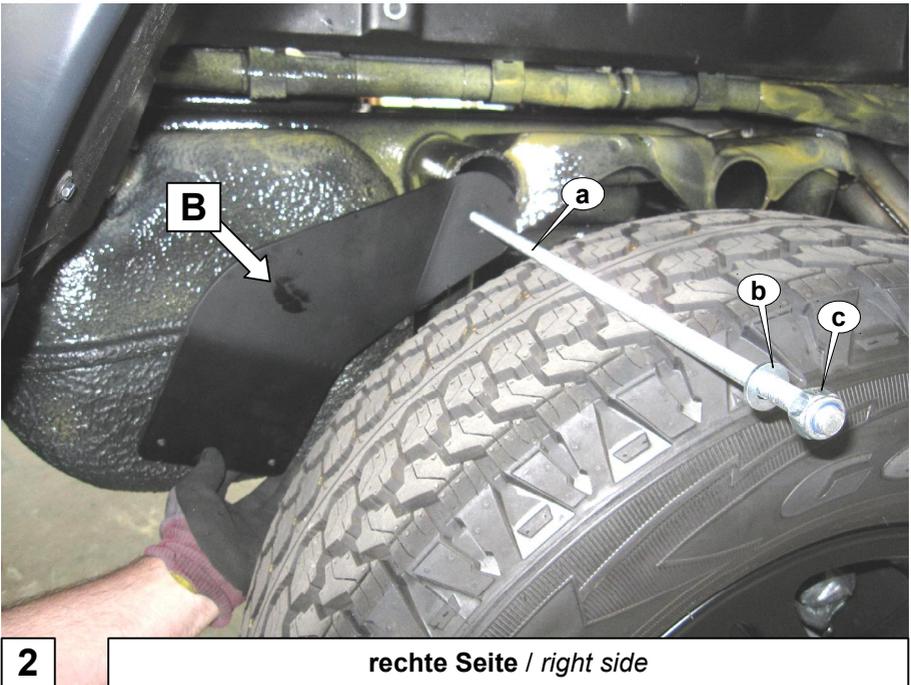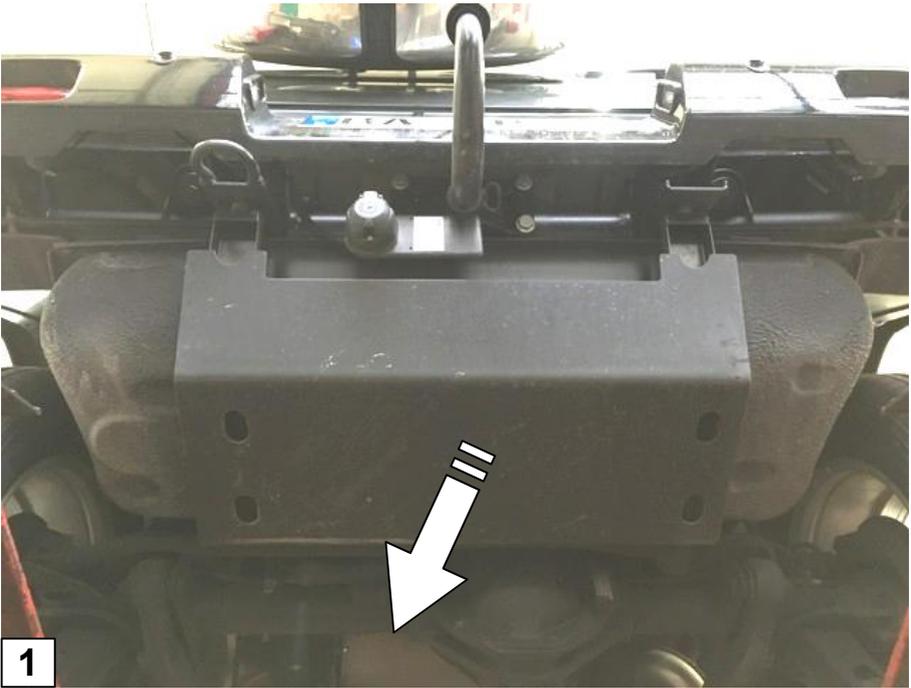

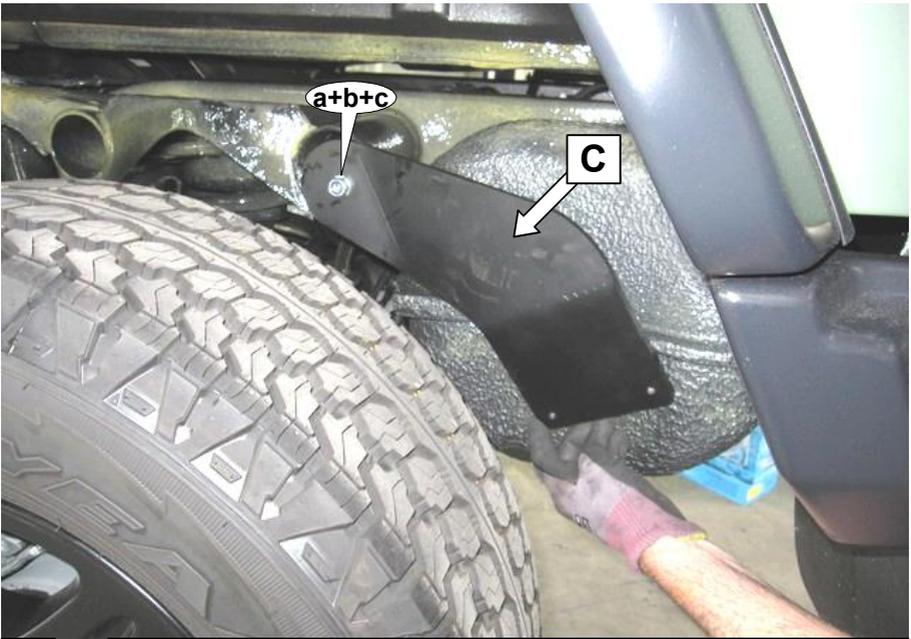

3

linke Seite / left side

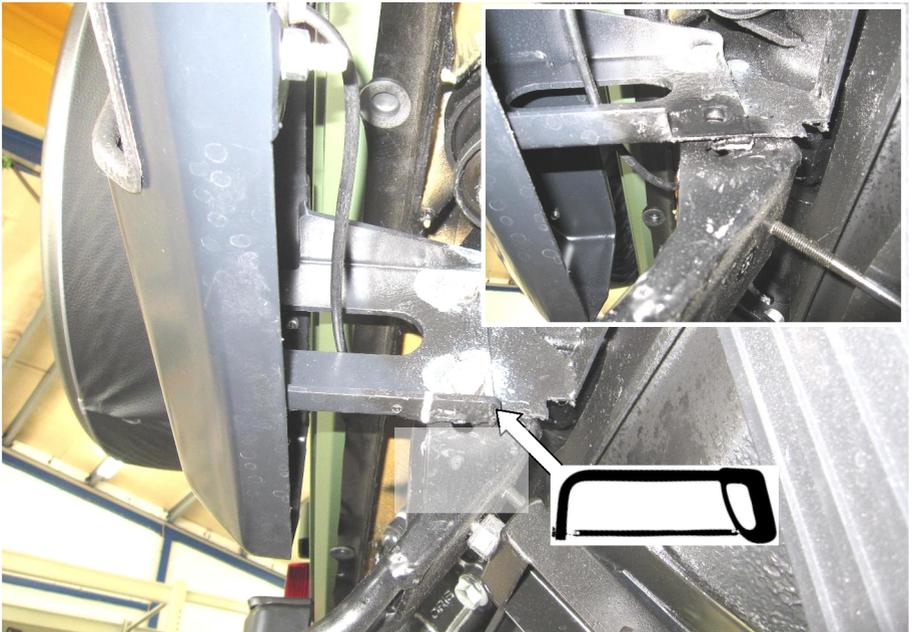


4

Das gleiche auf der linken Seite / the same on the left side



Ziehen Sie jetzt alle Schrauben fest !
Tighten all screws now !

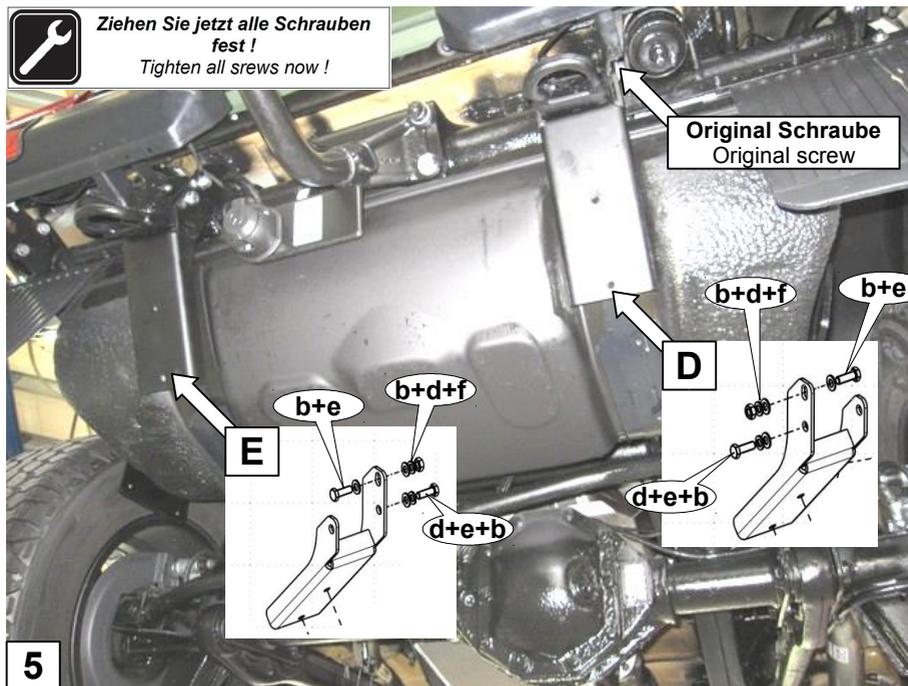

Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm

