

Anbauanleitung: Seilwindenanbausatz Mercedes G500 ab 2018

AL: 2178-00

Best.Nr.: 16-60190


Montagezeit: 600 min.

Hier sehen sie den fertig montierten Seilwindenanbausatz.

Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung und das Benutzerhandbuch der Seilwinde gut durch.

Before you start fitting, please read and understand this instruction manual and the owners manual of the winch.



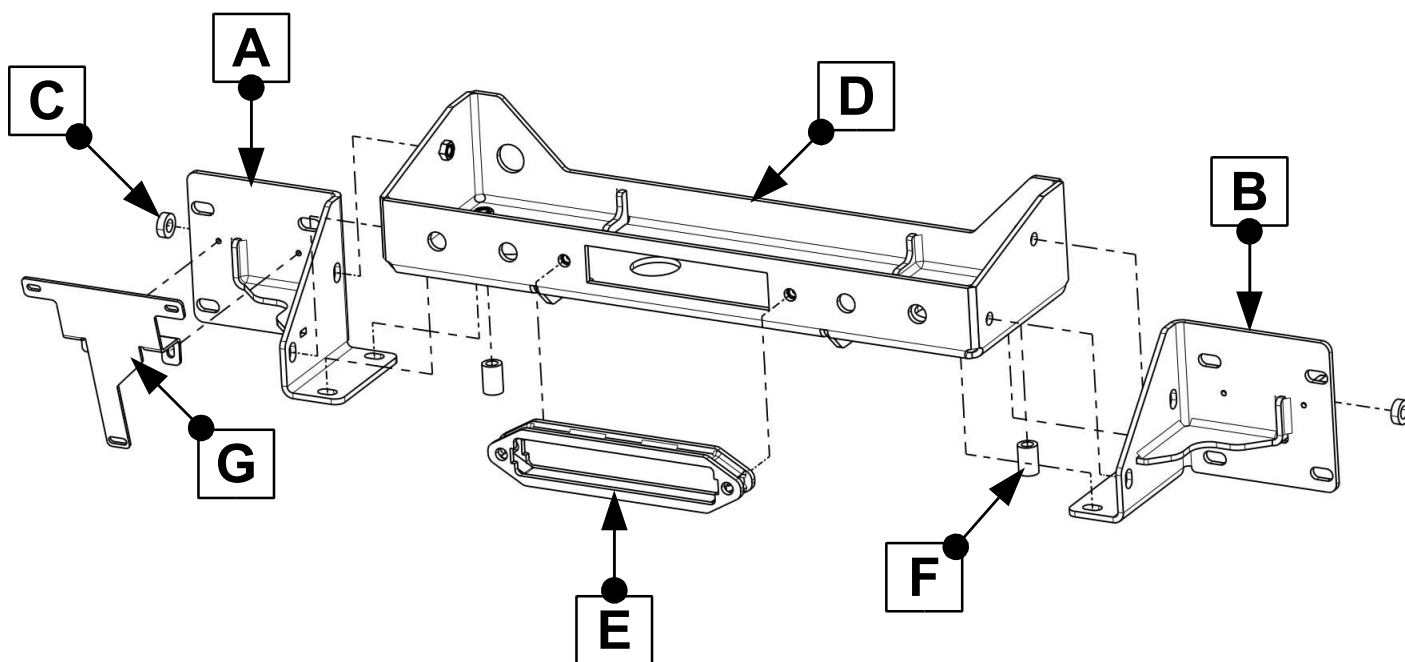

Stückliste

16-6019

Schraubensatz

- 1x Halter rechts (A)
- 1x Halter links (B)
- 2x Distanz (C)
- 1x Windenaufnahme (D)
- 1x Distanz Seilfenster (E)
- 1x Distanzhülse (F)
- 1x Schaltkastenhalter (G)

- 1x Kabel schwarz 1,5² x 300mm** mit
1x Ringzunge M8 x 1,5² und
1x Rundstecker rot 1,5²
- 3x Kabel schwarz 35² x 500mm** mit je
2x Ringkabelschuh M8 x 35²
- 1x Kabel rot 35² x 350mm** mit
2x Ringkabelschuh M8 x 35²

- 7x 1-2090, Schutzkappe
- 4x Kabelbinder 3,6 x 202
- 3x Flachstecker rot 1,5²
- 1x Ringzunge M8 x 1,5²
- 1x Rundsteckhülse rot 1,5²

- 1x Anbauanleitung 2178
- 1x Gutachten+Aufkleber

- 4x Schraube M12 x 30
- 2x Schraube M12 x 40
- 2x Scheibe M12 x 43 x 4
- 8x Scheibe M12
- 6x Federring M12
- 4x Mutter M12
- 8x Schraube M10 x 30
- 2x Schraube M10 x 55
- 12x Scheibe M10
- 12x Federring M10
- 2x Senkschraube M10 x 70
- 2x Schraube M6 x 12
- 2x Scheibe M6 x 20 x 1,25
- 2x Federring M6
- 1x Senkschraube M4 x 12
- 1x Schraube M4 x 25
- 1x Selbstsichernde Mutter M4
- 2x Blechschraube 3 x 12
- 4x Scheibe M4
- 2x Schraube M5 x 25
- 2x Linsenkopfschraube M5 x 16
- 6x Scheibe M5
- 4x Federring M5
- 4x Mutter M5
- 1x Kabeldurchführungstülle 16x3

Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite!
For torque information please see last page!

**Zur Montage zusätzlich notwendige Artikel.
Nicht im Lieferumfang dieses Montagesatzes enthalten!**
*For installation additional necessary items.
Not included in delivery of this mounting kit!*

Für Zeon 8, Zeon 10, Zeon 12:



- 1x 16-0509, Freilaufhebel für Zeon Seilwinden zur Verlängerung
- 1x 16-0515, Kreuzgelenk für Freilaufhebel – Verlängerung
- 1x 16-0516, Befestigungsblech
- 1x 16-0517, Inbusschlüssel SW5
- 1x 16-0518, Verlängerungsgestänge 60mm für Freilaufhebel
- 1x 1-90395, WARN Steckdosenverlängerung 2-tlg, für Fernbedienung
- 1x 5-96109143, Sicherungshalter
- 1x 1-50295875, Sicherung 400A


Für Zeon Platinum:

- 1x 1-92193, Umbaukit Zeon Platinum 198cm
- 1x 5-96109143, Sicherungshalter
- 1x 1-50295875, Sicherung 400A





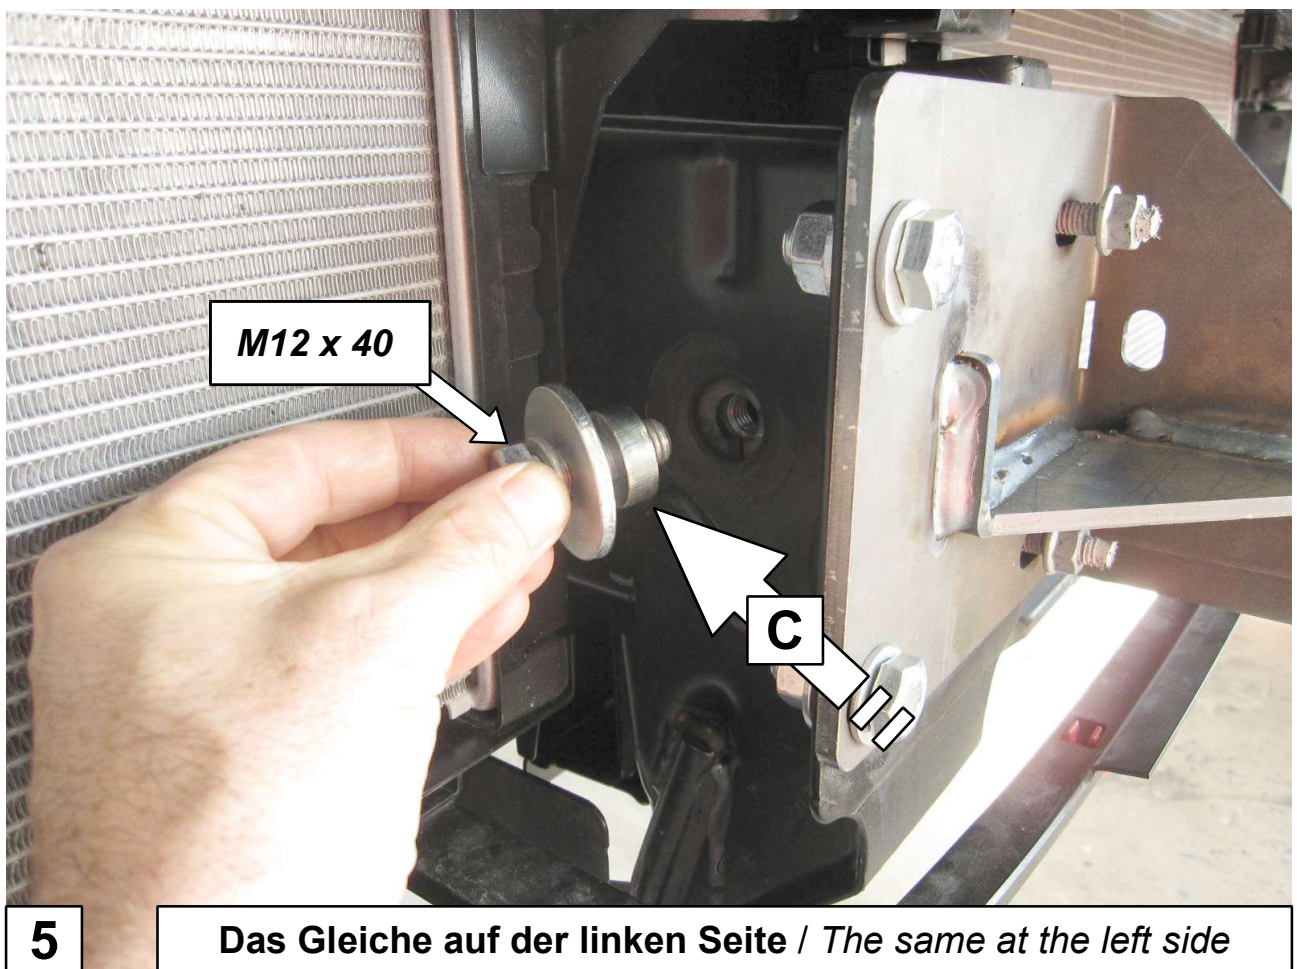
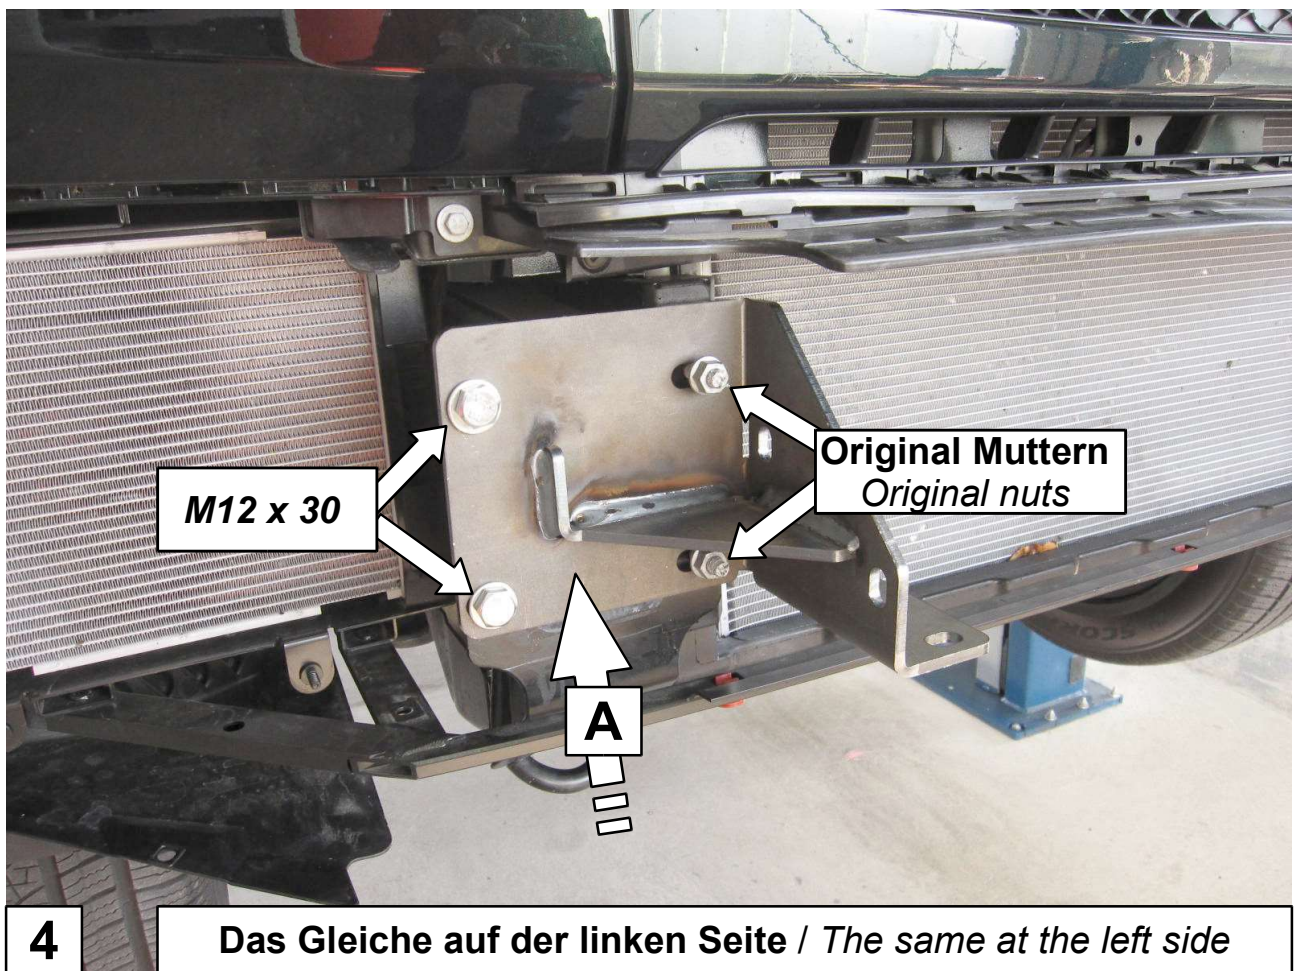


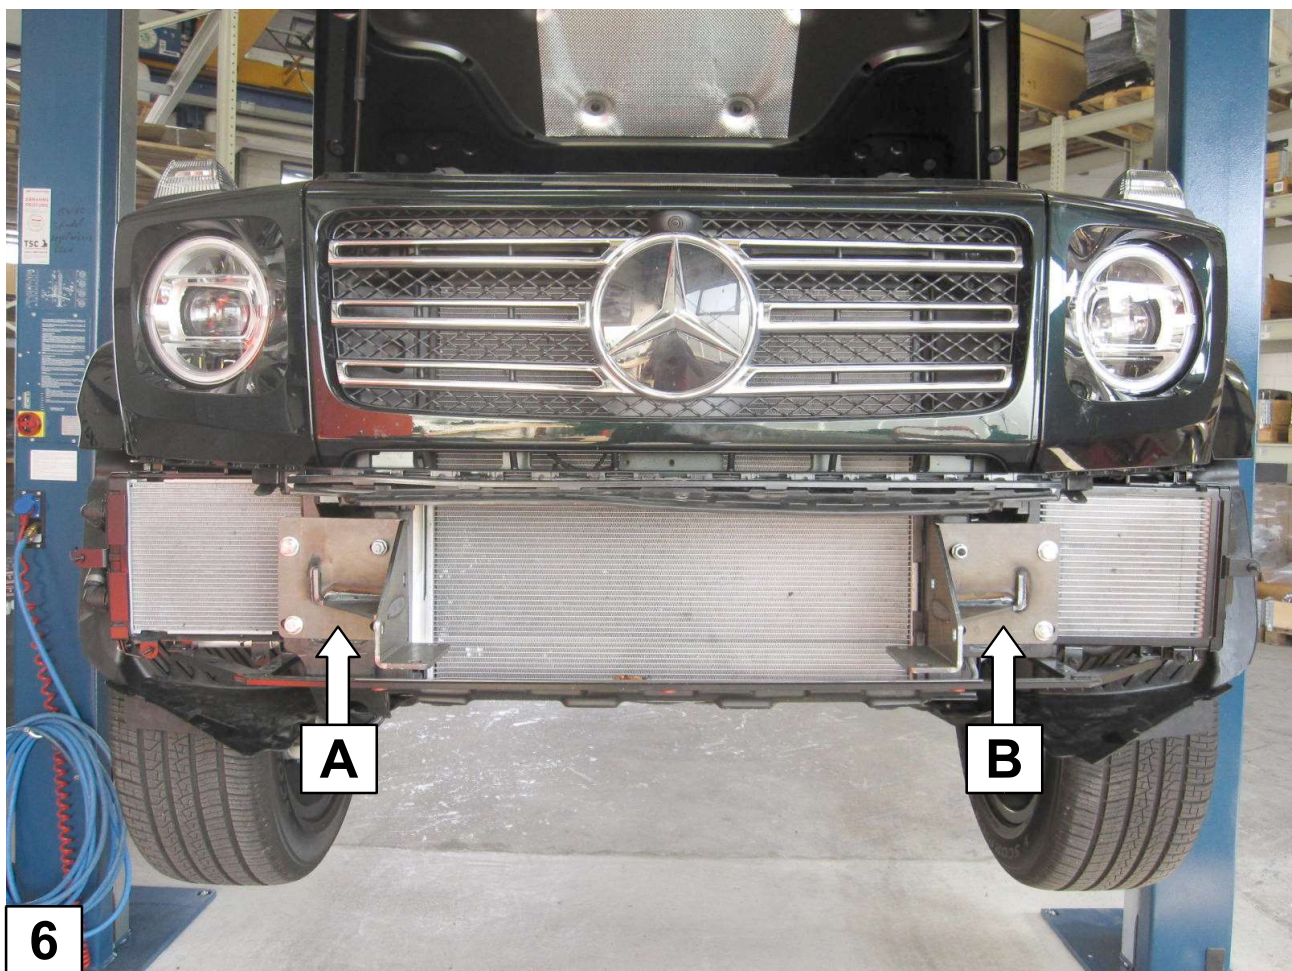


Zeon: Schaltkasten entfernen!
Zeon: Remove the control pack!

Zeon Platinum: Schaltkasten nach Anleitung 1-92193 umbauen!
Weiter mit Bild 18.


*Zeon Platinum: Modify the control pack according to the installation
 1-92193 instructions! Continue with picture 18.*

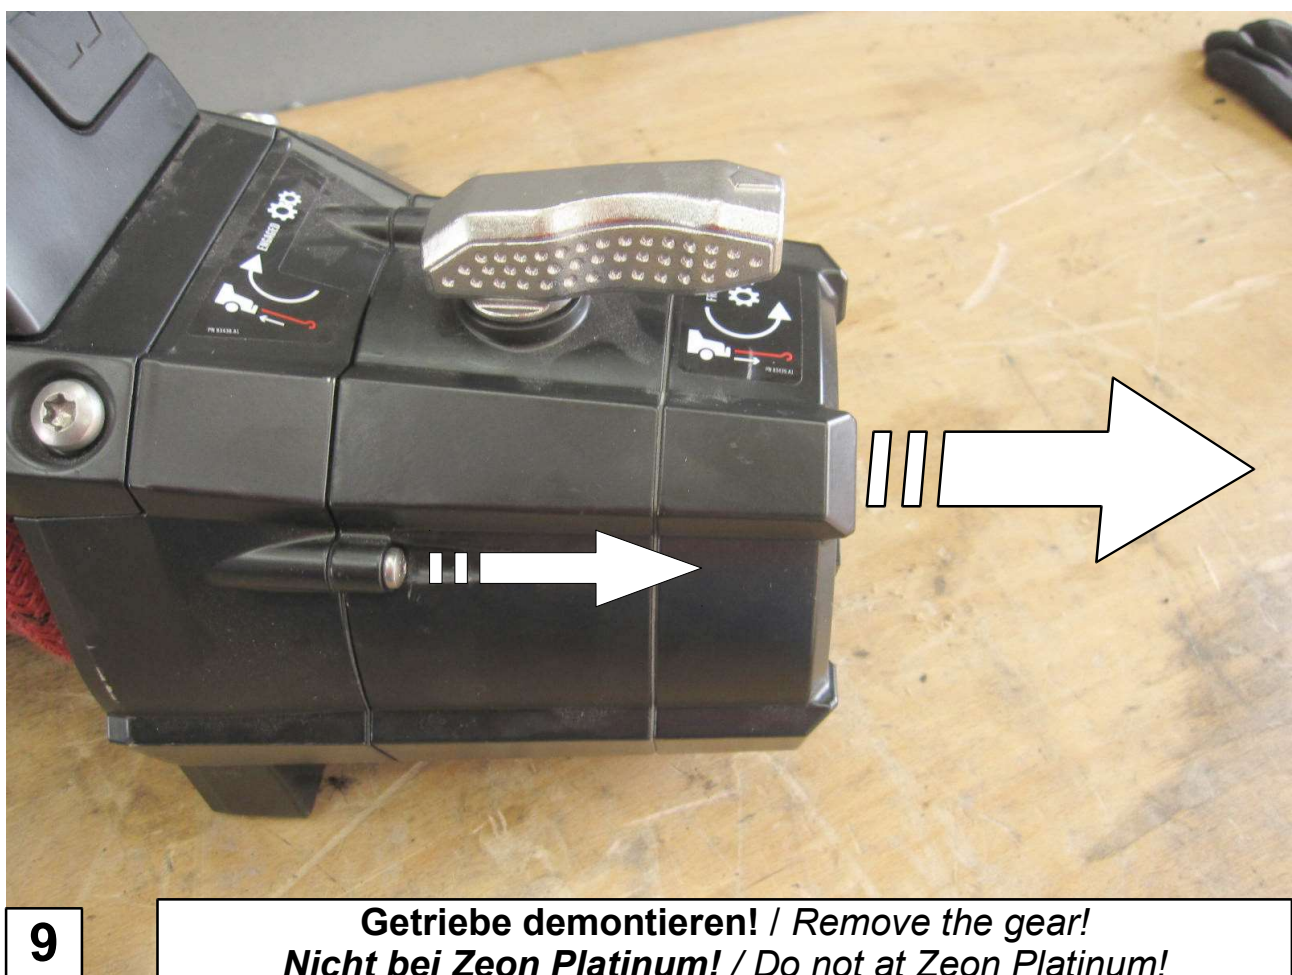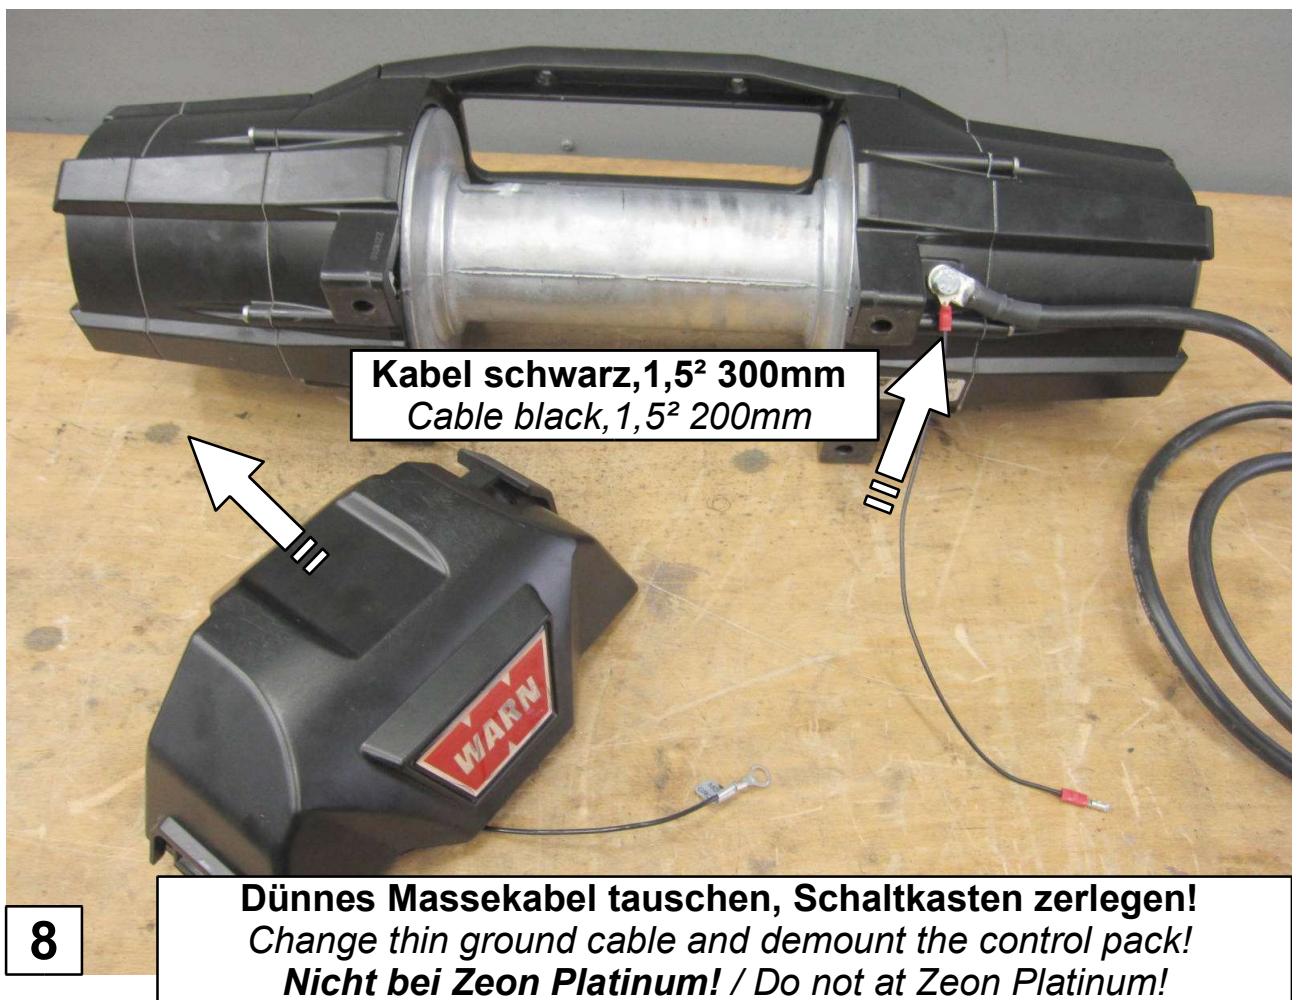

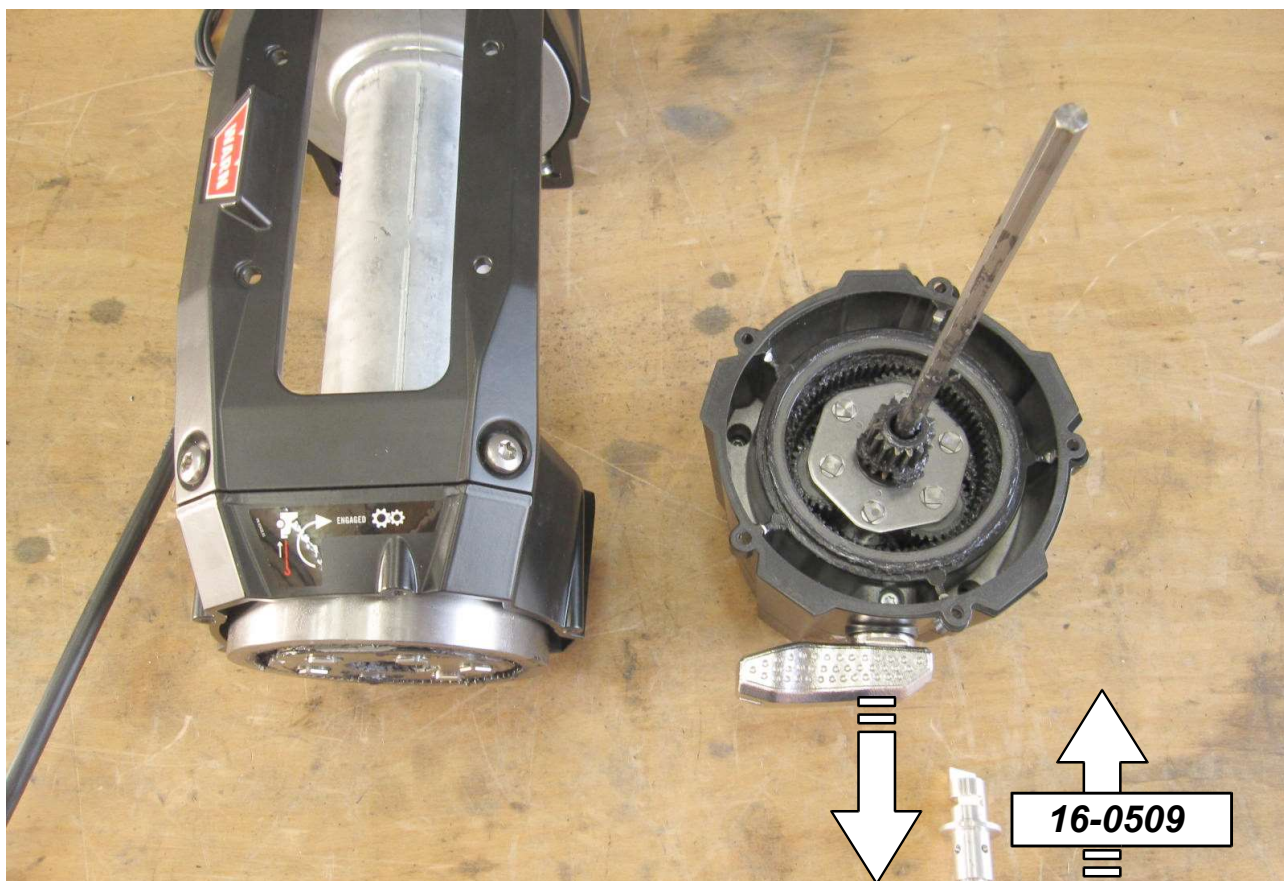


10



Freilaufhebel tauschen! Einbauanleitung beachten (16-0509)!
Change the free spool lever! Follow installation guide (16-0509)!
Nicht bei Zeon Platinum! / Do not at Zeon Platinum!

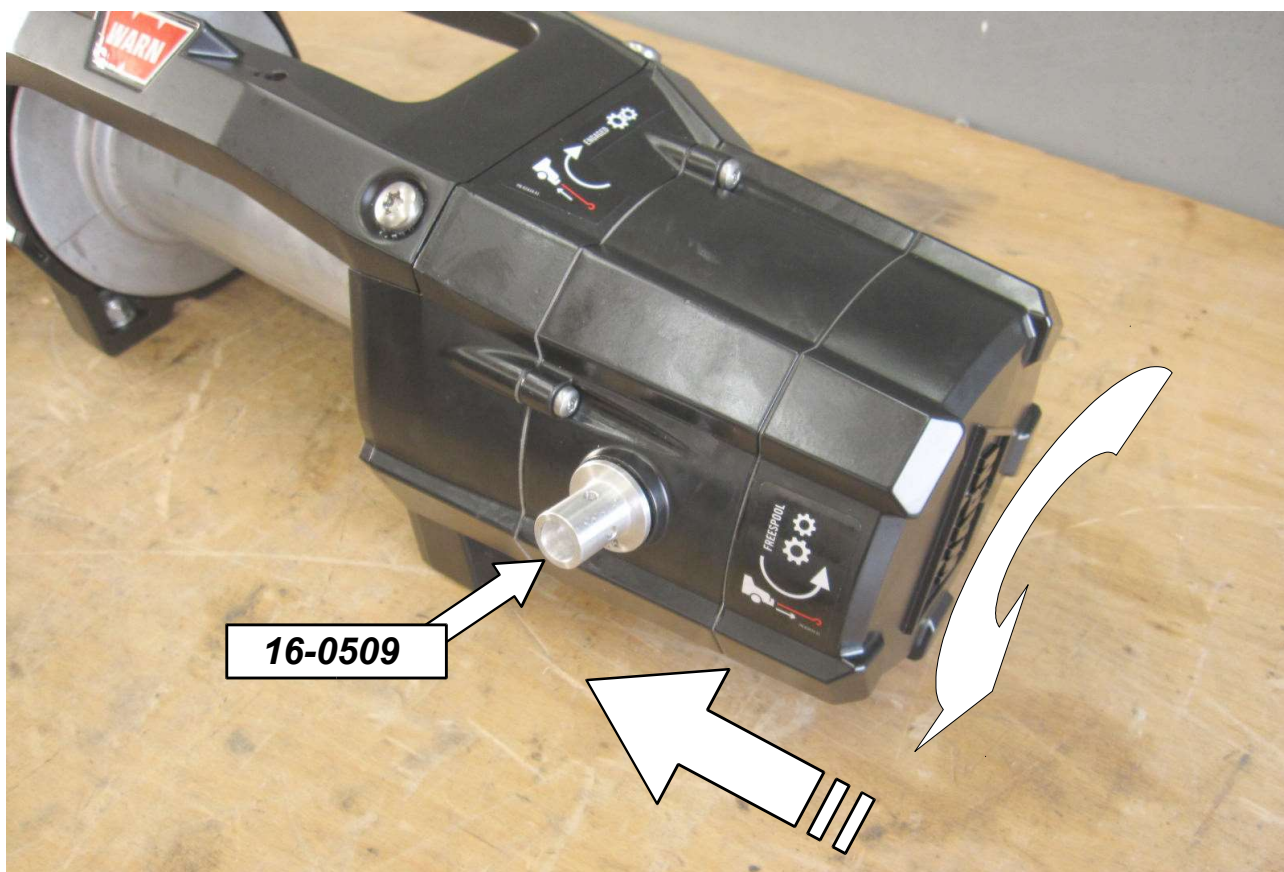


11

Getriebe nach vorn drehen und wieder montieren!
Turn the gear to front and mount it again!
Nicht bei Zeon Platinum! / Do not at Zeon Platinum!

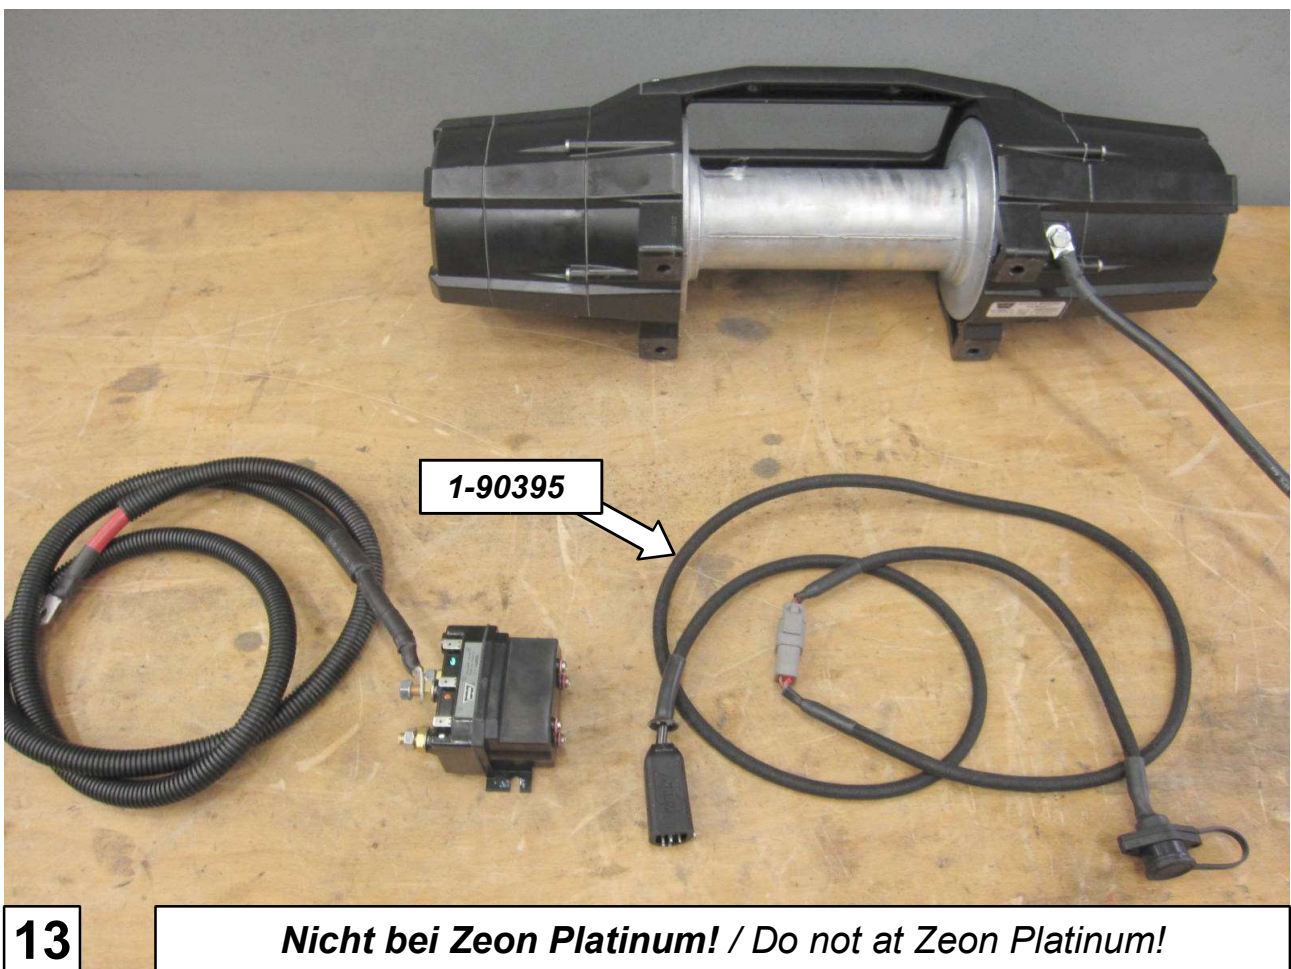


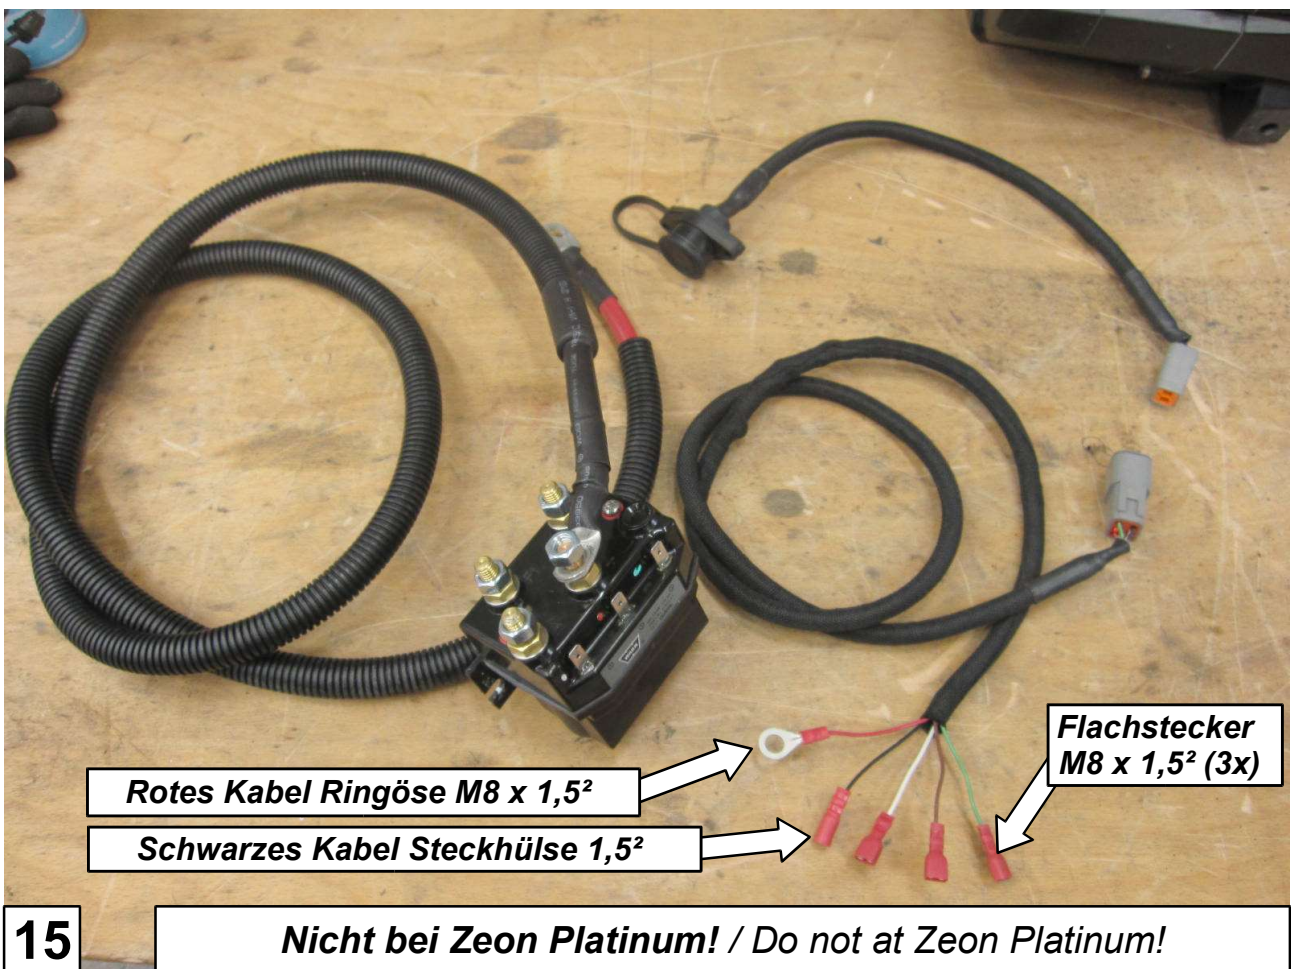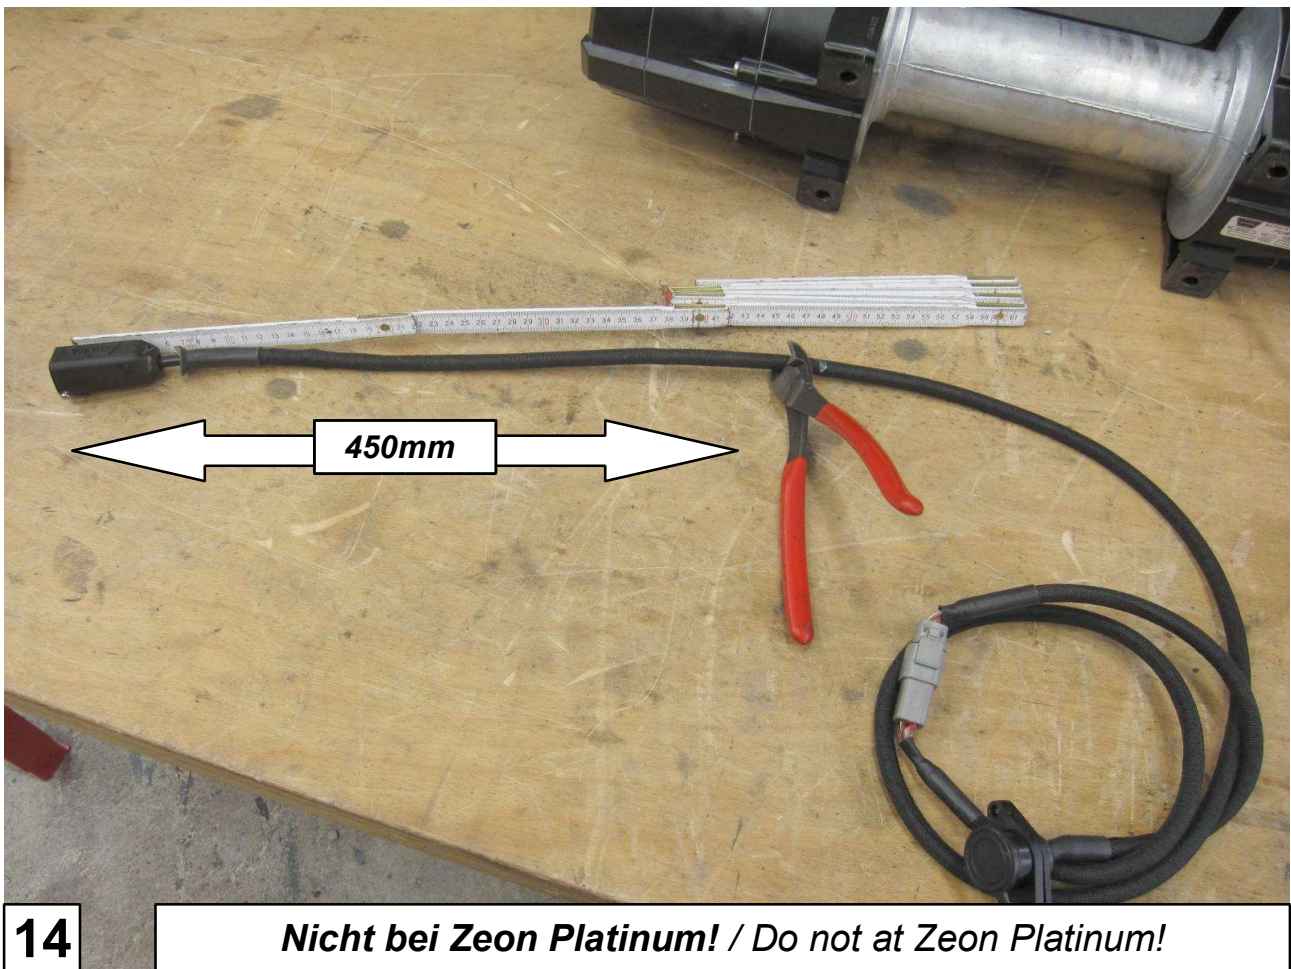

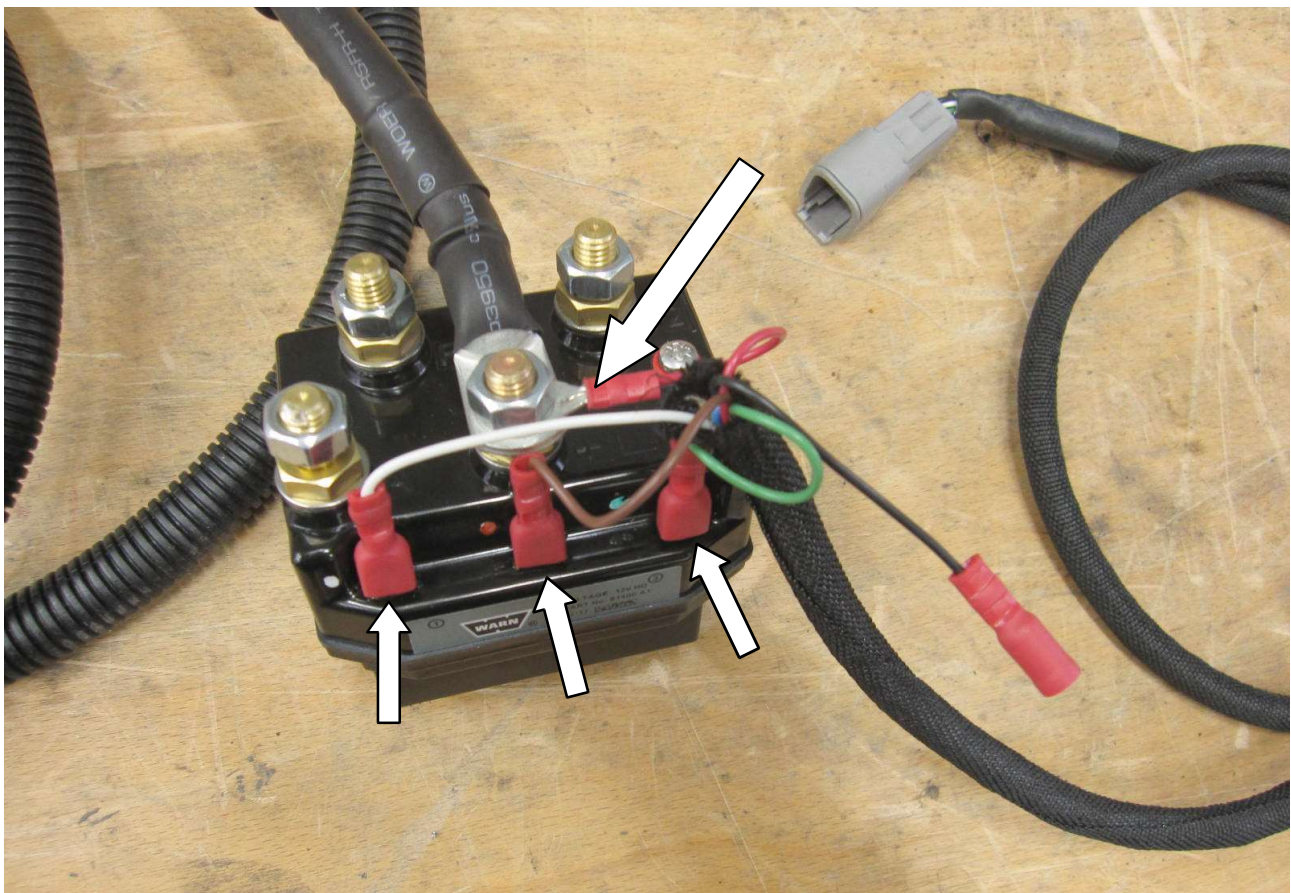


16

Anschließen! / Connect it!
Nicht bei Zeon Platinum! / Do not at Zeon Platinum!

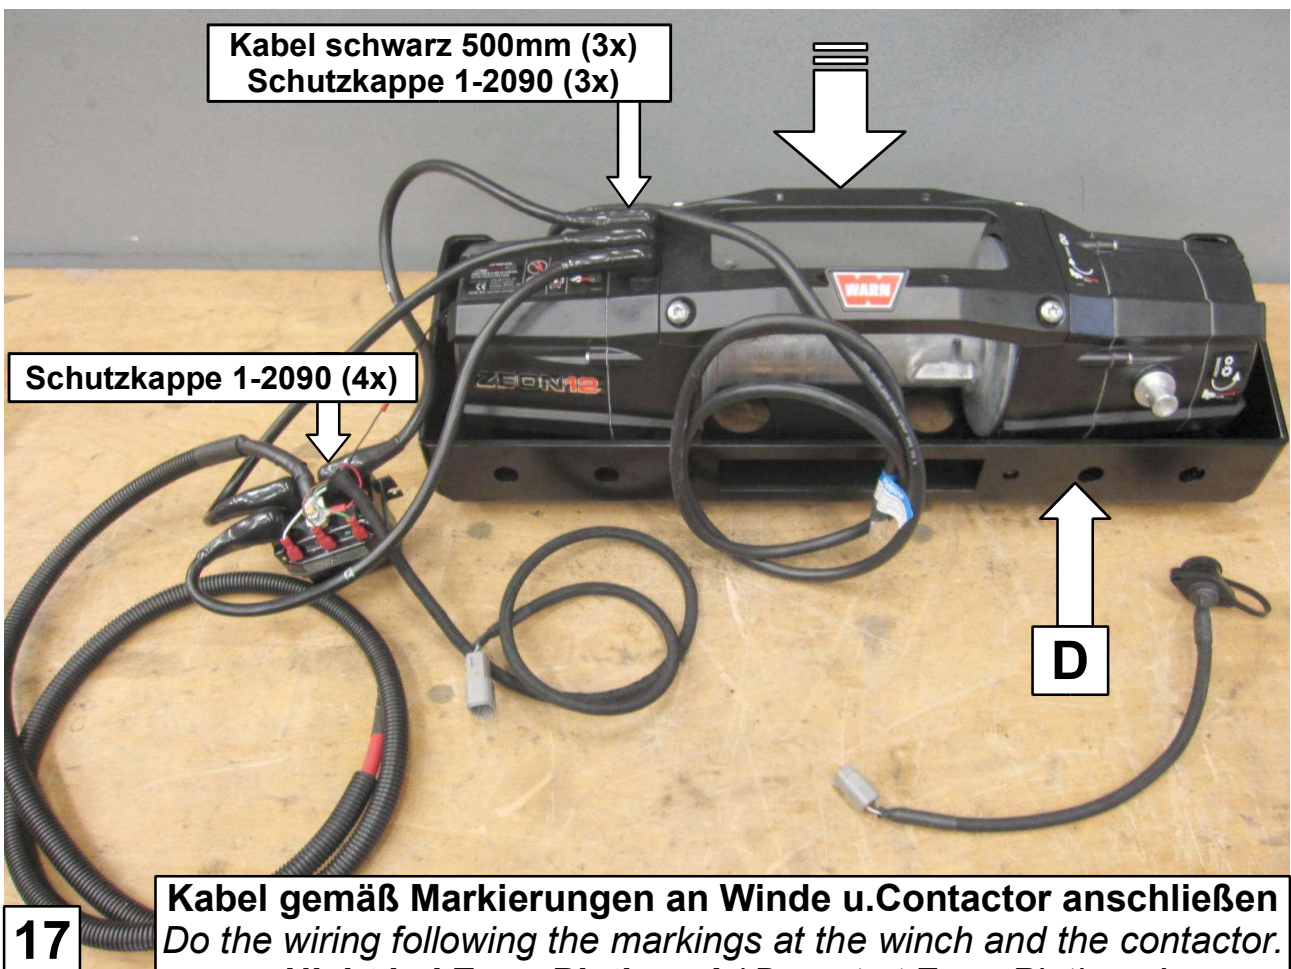


17


Kabel gemäß Markierungen an Winde u. Contactor anschließen
Do the wiring following the markings at the winch and the contactor.
Nicht bei Zeon Platinum! / Do not at Zeon Platinum!

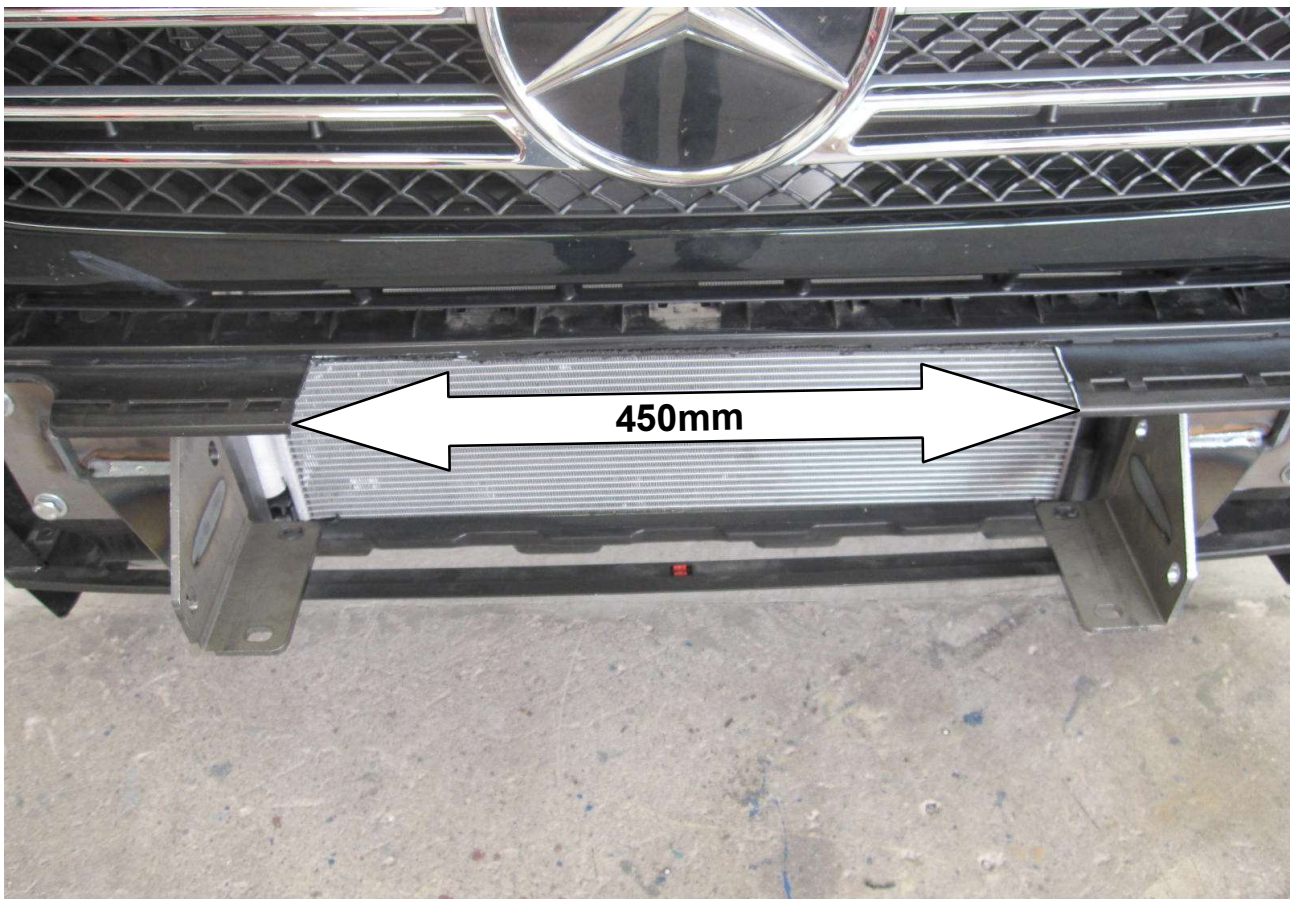

18 **Ausschneiden! / Cut out!**

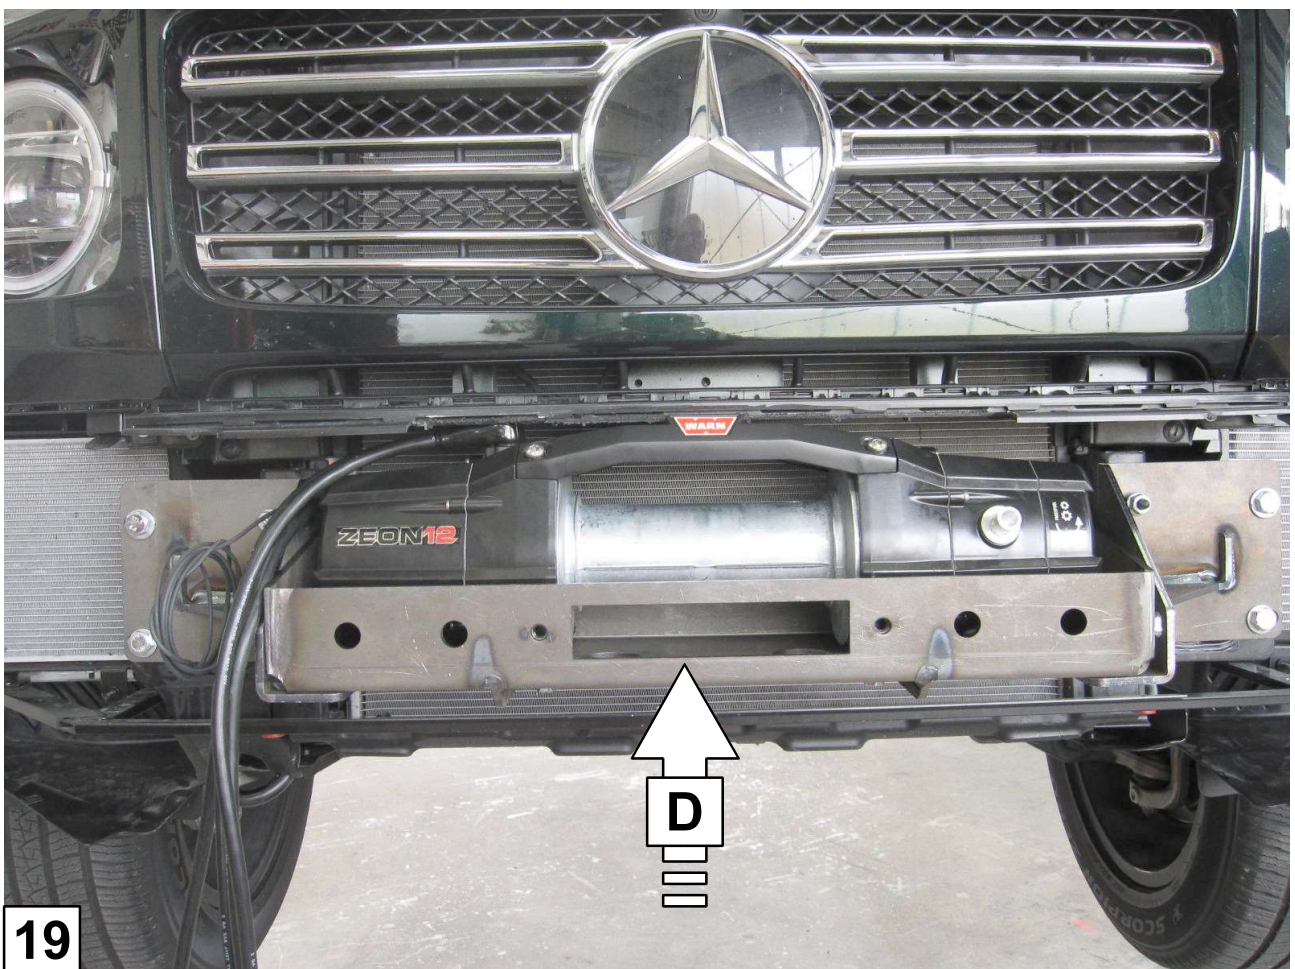

19

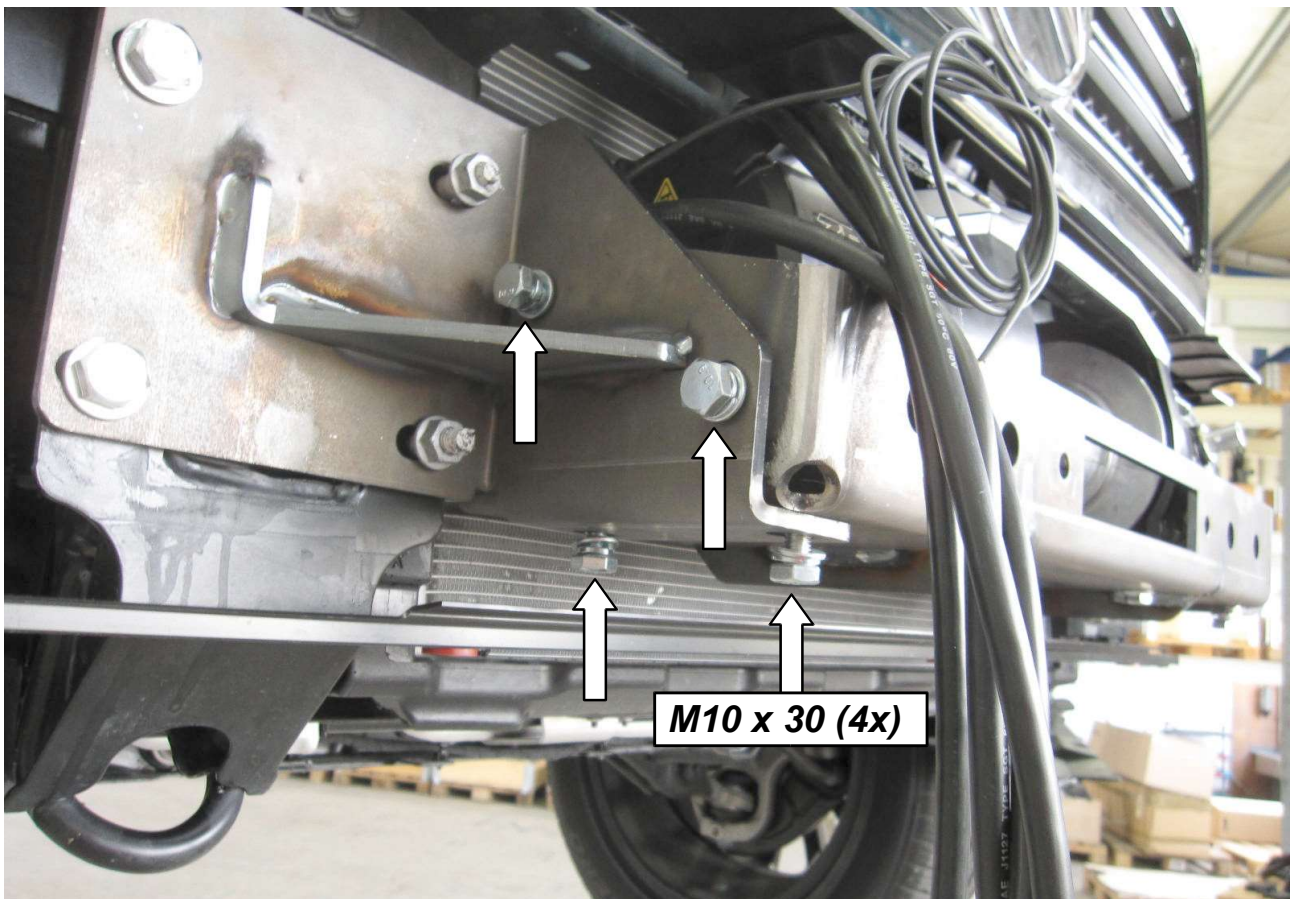

20



Das Gleiche an der rechten Seite! / The same at the right side!




21




**Ziehen Sie jetzt alle
Schrauben fest!**
Tighten all screws now!

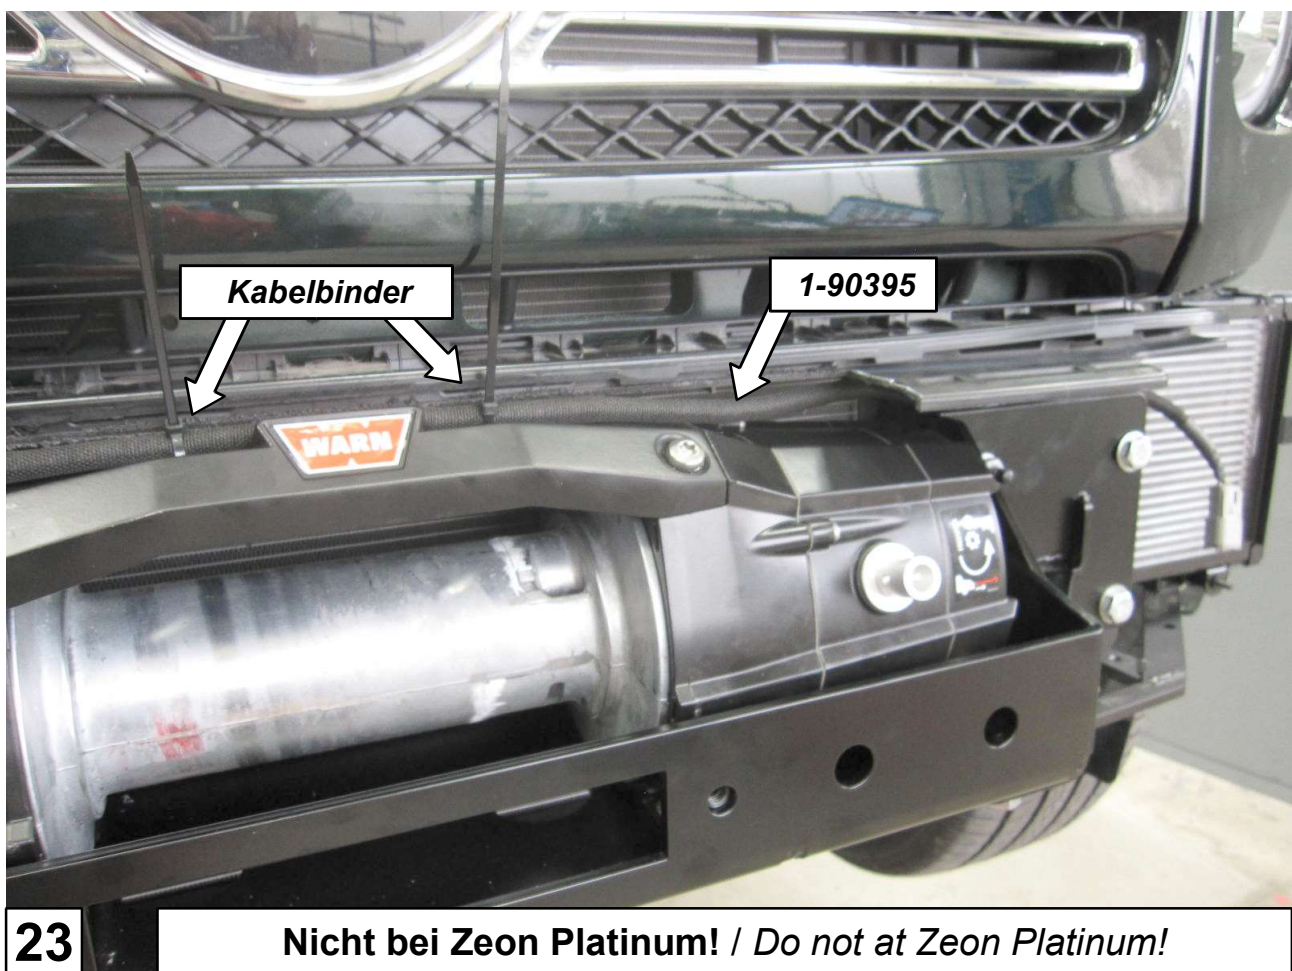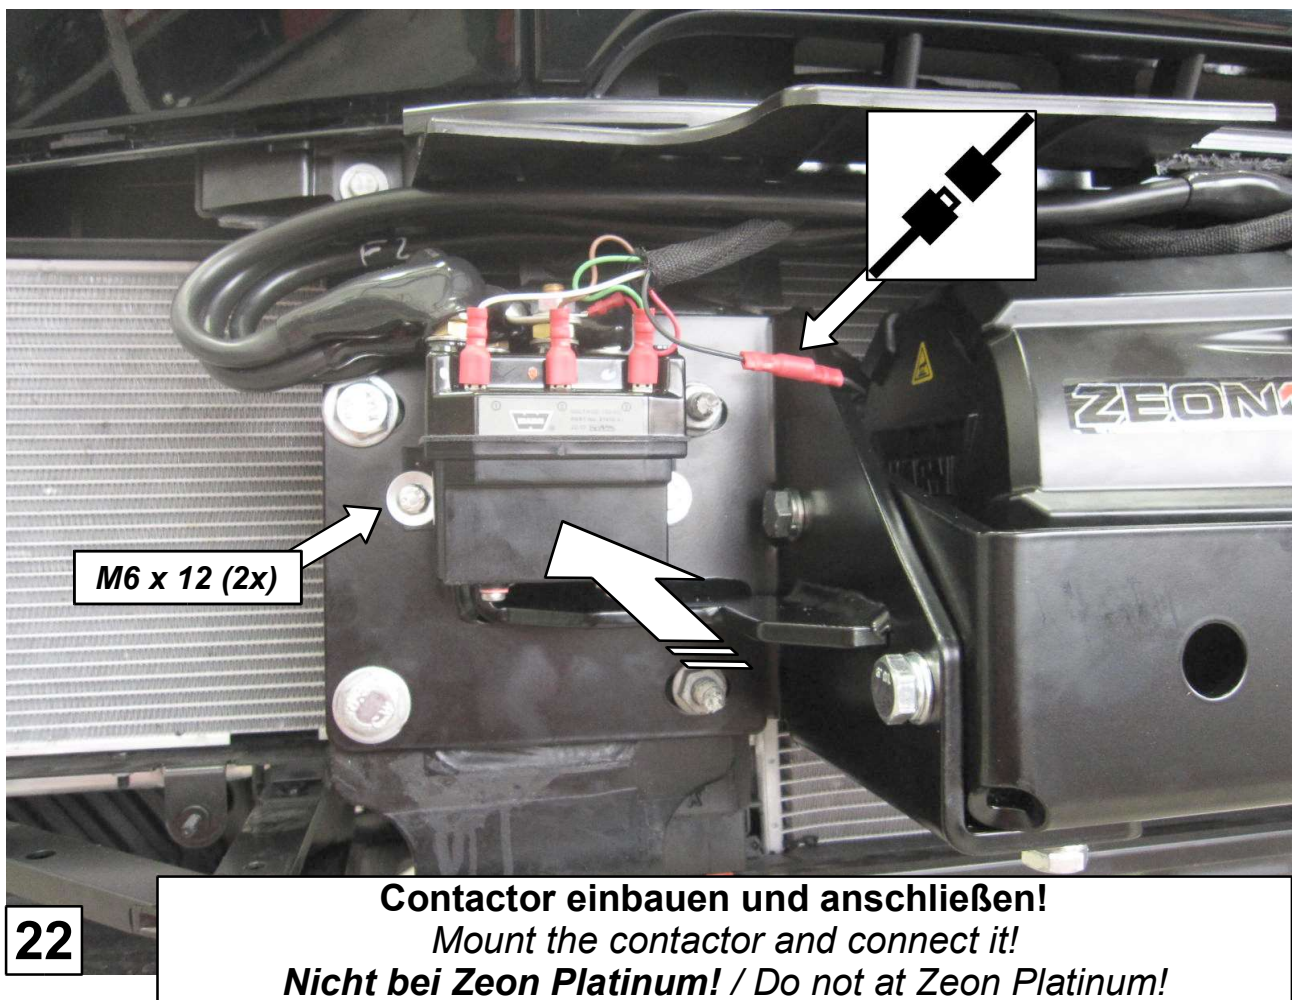

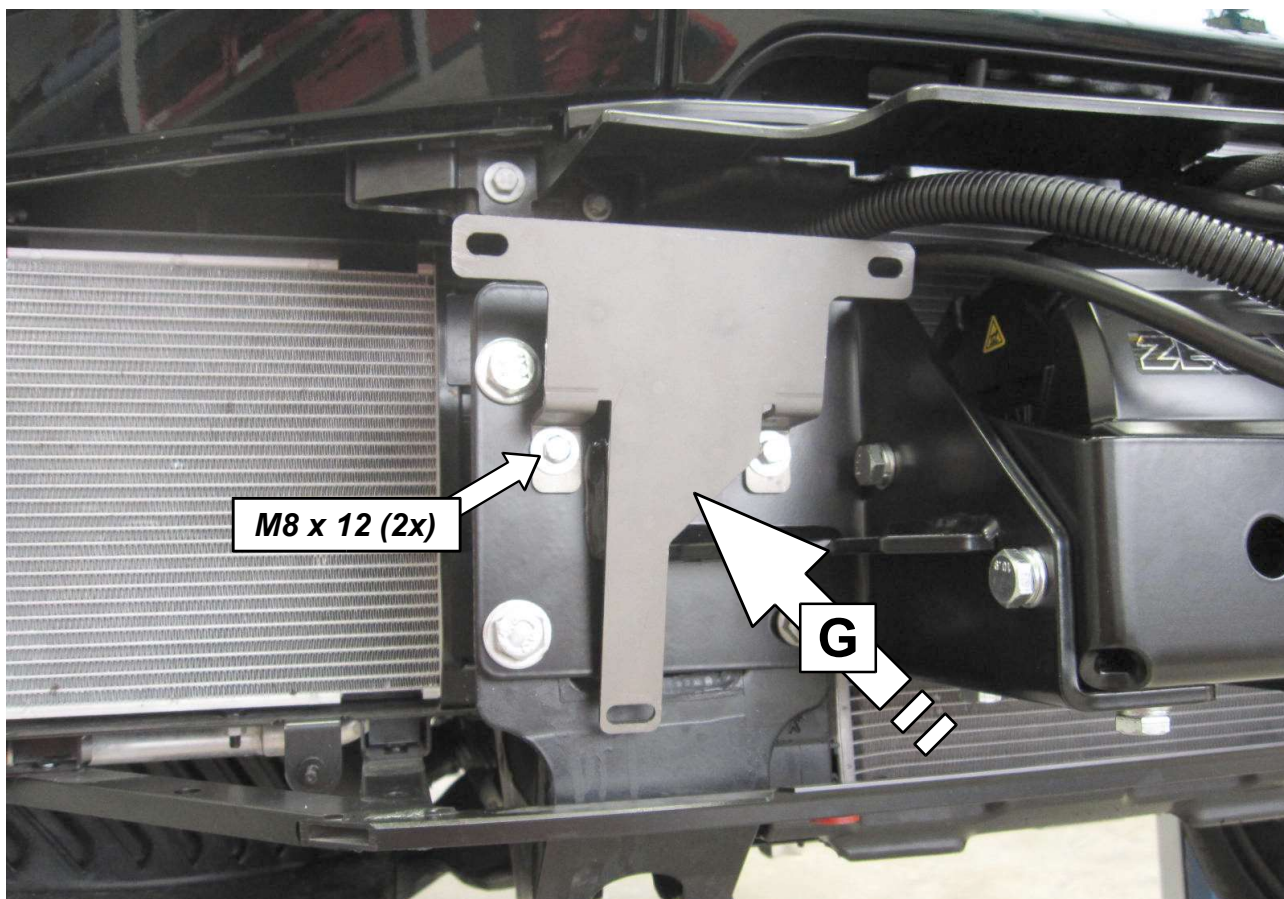



24

Nur bei Zeon Platinum! / Zeon Platinum only!

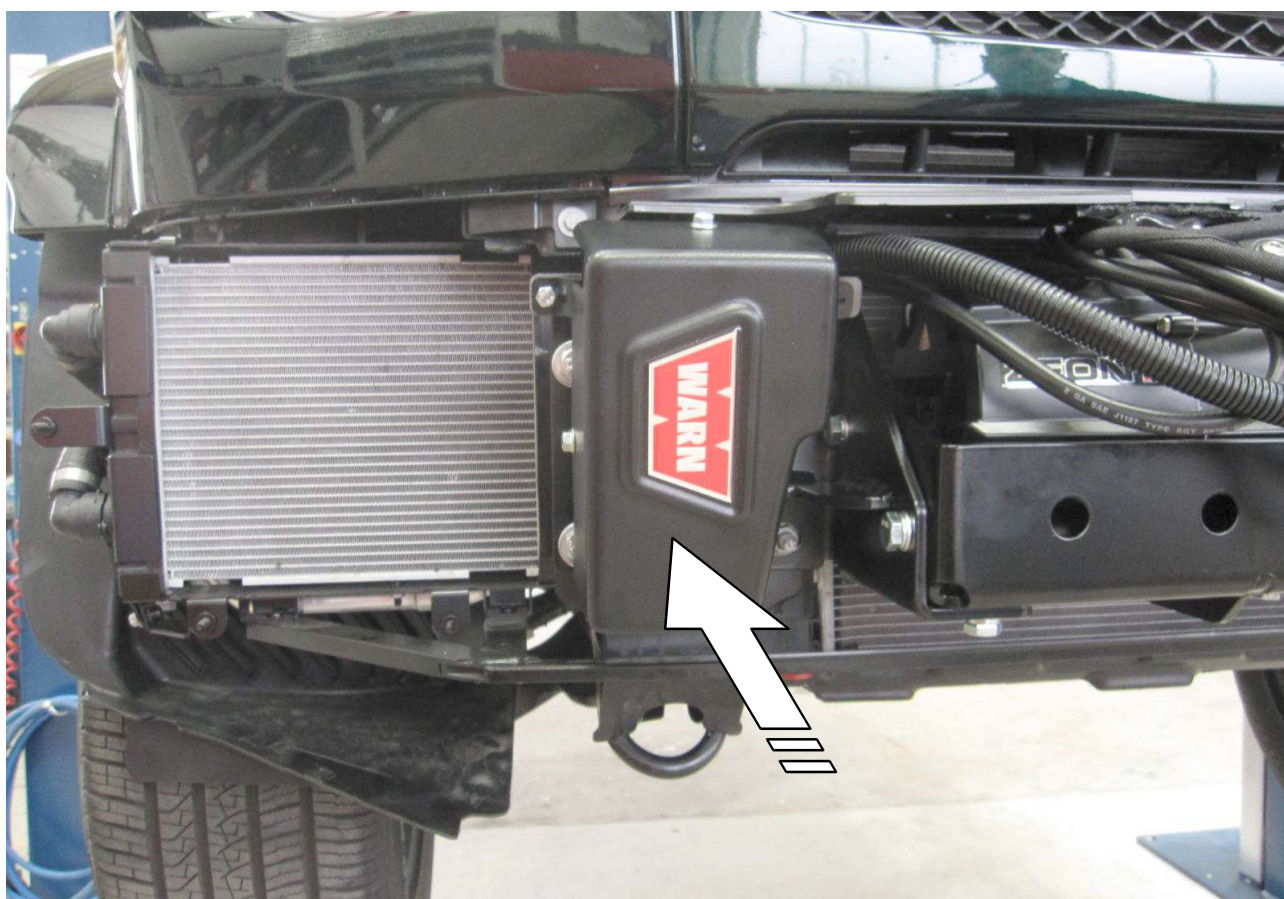

25


Nur bei Zeon Platinum, Einbauanleitung vom Verlegungs Kit 1-92193 beachten!
Zeon Platinum only, follow installation instructions relocation kit 1-92193!

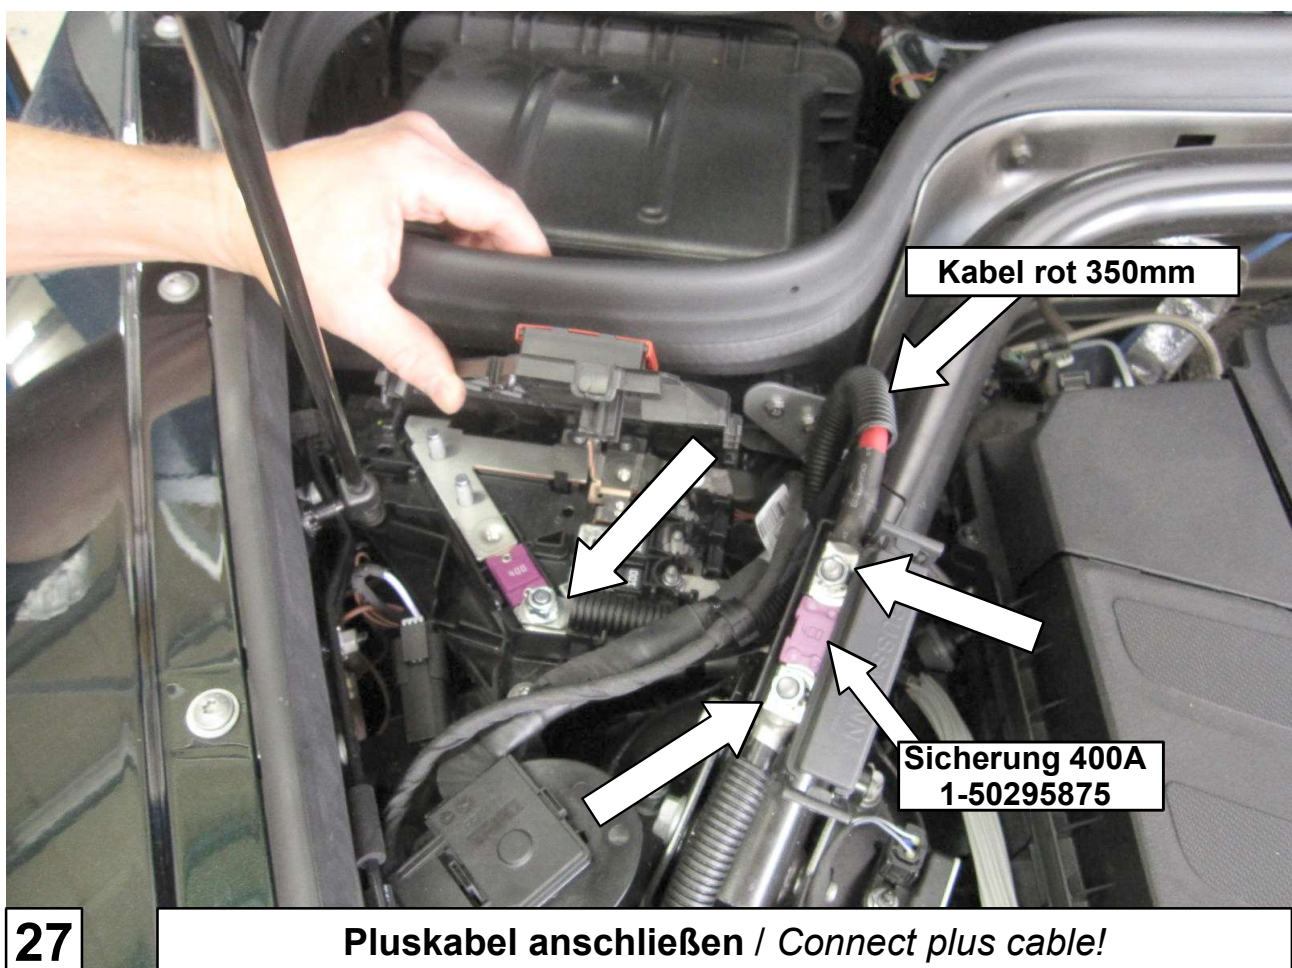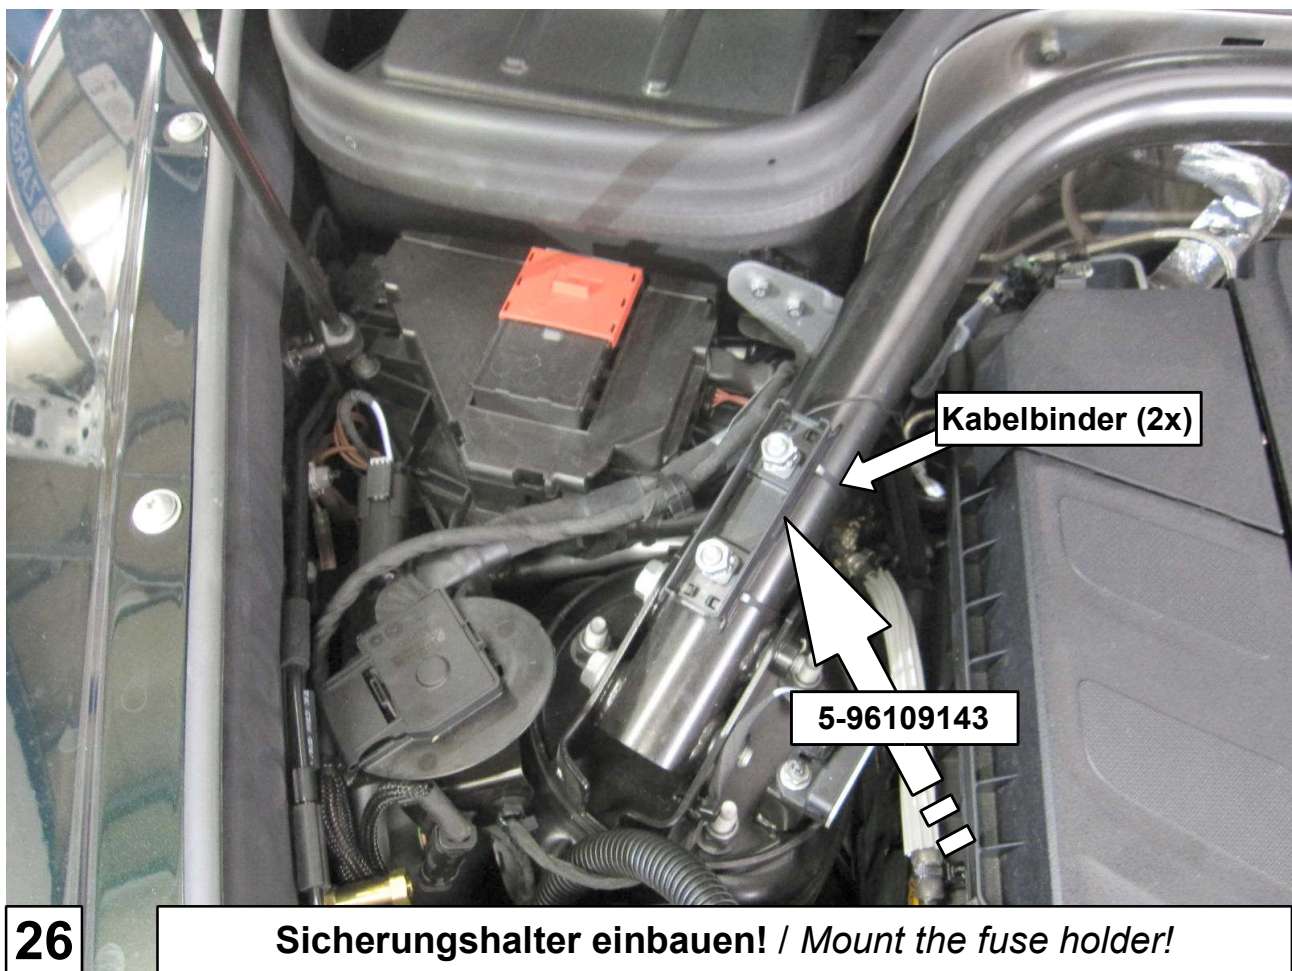




28

Massekabel anschließen / Connect ground cable!

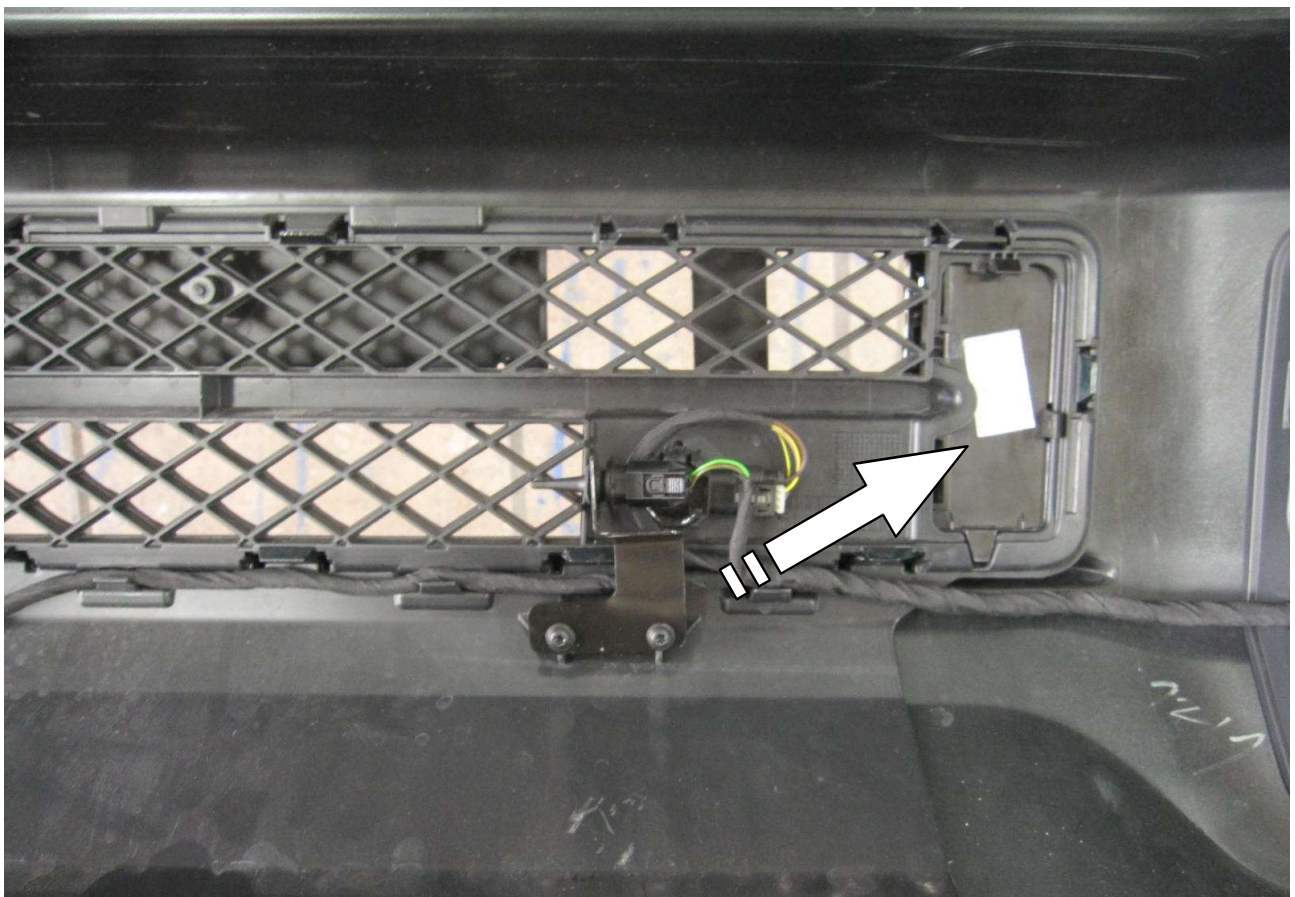

29

Temperaturfühler versetzen! / Relocate the temperature sensor!

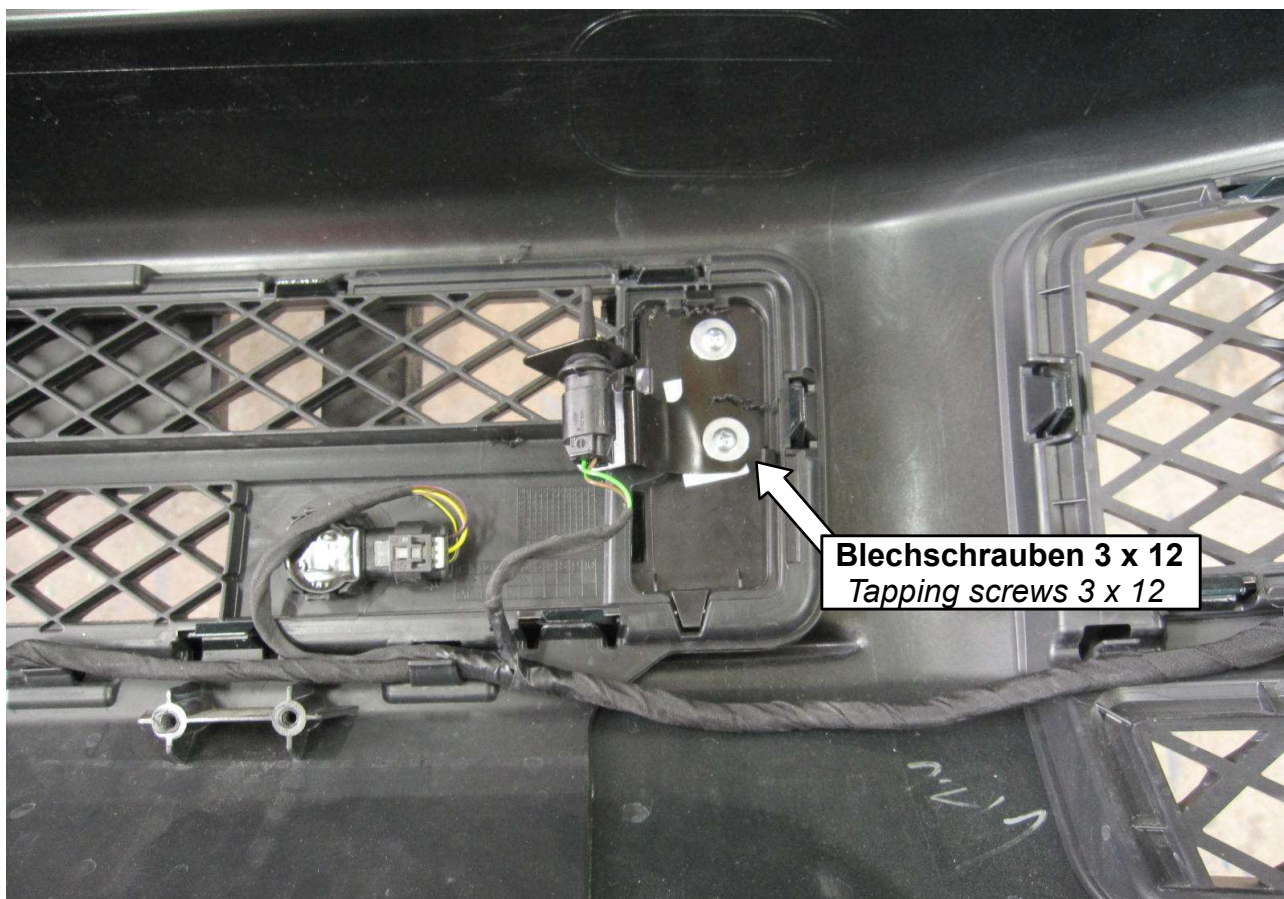

Blechschauben 3 x 12
Tapping screws 3 x 12



30


Temperaturfühler versetzen! / Relocate the temperature sensor!



31


Halter entfernen! / Cut off the holder!

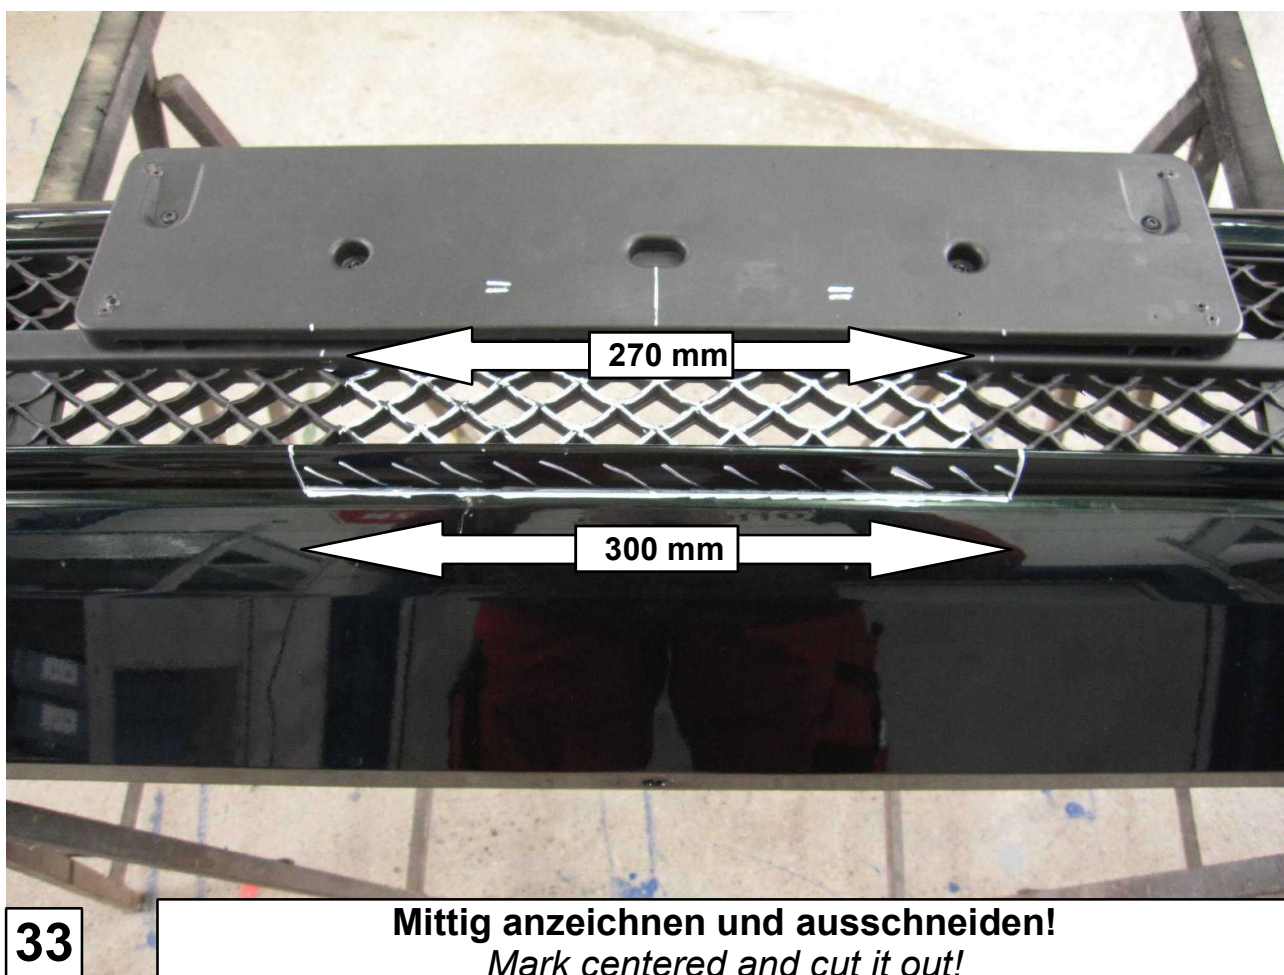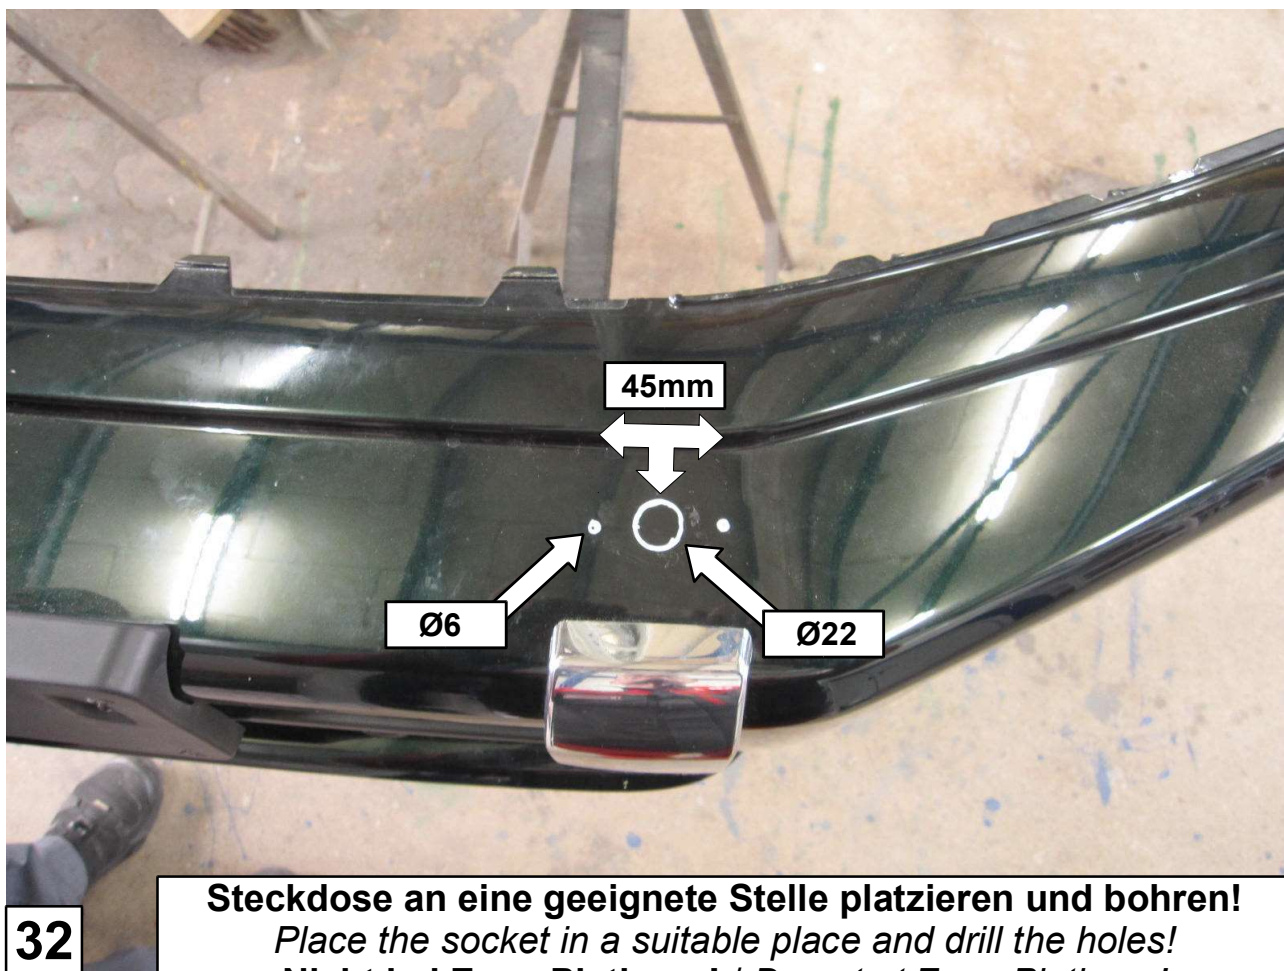

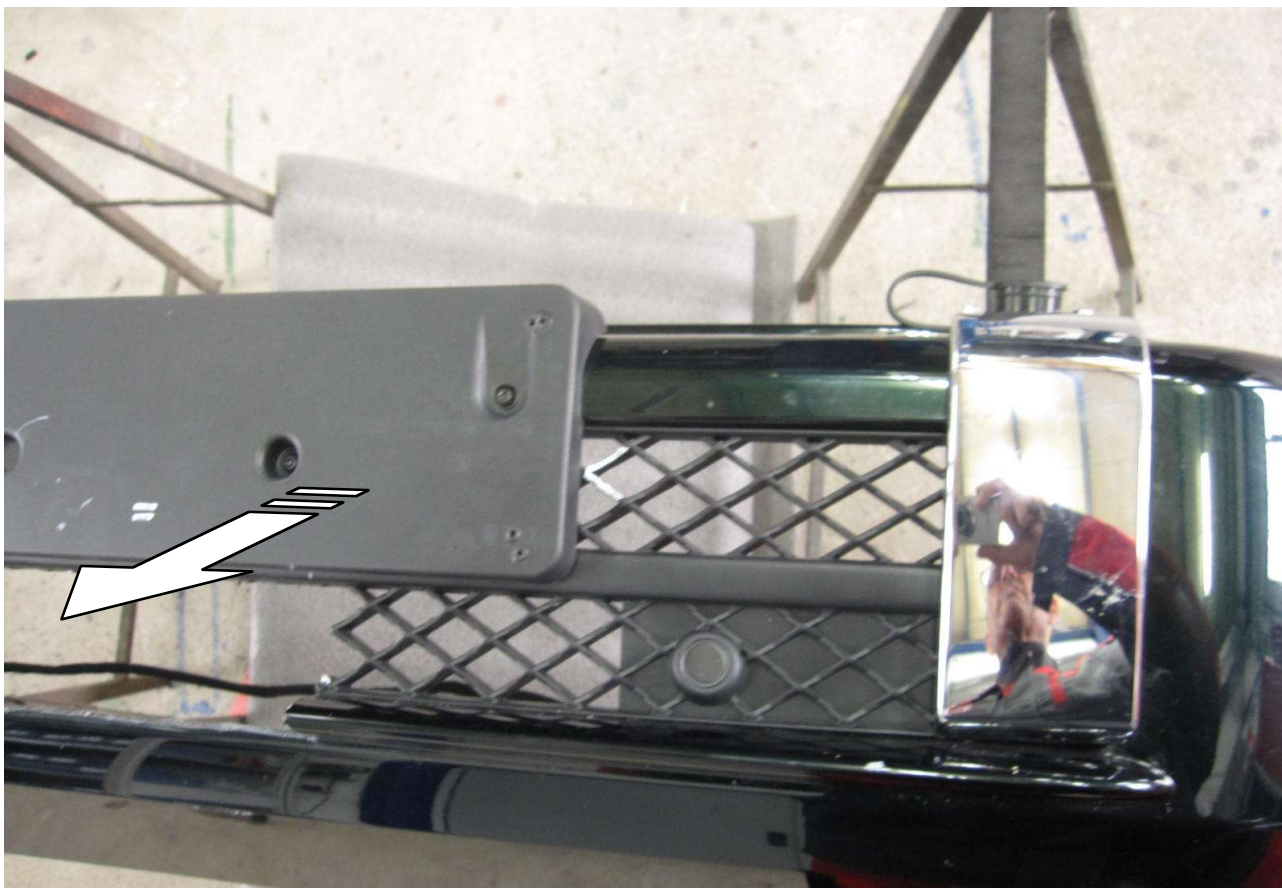


34

Kennzeichenunterlage entfernen! / Remove the licence plate holder!
Nicht bei Zeon Platinum! / Do not at Zeon Platinum!

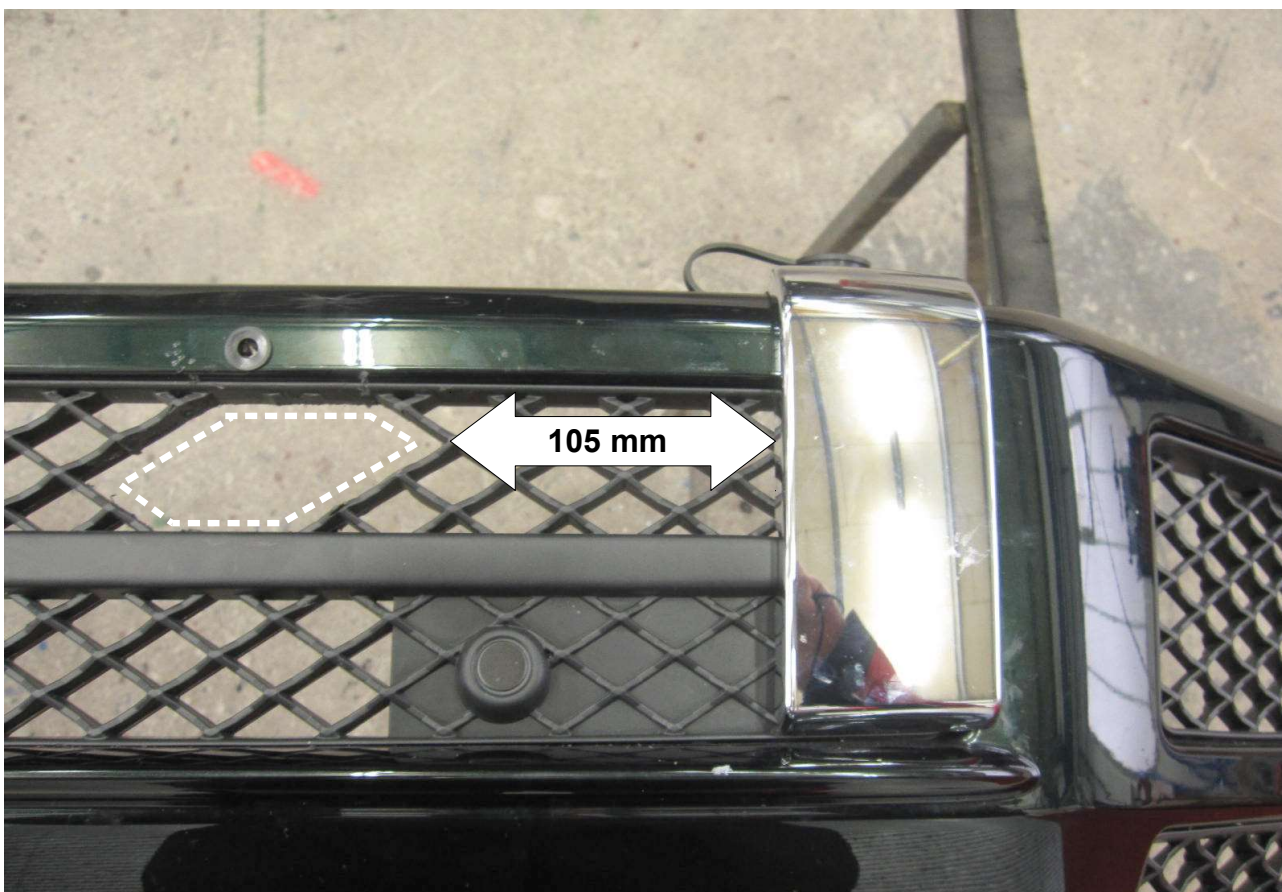


35

Ausschneiden! / Cut out!
Nicht bei Zeon Platinum! / Do not at Zeon Platinum!

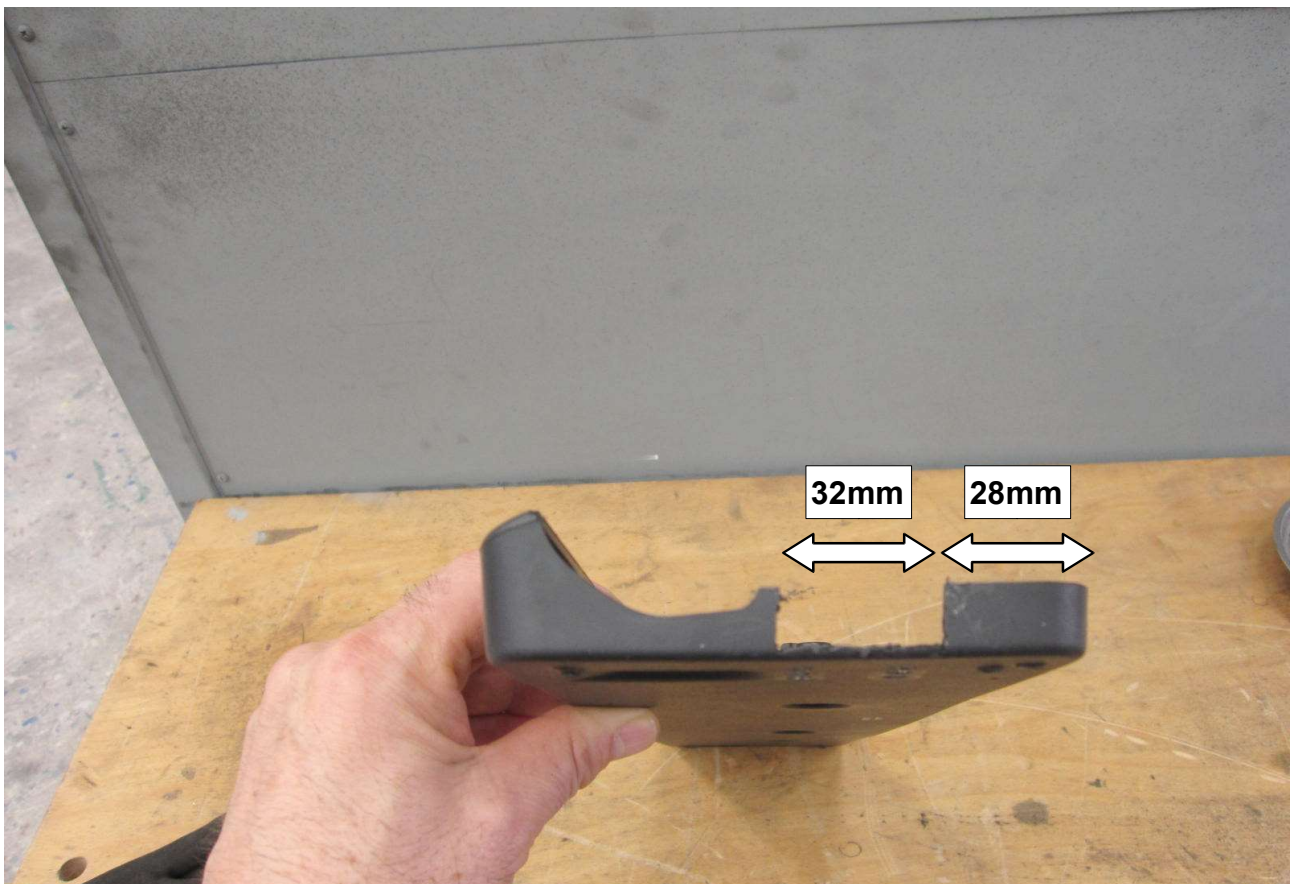


36

Ausschneiden! / Cut out!
Nicht bei Zeon Platinum! / Do not at Zeon Platinum!

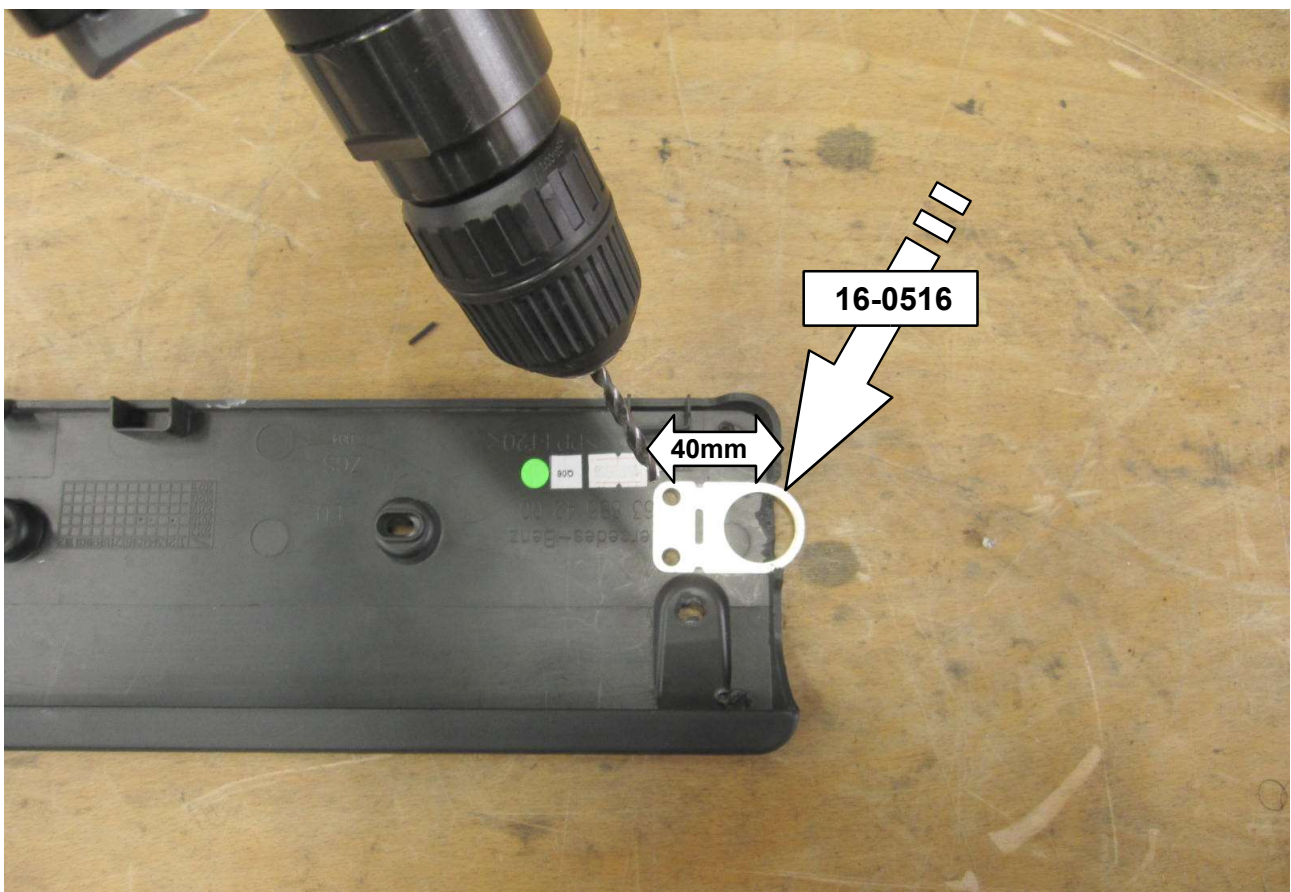



37

Bohren Ø 5mm ! / Drill Ø 5mm!
Nicht bei Zeon Platinum! / Do not at Zeon Platinum!

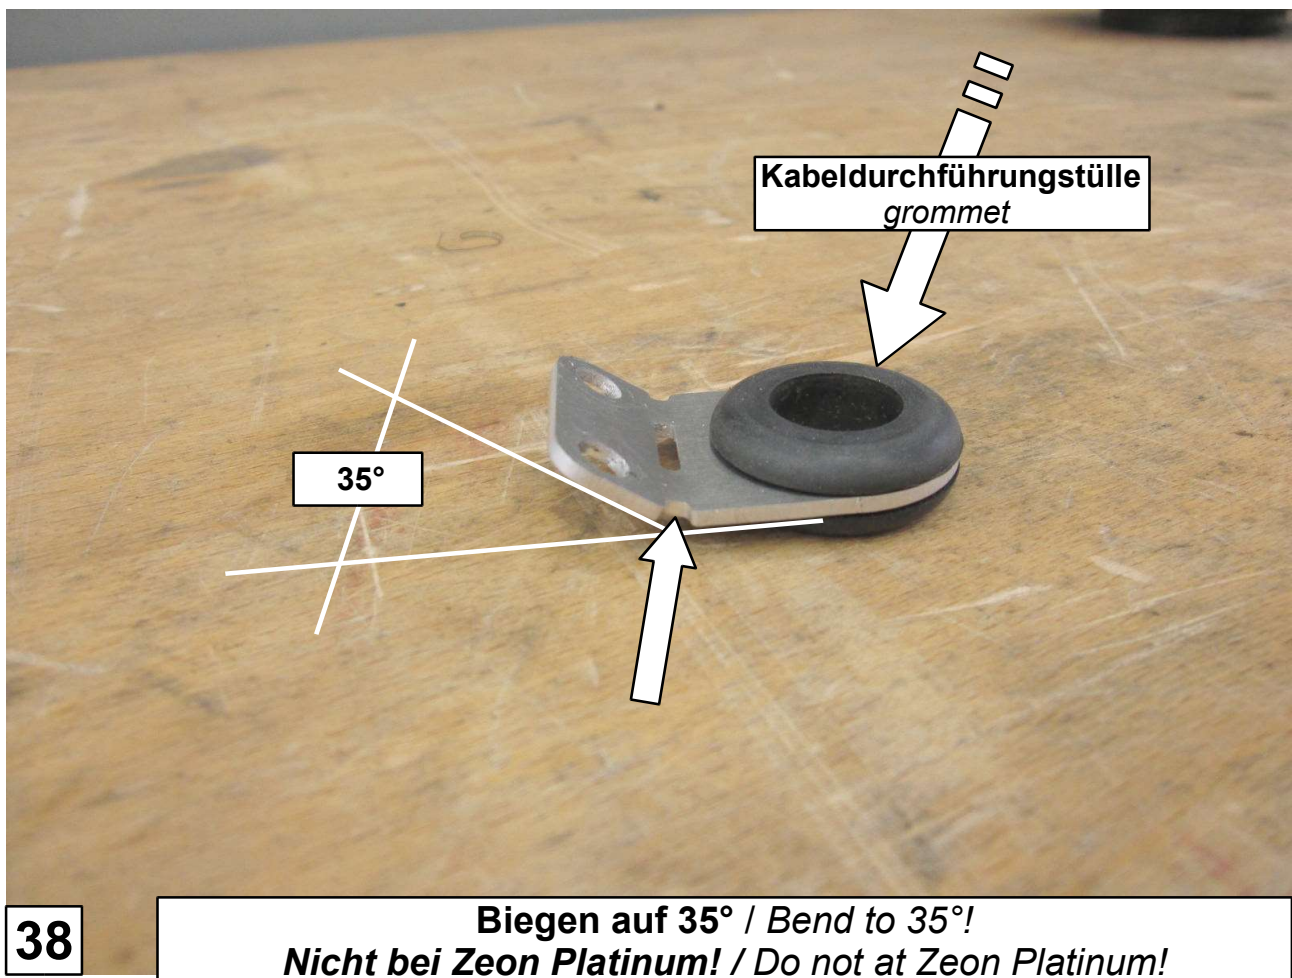


A

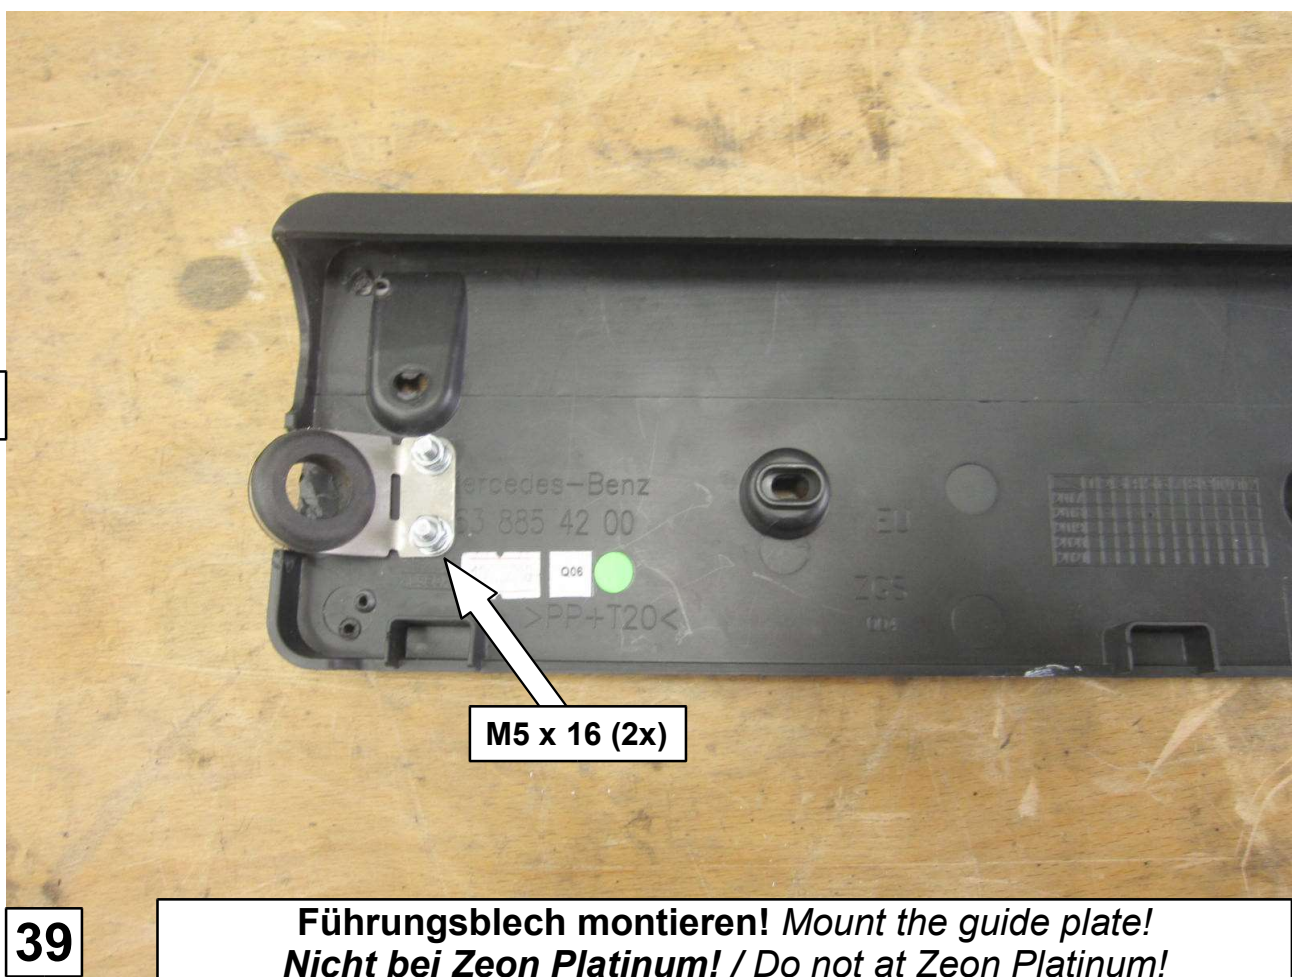

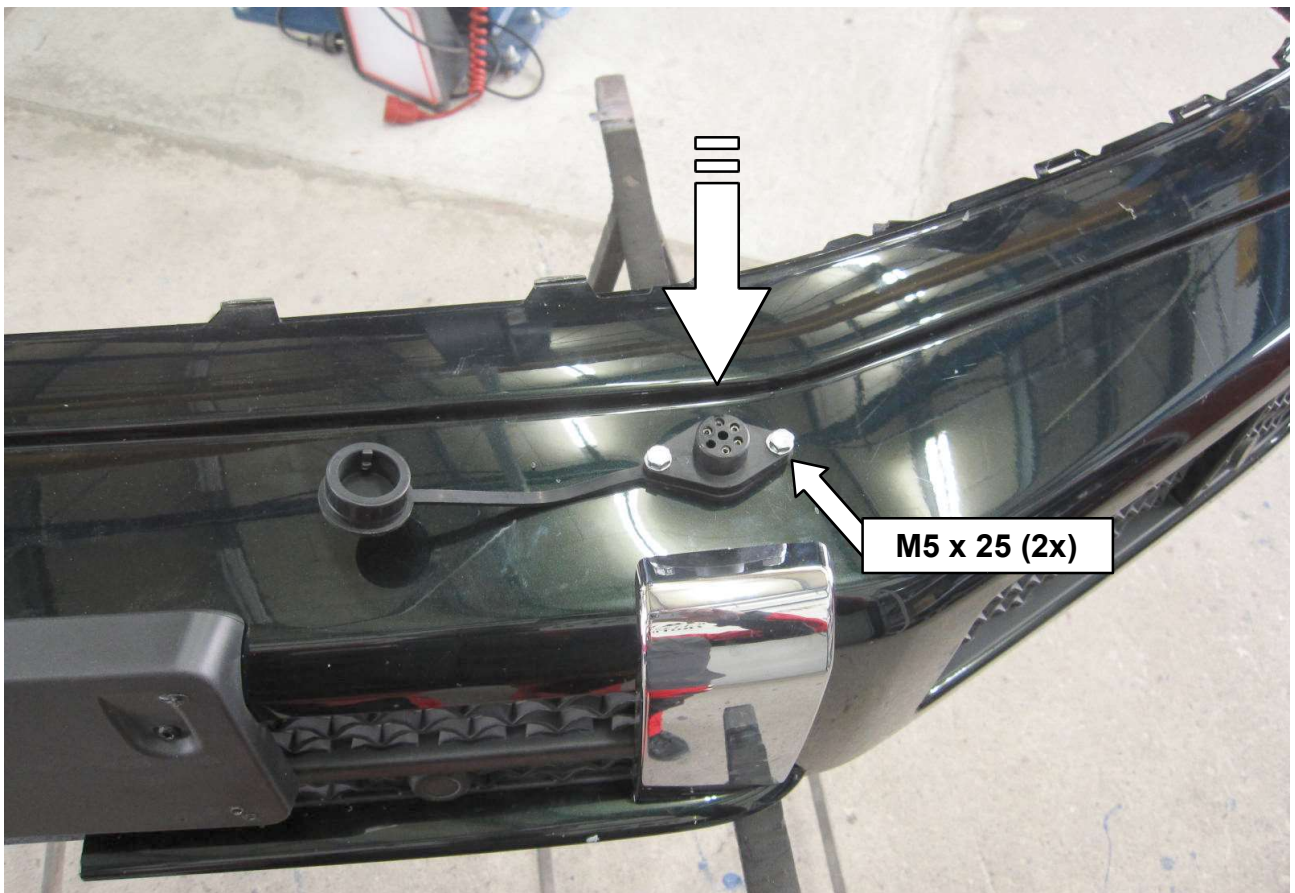


40


Steckdose montieren! / Mount the socket!
Nicht bei Zeon Platinum! / Do not at Zeon Platinum!

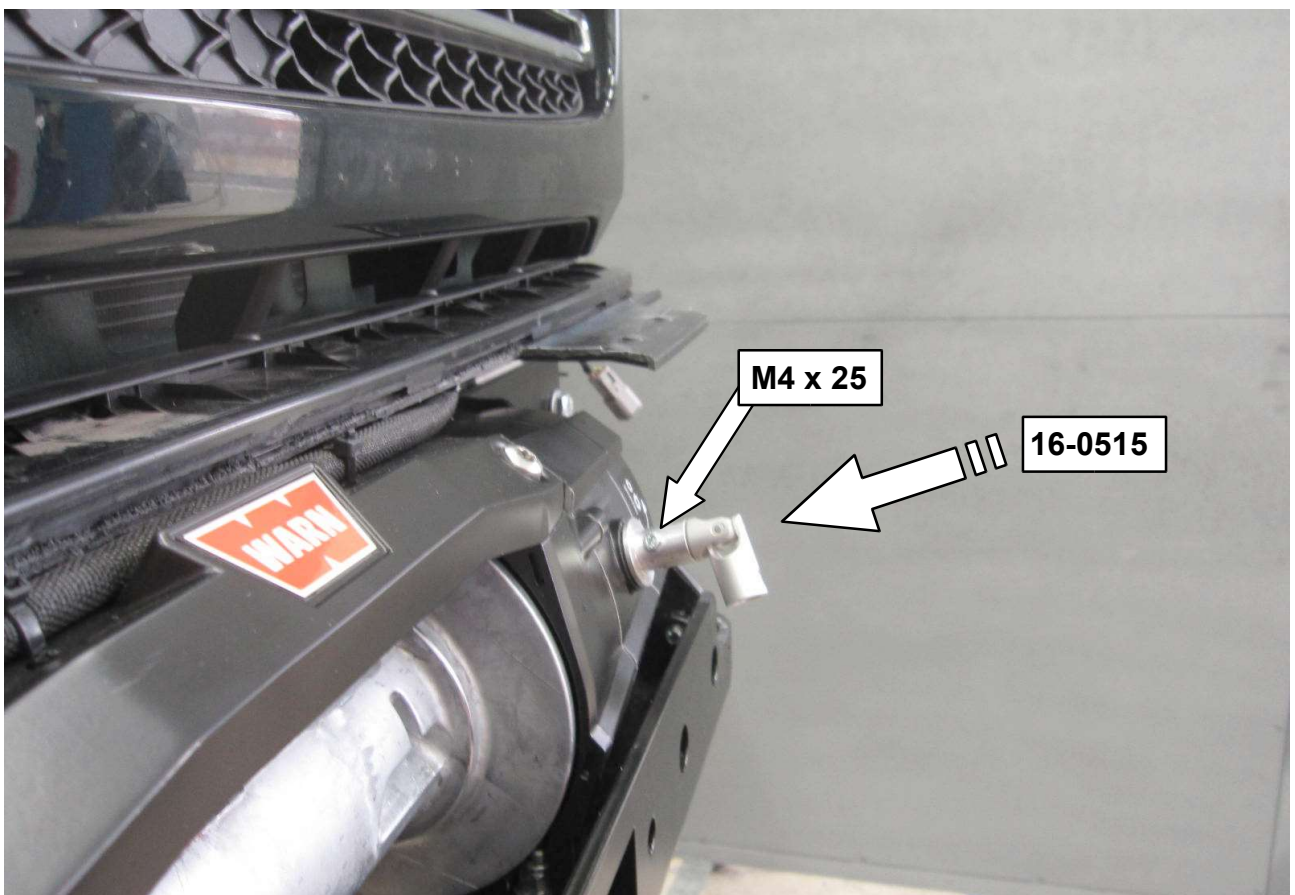

41

Kreuzgelenk montieren! / Mount the cardan joint!
Nicht bei Zeon Platinum! / Do not at Zeon Platinum!

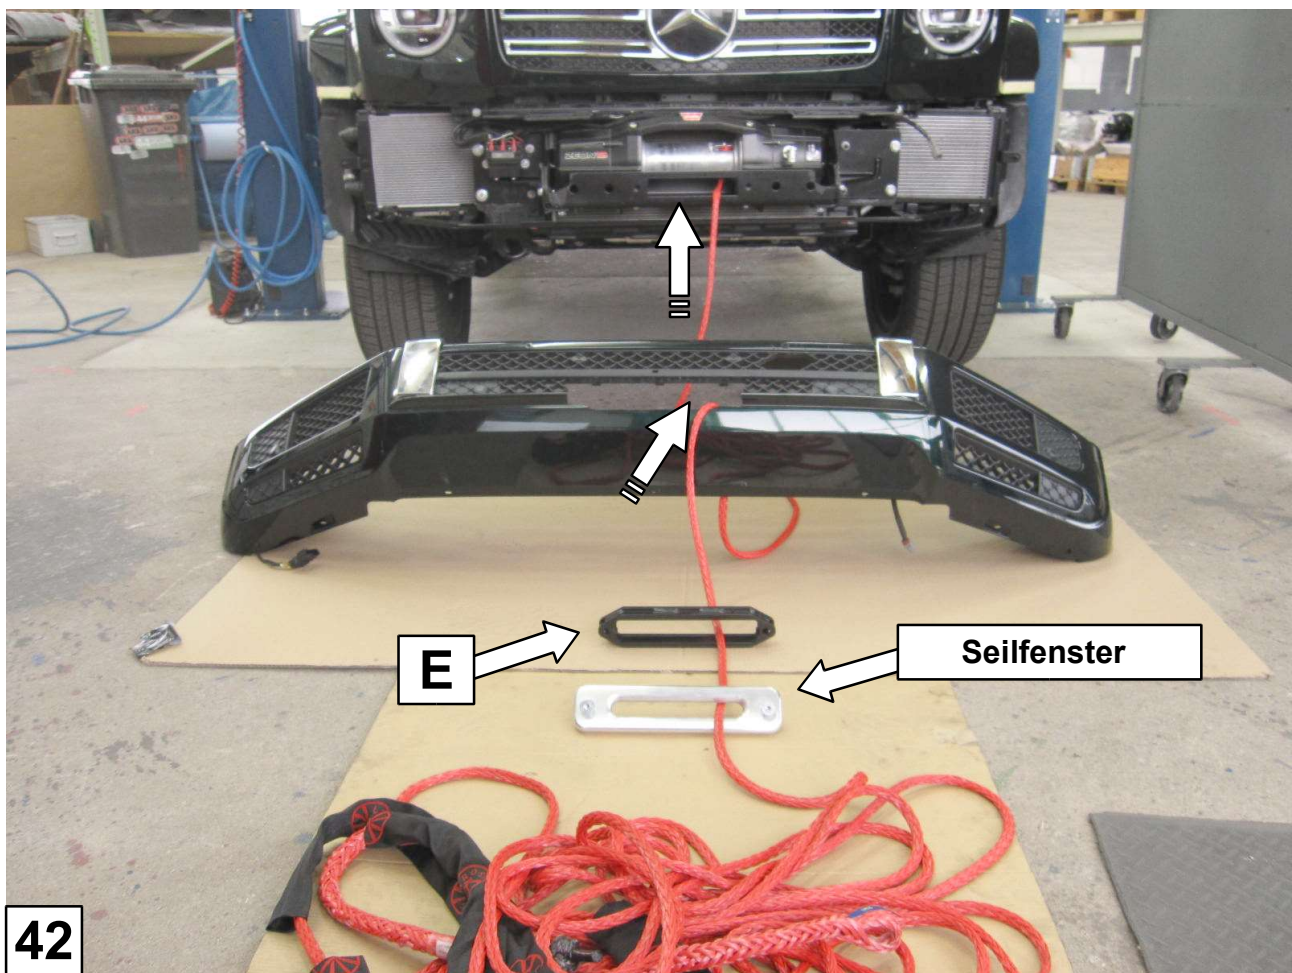

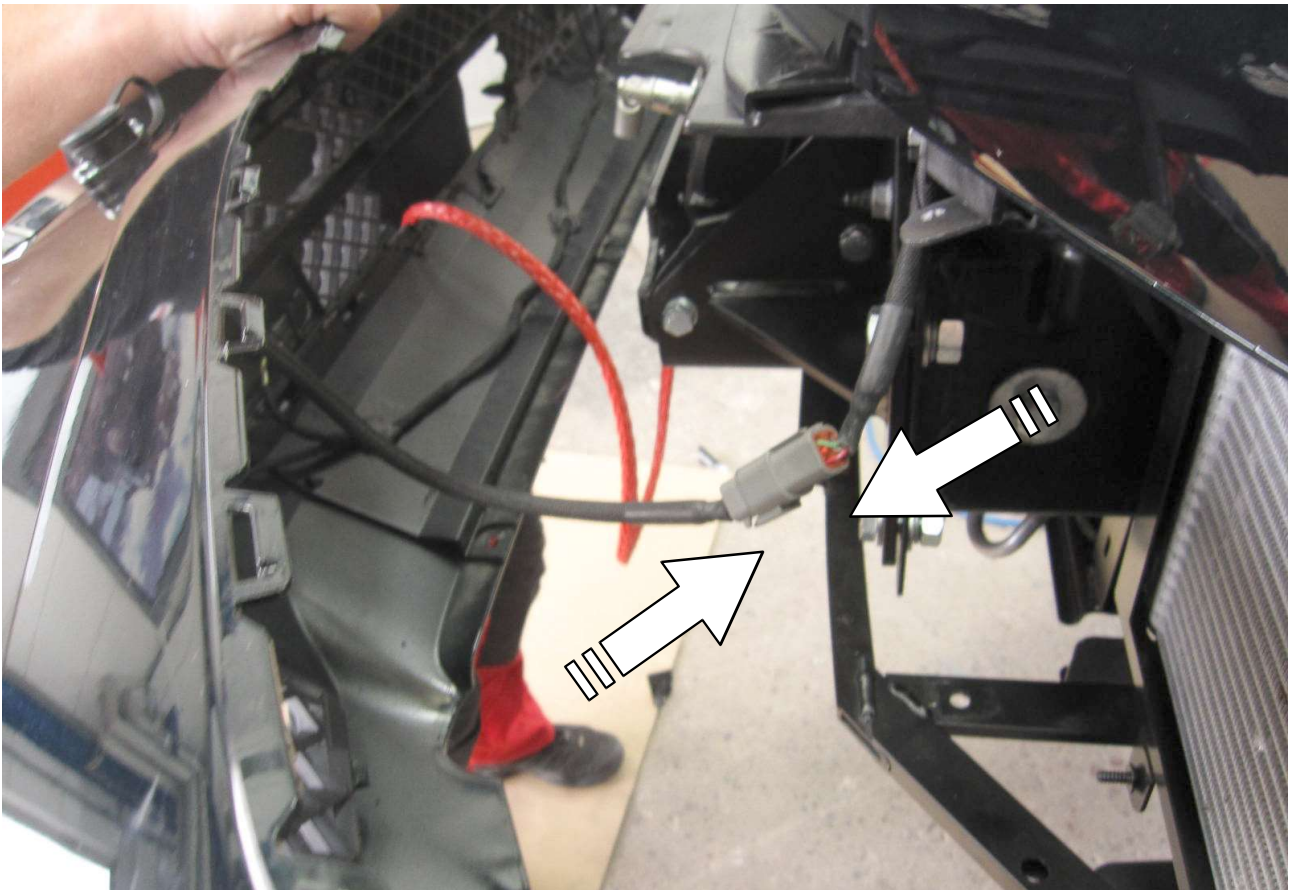


44

Steckdosenkabel verbinden! / Connect the cable for the socket!
Nicht bei Zeon Platinum! / Do not at Zeon Platinum!



45


Stoßfänger montieren! / Mount the bumper!

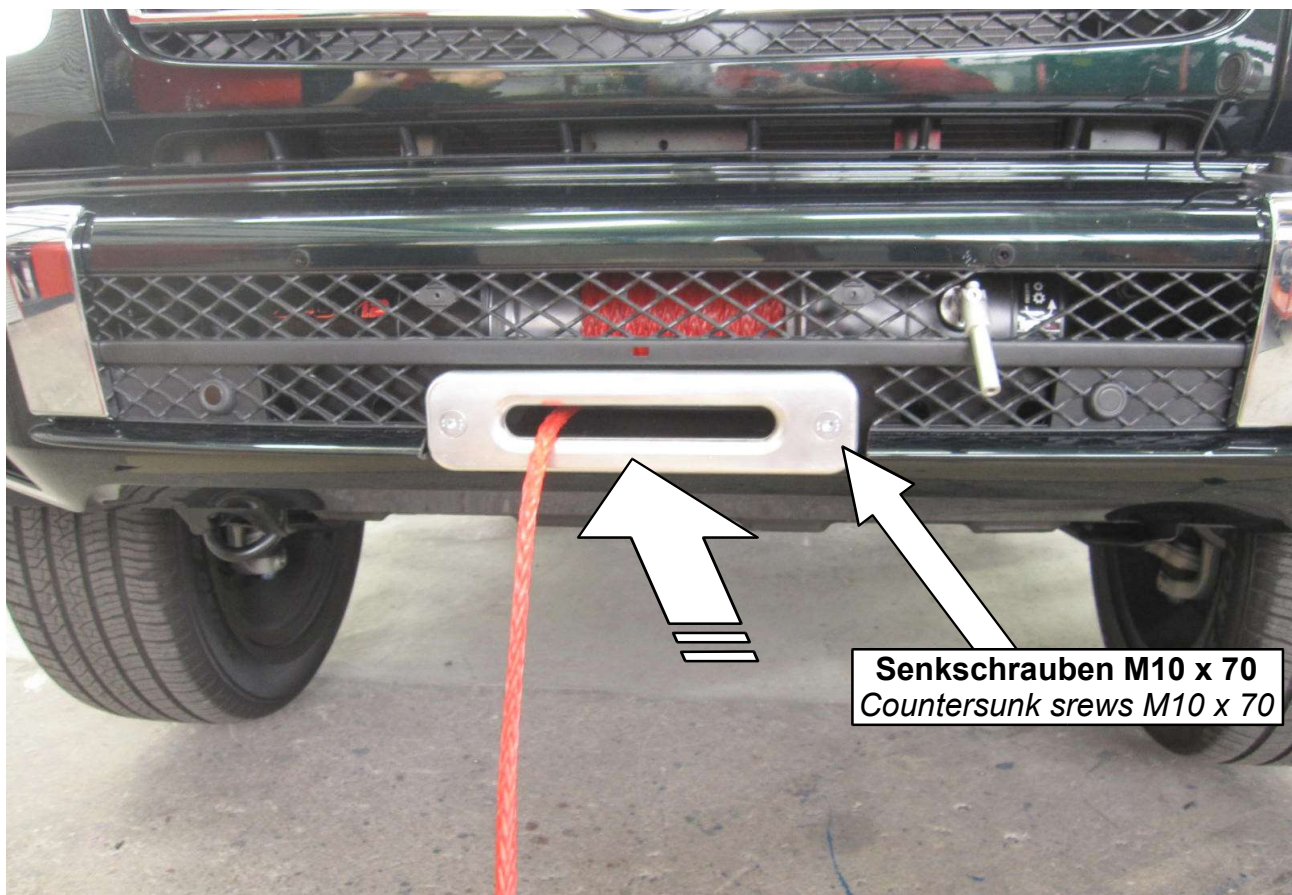

Senkschrauben M10 x 70
Countersunk screws M10 x 70

46

Distanz (E) und das Seilfenster montieren!
Mount the spacer (E) and the rope window!

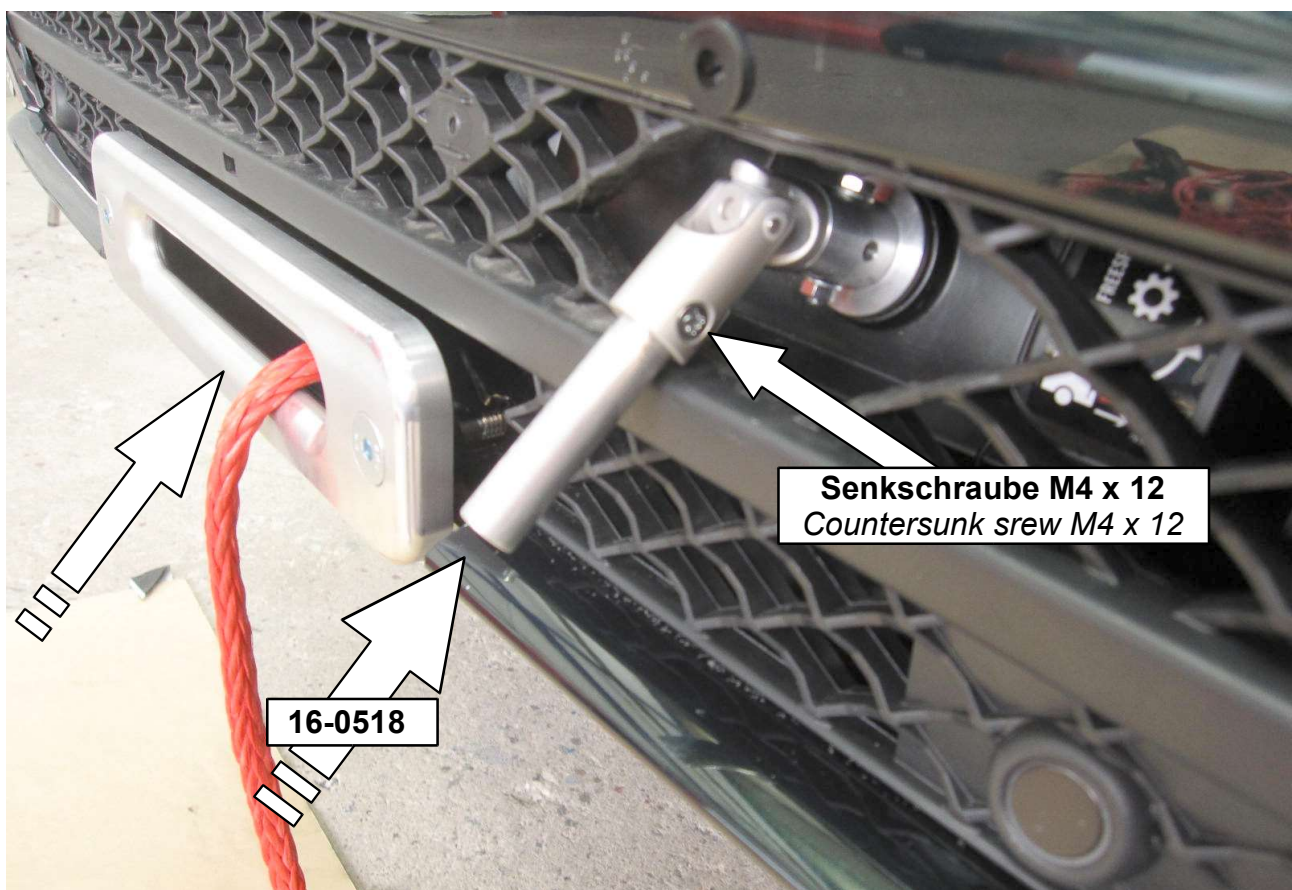


Senkschraube M4 x 12
Countersunk screw M4 x 12

16-0518

47

Verlängerung montieren! Mount the extension!
Nicht bei Zeon Platinum! / Do not at Zeon Platinum!

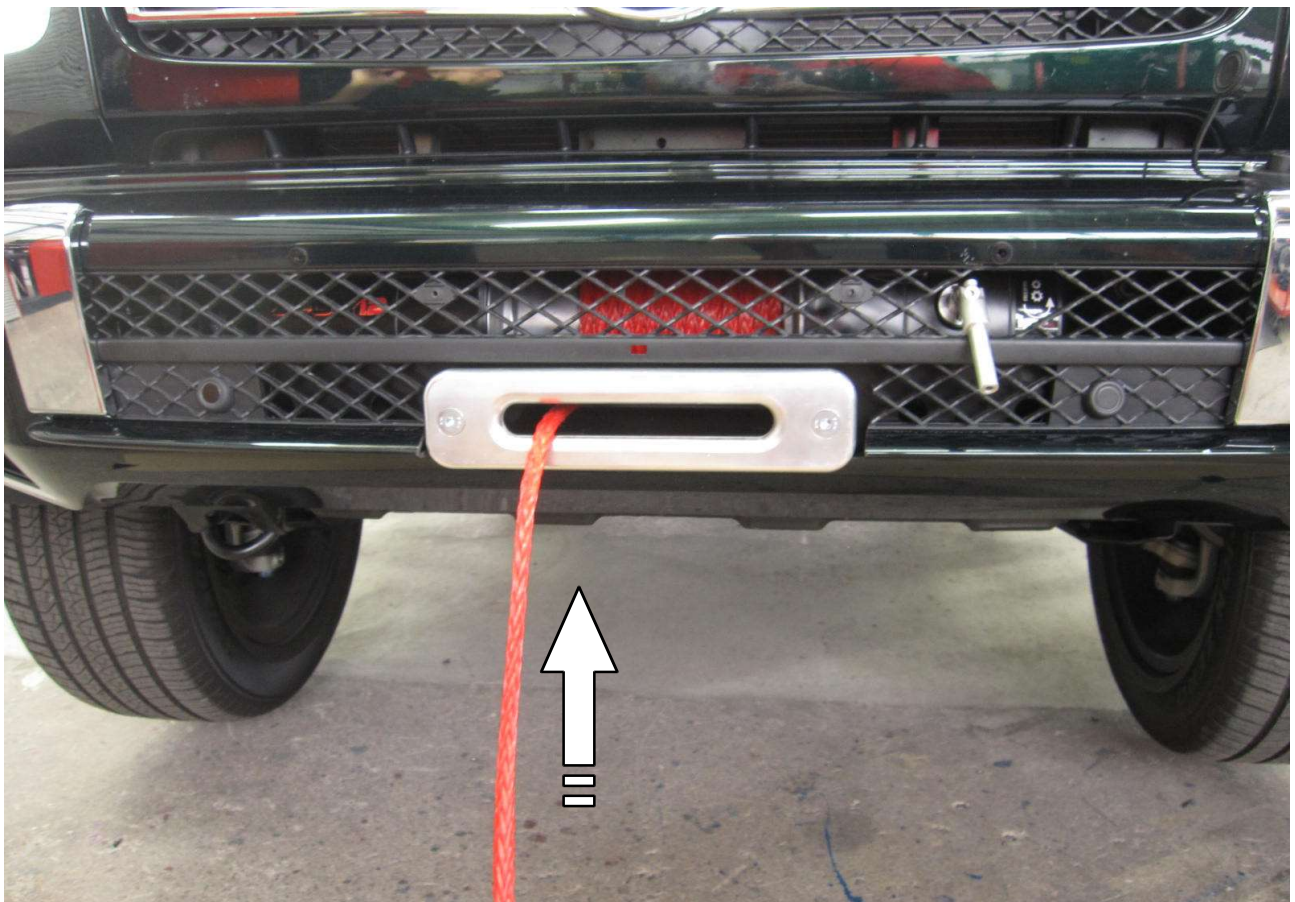

48

Seil aufspulen! / Spool in the rope!



49

Nummernschildhalter montieren! Mount the licence plate holder!
Nicht bei Zeon Platinum! / Do not at Zeon Platinum!

