

Anbauanleitung: Unterfahrschutz Heck Jeep Wrangler JL

AL: 2196-00


Best.Nr.: 29-T100103

Montagezeit: ca. 30 min.

***Hier sehen sie den fertig montierten Unterfahrschutz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.***

*Here you see the ready mounted skid plate.
Before you start fitting, please read and understand this instruction manual.*



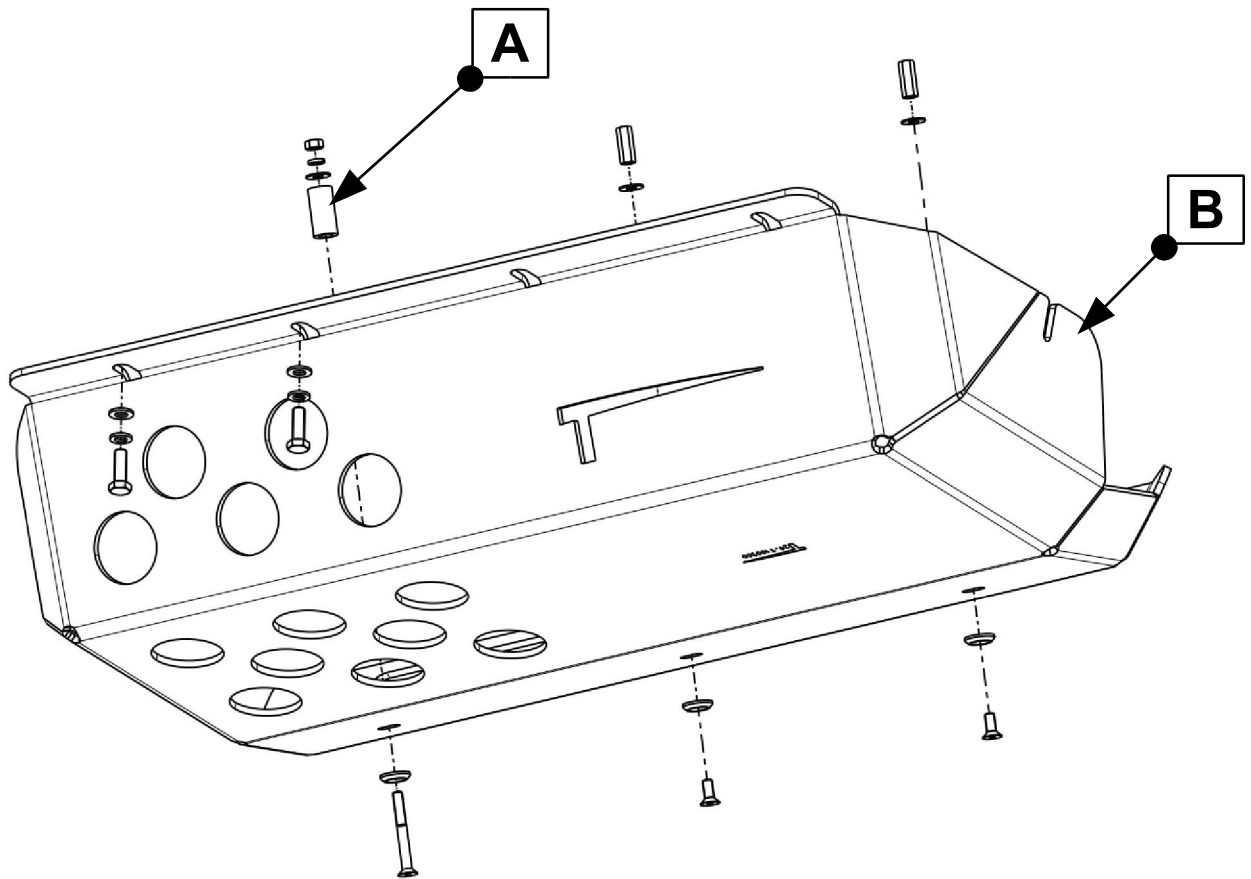

Stückliste

Schraubensatz

1x Distanthülse (A)
 1x Schutzblech (B)
 1x Anleitung - AL2196

3x Senkscheibe M8 Alu
 2x Senkschraube M8 x 25 (DIN7991)
 1x Senkschraube M8 x 70 (DIN7991)

2x Scheibe M10
 2x Federring M10
 2x Schraube M10 x 30

3x Scheibe M8 x 25 x 1,5
 2x Sechskantmuttern lang M8 x 30
 1x Federring M8
 1x Mutter M8

Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite!
For torque information please see last page!

