

Montageanleitung Unterfahrschutz Jeep Wrangler JL (2018-)




Lieferumfang :
1 x Unterfahrschutzplatte
1 x Halterung Fahrerseite
1 x Halterung Beifahrerseite

2 x Gewindeschraube M10 x 30
2 x U-Scheibe 10,5
2 x Gewindeplatte mit Verlängerung

6 x Senkkopfschraube M10 x 35
6 x U-Scheibe 10,5
6 x Mutter M10



Schritt 1 = Entfernen Sie die serienmäßige Stoßstange (laut Werkstatt-Handbuch) oder die Zubehörstoßstange laut Ihrer Montageanleitung. Ziehen Sie die Stecker der Scheinwerfer ab, so dass die Stoßstange von dem Rahmen entfernt werden kann.

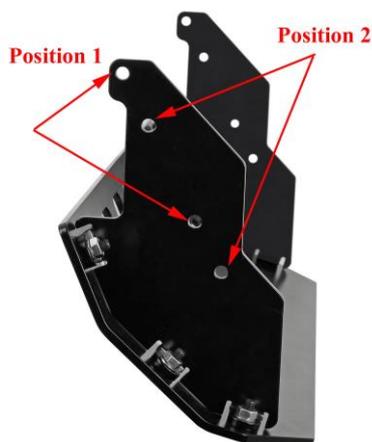

Schritt 2 (Bild links) = Nachdem Sie nun die Stoßstange entfernt haben, liegen die Befestigungspunkte für den Unterfahrschutz an der Seite des Rahmens frei. Die Halterungen von unserem Unterfahrschutz sind so produziert, dass Sie zwei unterschiedliche Möglichkeiten der Positionierung am Fahrzeug haben, je nachdem was Sie für eine Stoßstange an Ihrem Fahrzeug fahren. Bei der Position 1 sitzt der Unterfahrschutz etwas tiefer am Fahrzeug und bei der Position 2 etwas weiter oben.

Bitte wählen Sie die richtige Position vor der Montage aus.

Schritt 3 (Bild rechts) = Die obere Befestigung von der Halterung erfolgt mit einer Originalschraube. Bitte lösen Sie die Schraube und setzen Sie unsere Halterung in der richtigen Position vor das Loch, danach schrauben Sie die Originalschraube erstmal handfest an. Die umgebogenen Befestigungspunkte, zur Aufnahme der Unterfahrschutzplatte, zeigt zur Außenseite des Fahrzeuges. Sollten Sie die Originalschraube nicht mehr haben, so müssen Sie diese beim Jeep-Fachhändler neu kaufen.



Schritt 4 (Bild links) = In die Öffnung vom Rahmen wird nun die mitgelieferte Gewindeplatte mit Verlängerung eingeführt. Bitte positionieren Sie diese so, dass das Gewinde direkt hinter dem Loch der Halterung liegt. Nun wird von vorne die Gewindeschraube M10 x 30 zusammen mit einer U-Scheibe 10,5 handfest verschraubt. Nun ist die erste Seite montiert und Sie wiederholen die beiden Schritte (3 & 4) auf der anderen Seite.



Schritt 5 (Bilder oben & rechts) = Nachdem die beiden Halterungen nun handfest befestigt sind, können Sie die Unterfahrerschutzplatte von vorne an die Halterungen schrauben. Dazu nehmen Sie sich bitte die Platte und jeweils 3 x Senkkopfschrauben M10 x 35, 3 x U-Scheiben 10,5 und 3 x Mutter M10 pro Seite. Ziehen Sie alle Schrauben handfest an und richten Sie den Unterfahrerschutz aus.

Wenn nun die Positionierung zu Ihrer Zufriedenheit ist, können **alle** Schrauben nun fest angezogen werden.



Schritt 6 = Nun können Sie die original Stoßstange bzw. Zubehörstoßstange wieder an dem Rahmen befestigen. Ziehen Sie auch diese Schrauben gut fest. Danach werden die Stecker von den Scheinwerfern wieder aufgesteckt.

Wichtig ! Bitte kontrollieren Sie in kurzen Abständen ob die Schrauben vom Unterfahrerschutz immer noch fest sind ggf. müssen diese dann nachgezogen werden.

Unten sehen Sie einige Beispiele von unserem montierten Unterfahrerschutz mit der Serienstoßstange bzw. unseren Zubehörstoßstangen:

