

**Anbauanleitung:** Plattformset, 50-5212100-RCP58-BK  
Landrover-Defender 90, 110 ab Bj 2020

**AL:** 2268-01


**Best.Nr.:** 50-10JT9863

**Montagezeit:** ca. 90 min.

***Hier sehen sie die fertig montierte RhinoRack Plattform.  
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch und  
beachten Sie die Anleitungen der im Set enthaltenen Serienteile.***

*Here you can see the fully assembled RhinoRack platform.  
Before you start with the assembly, please read these instructions carefully and observe the  
instructions for the standard parts included in the set.*



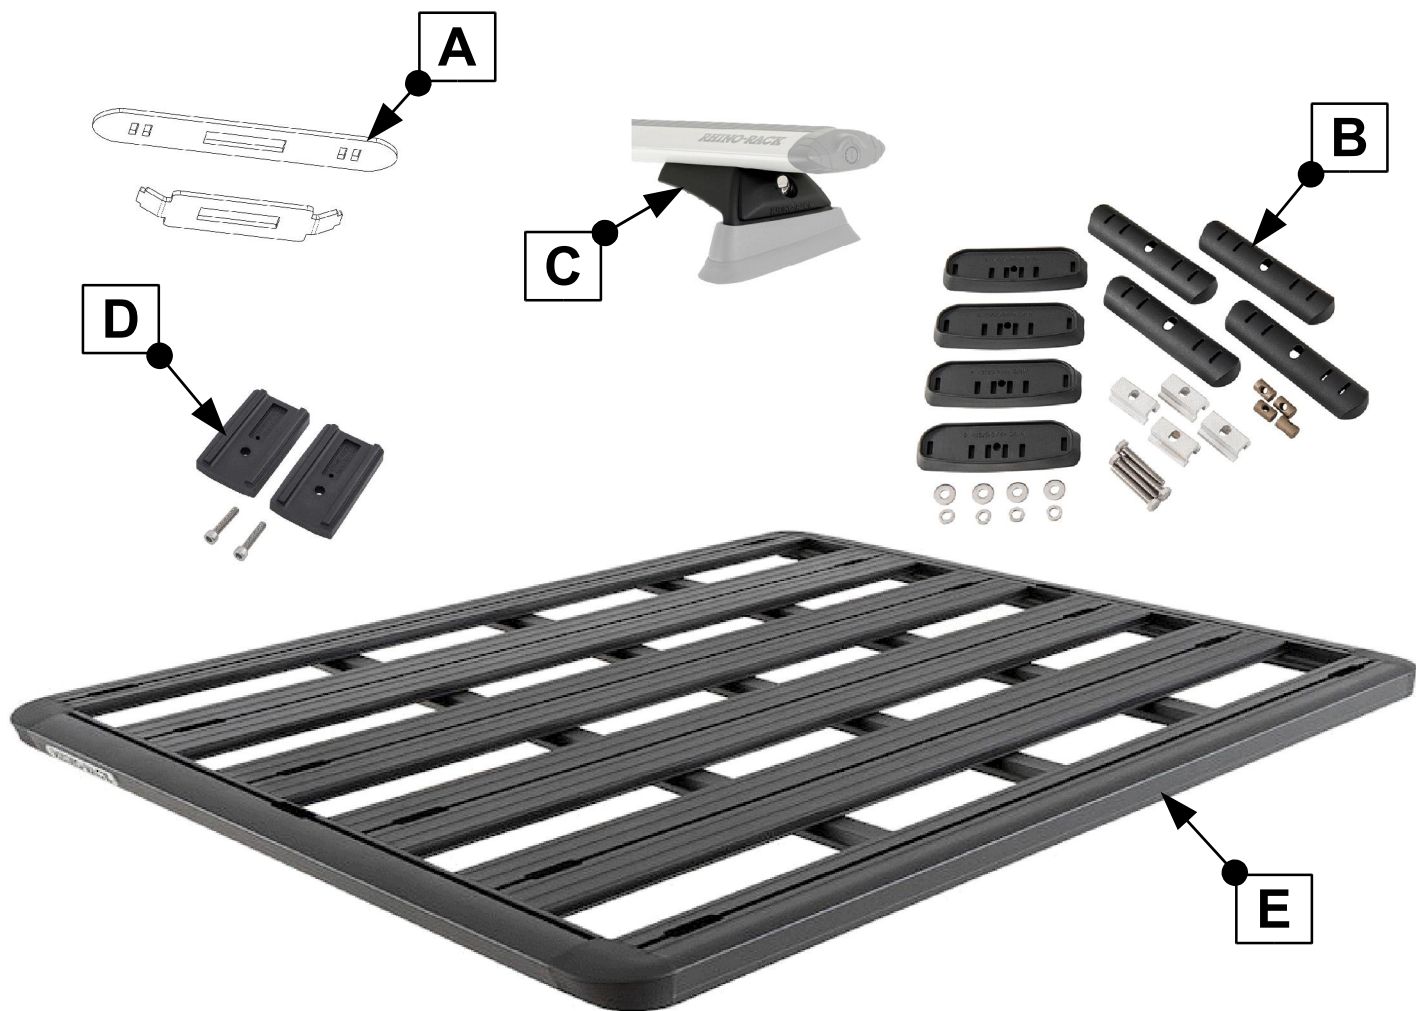

### Stückliste



- 4x 50-T0902020, Adapter Fußkit RLT600 (inkl. 2X Schraube 50-B062) **(A)**  
 1x 50-11RCP58-BK, Fußkit RCP58-BK (4 Stück) **(B)**  
 1x 50-11RCL4, Fußkit für RCP Basiskits (4 Stück) **(C)**  
 1x 50-QMVA10, RhinoRack Distanzstück 10mm (2 Stück) **(D)**  
 1x 50-1252107, Rhino Rack Gepäckplattform 2128 x 1236 mm **(E)**

1x Anbauanleitung AL2268


### Schraubensatz

- 4x Gewindestift M6 x 50 V2A (Würth Art.Nr. 0261650)  
 4x Sperrzahnmutter M6 V2A (Würth Art.Nr. 038700006)





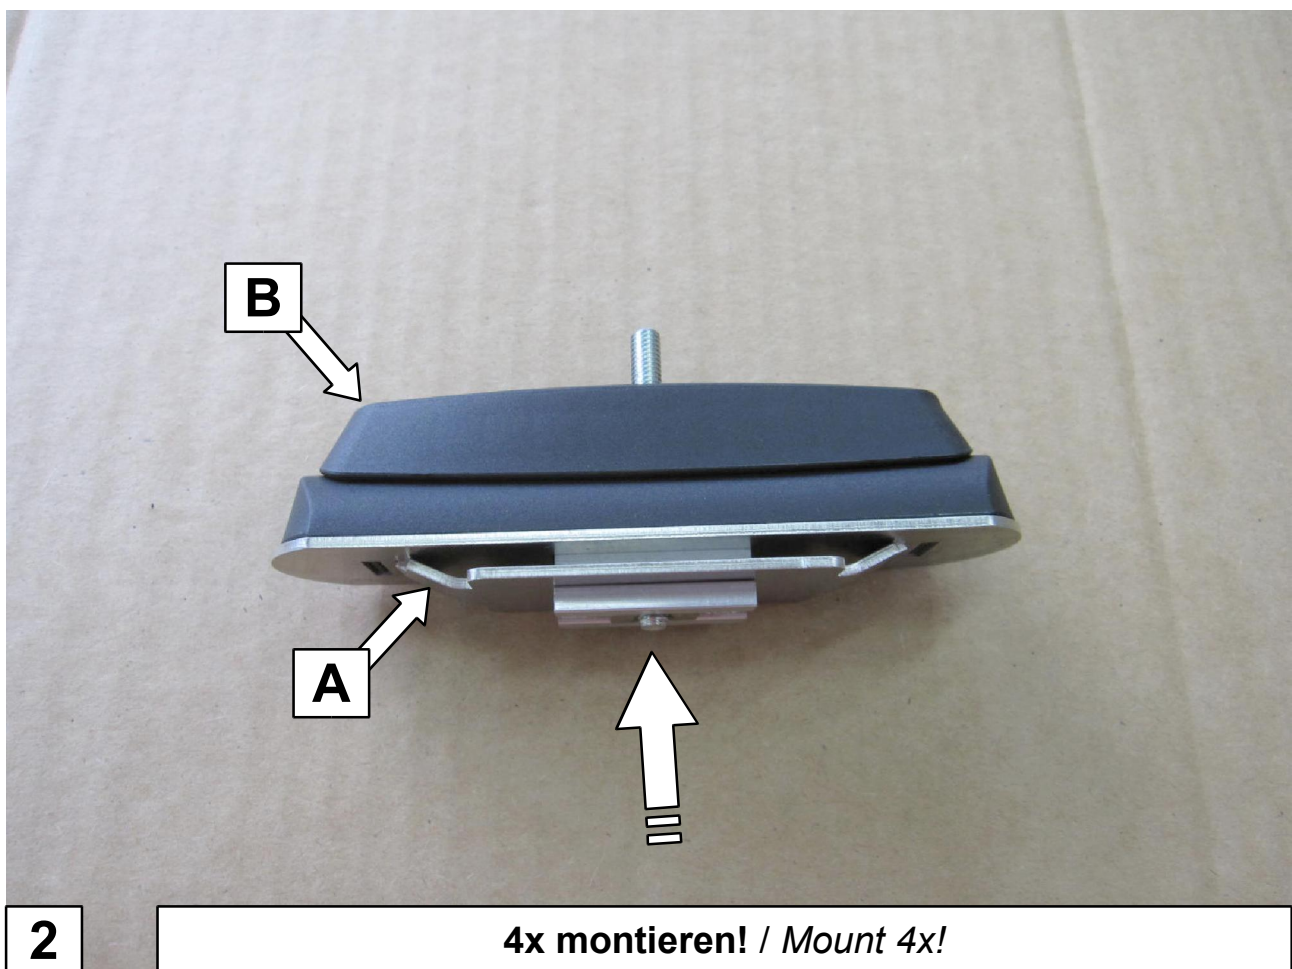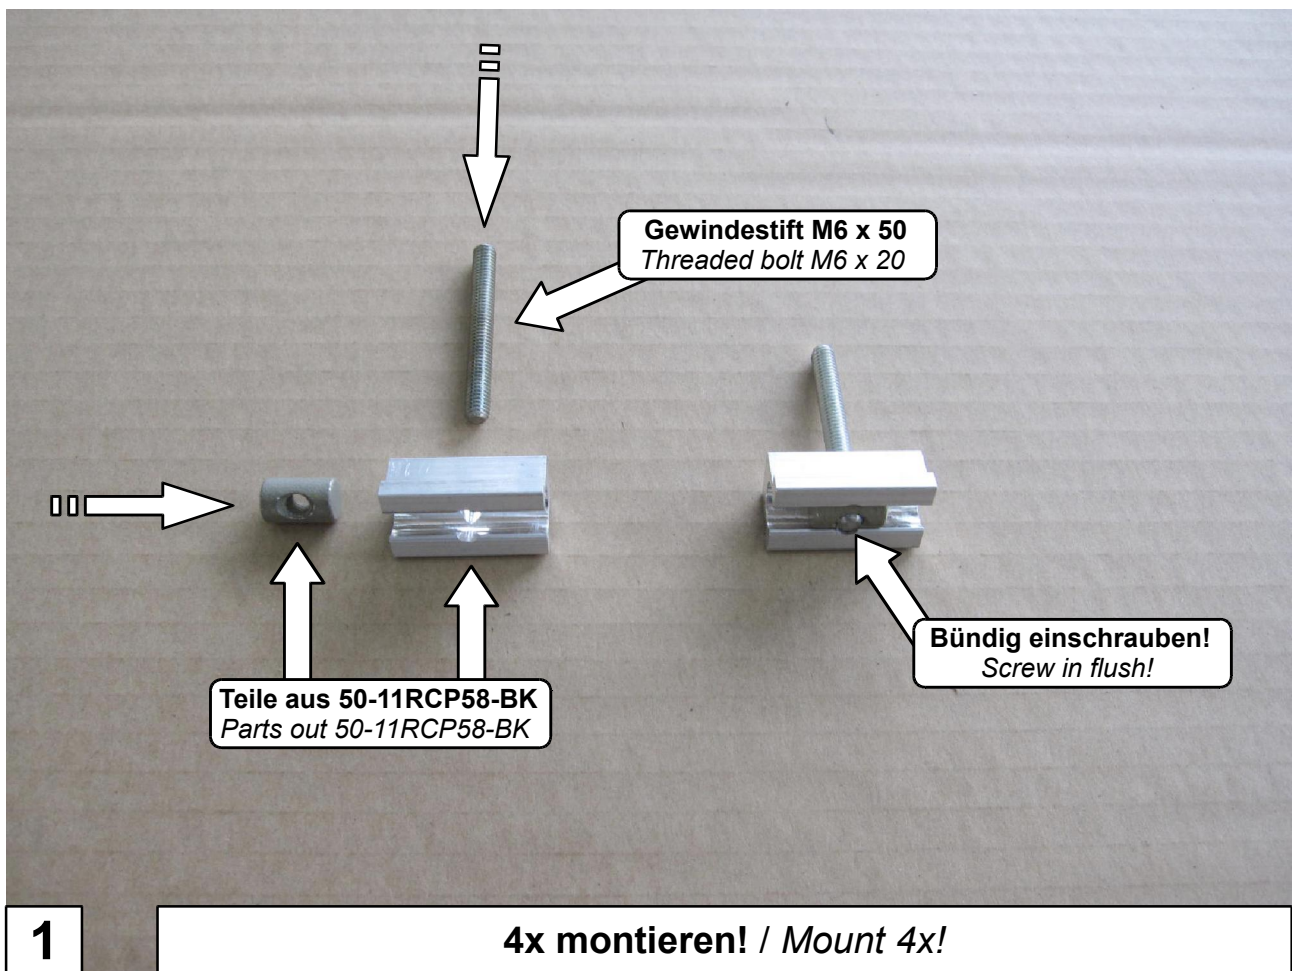




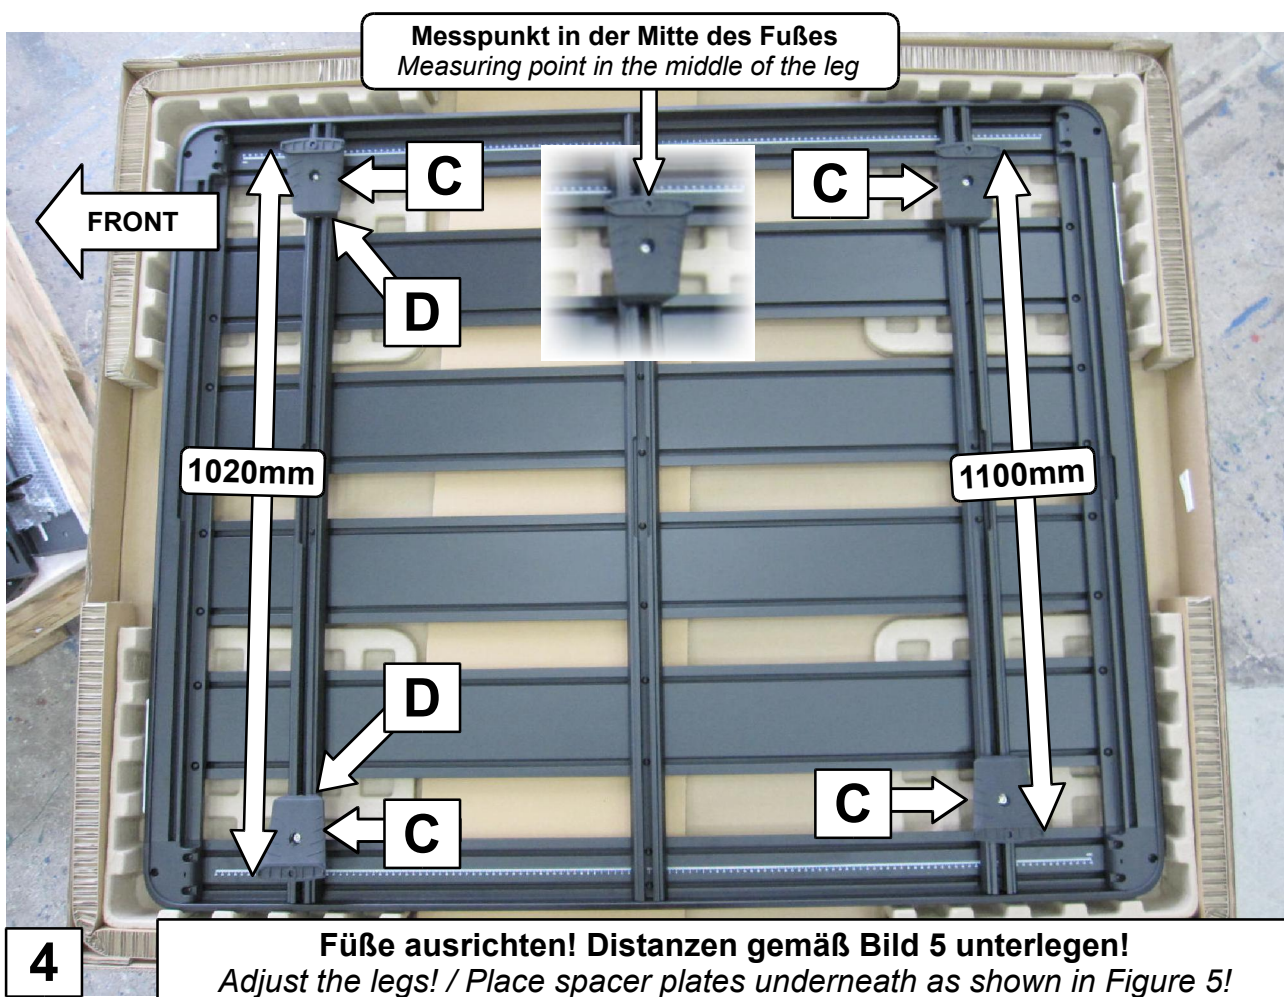



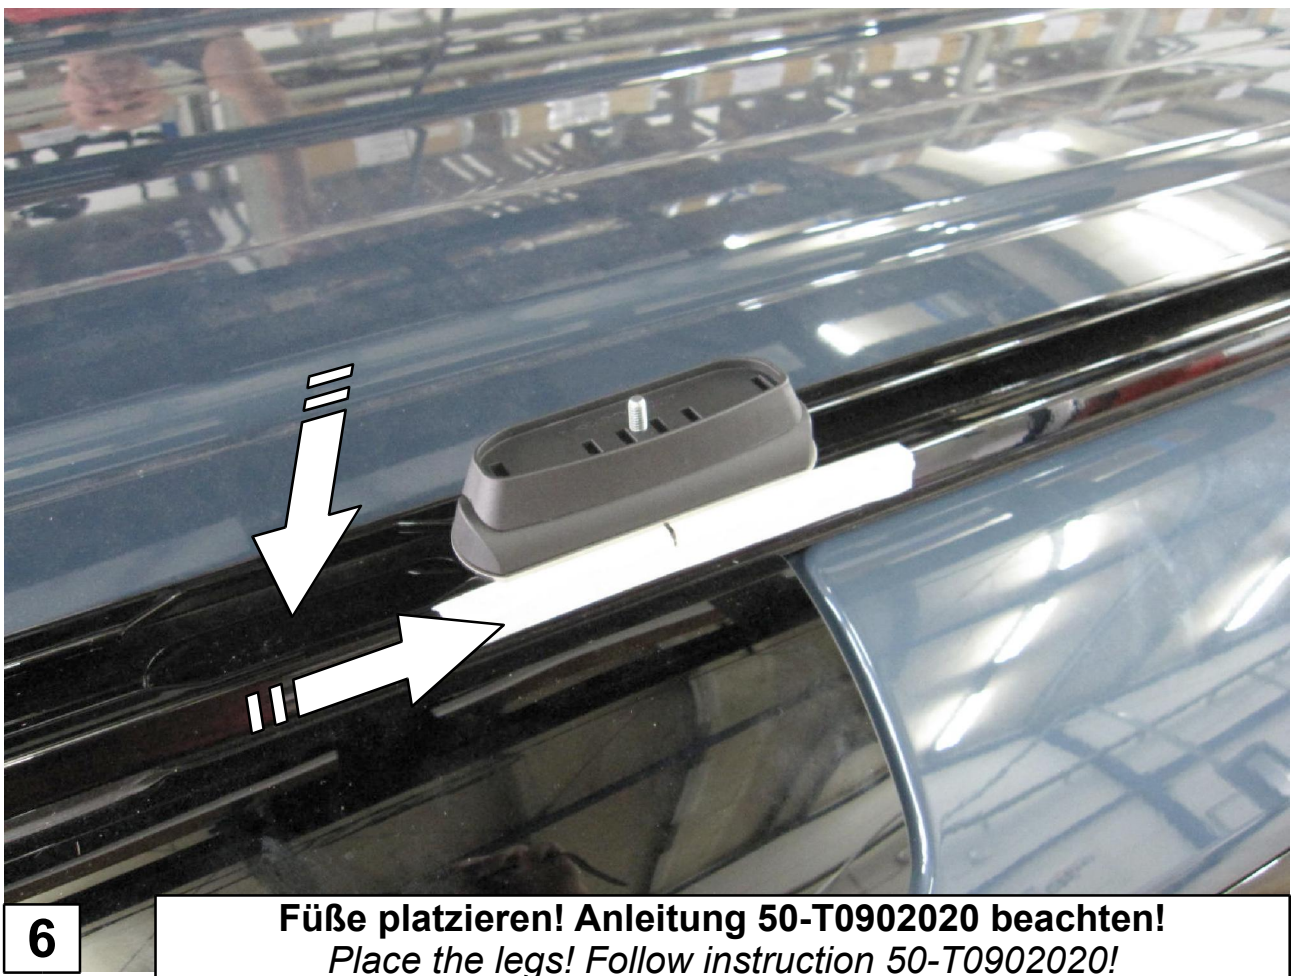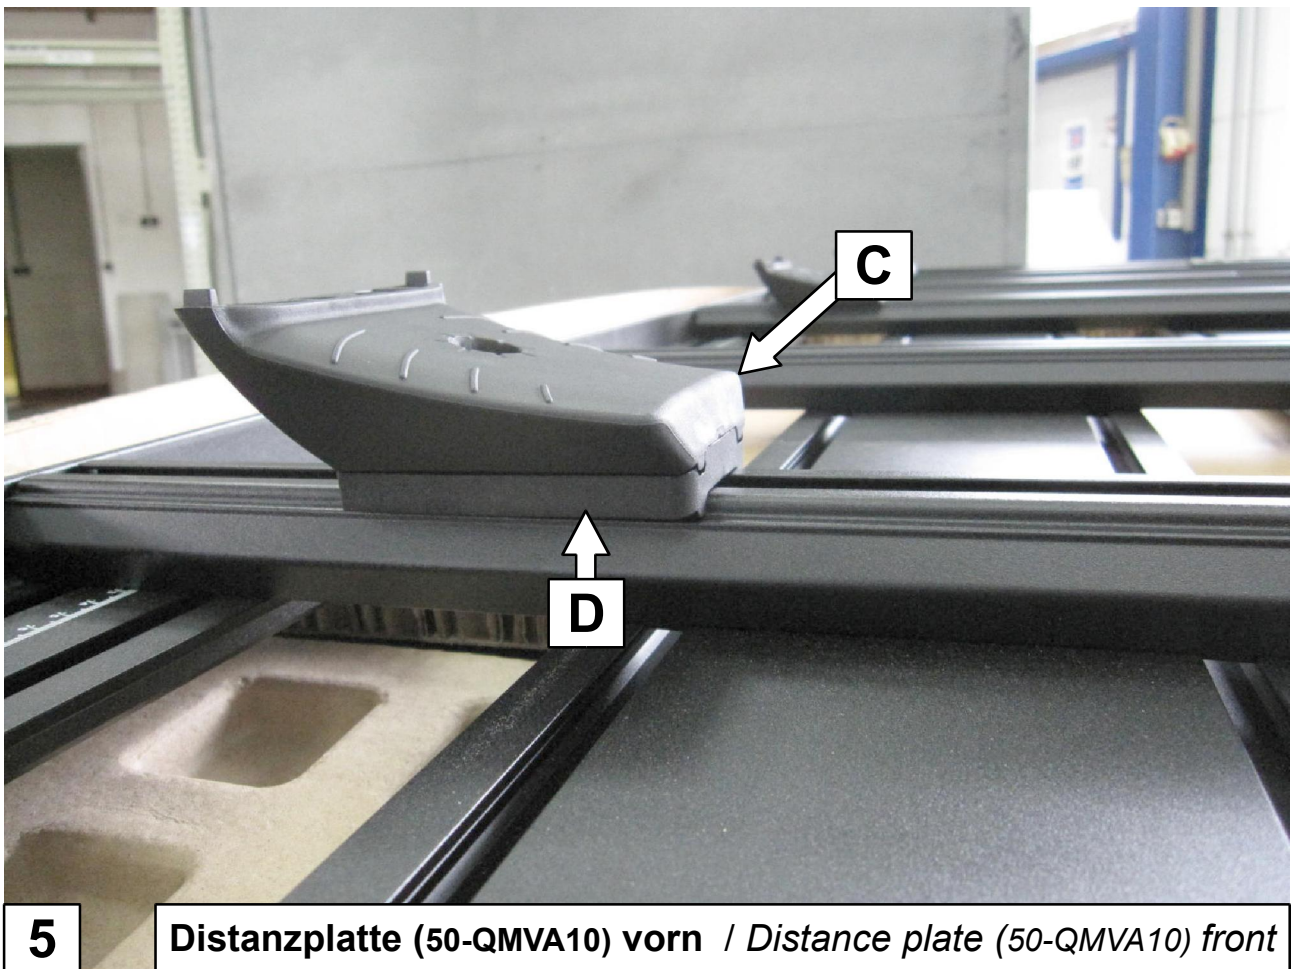



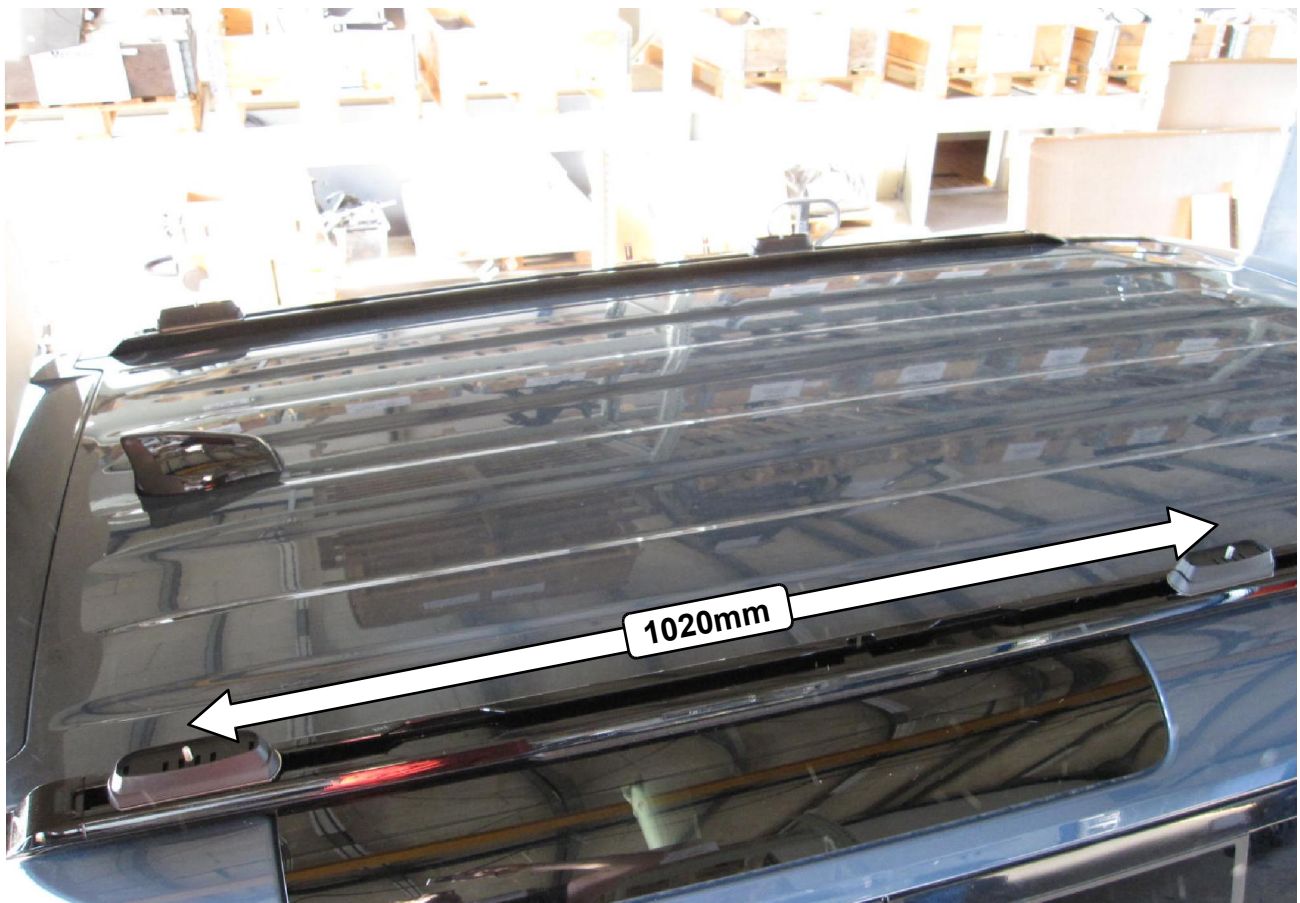


**7**

**Füße nach Plattform ausrichten! / Adjust the legs according platform!**



**8**

**Plattform aufsetzen! / Put on the platform!**

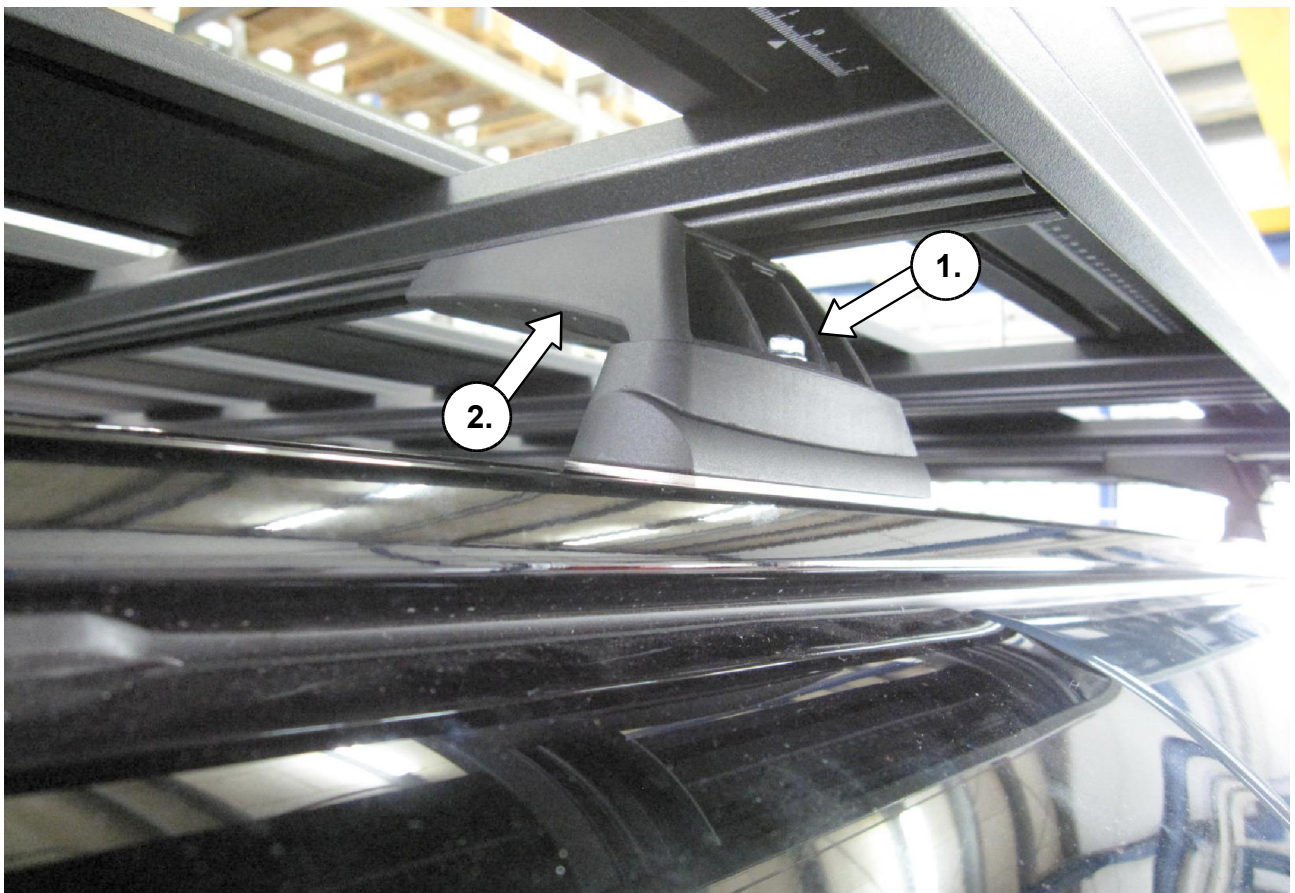

**9**

**Alle Schrauben festziehen! Zuerst alle Füße, dann die Plattform!**  
*Tighten all screws! At first all legs and then the platform!*

Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm