

Anbauanleitung: Racksystem flach Doppelkabinen Pickups

AL: 2245-02


Best.Nr.: 55-02

Montagezeit: ca. 150 min.

***Hier sehen sie das fertig montierte Racksystem für Pickups mit Doppelkabine.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.
Querträger oder Plattformen sind nicht Bestandteil dieses Anbausatzes und müssen
extra bestellt werden.***

*Here you see the fully assembled rack system for Pickups with double cabin.
Before you start fitting, please read and understand this instruction manual.
Crossbars or roof racks are not part of this mounting kit and must be ordered separately.*



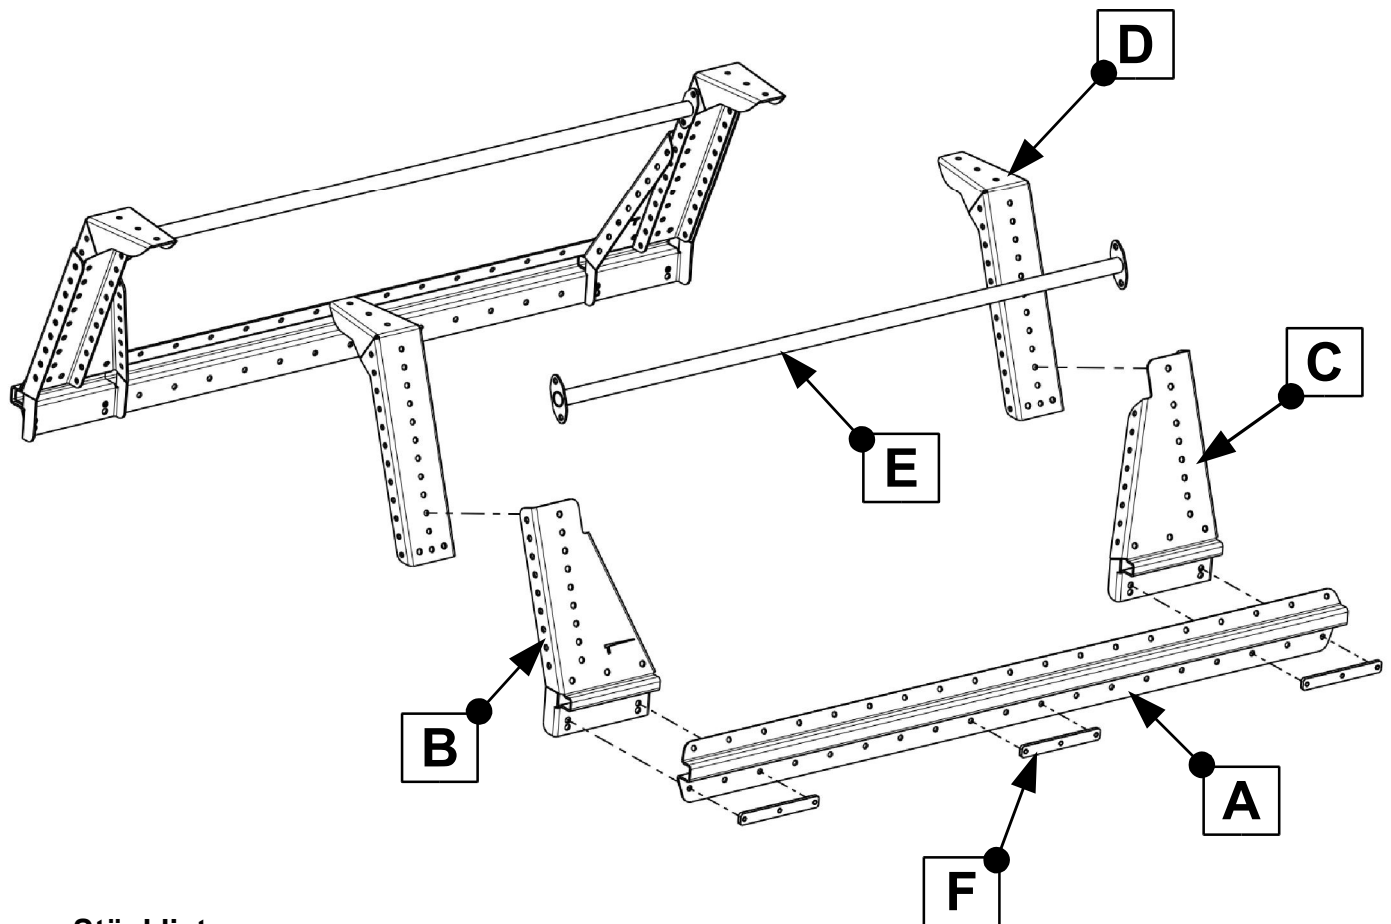

Stückliste

55-02

Schraubensatz

2x Trägerschiene (A)
 2x Halter links (B)
 2x Halter rechts (C)
 4x obere Halter (D)
 2x Strebe (E)
 6x Gewindeplatte (F)


1x 55-08931101, Anti-Seize 100ml
 1x 55-0893243025, Schraubensicherung 25ml

1x Anbauanleitung AL2245
 1x Gutachten
 1x Aufkleber Kennzeichnung
**(Bitte an einer sichtbaren Stelle
 anbringen! TÜV Relevant)**

28x Linsenflanschkopfschraube M8 x 20-V2A
 12x Linsenflanschkopfschraube M8 x 30-V2A
 40x Scheibe M8 x 20 x 1,5-V2A
 40x Stopmutter M8-V2A

2x Moosgummiband selbstklebend 30x3
 (1400mm lang)

Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite!
For torque information please see last page!

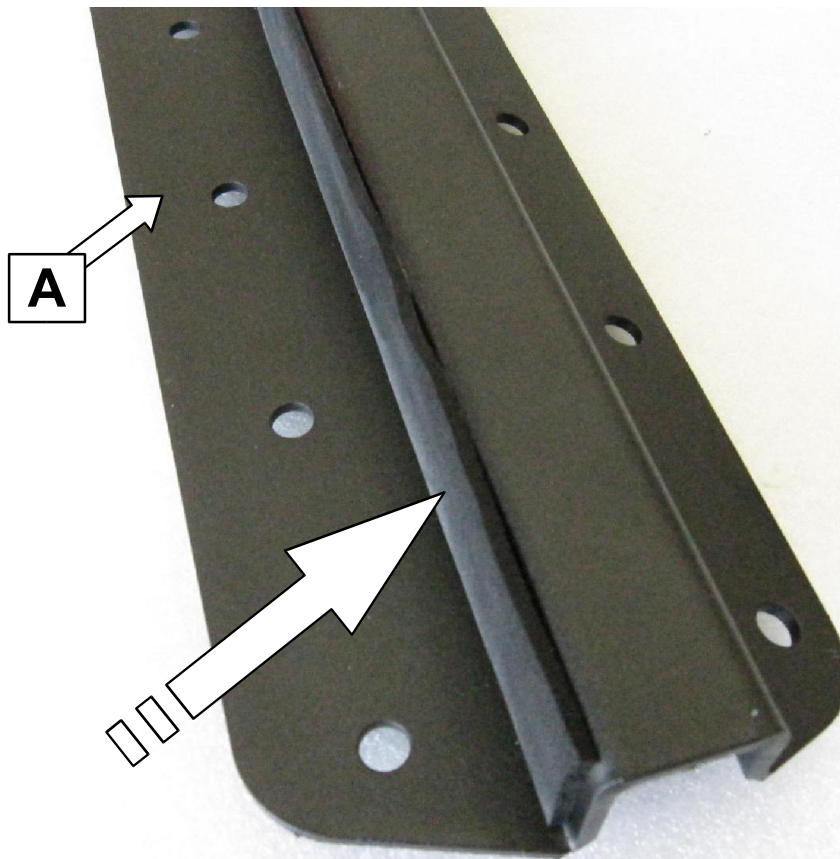


1

Moosgummiband an die Unterseite der Trägerschienen kleben!
Glue the sponge rubber band on the carrier rail underside !



2



Trägerschiene aufsetzen, ausrichten und fixieren!
Put on, align and fix the carrier rail!


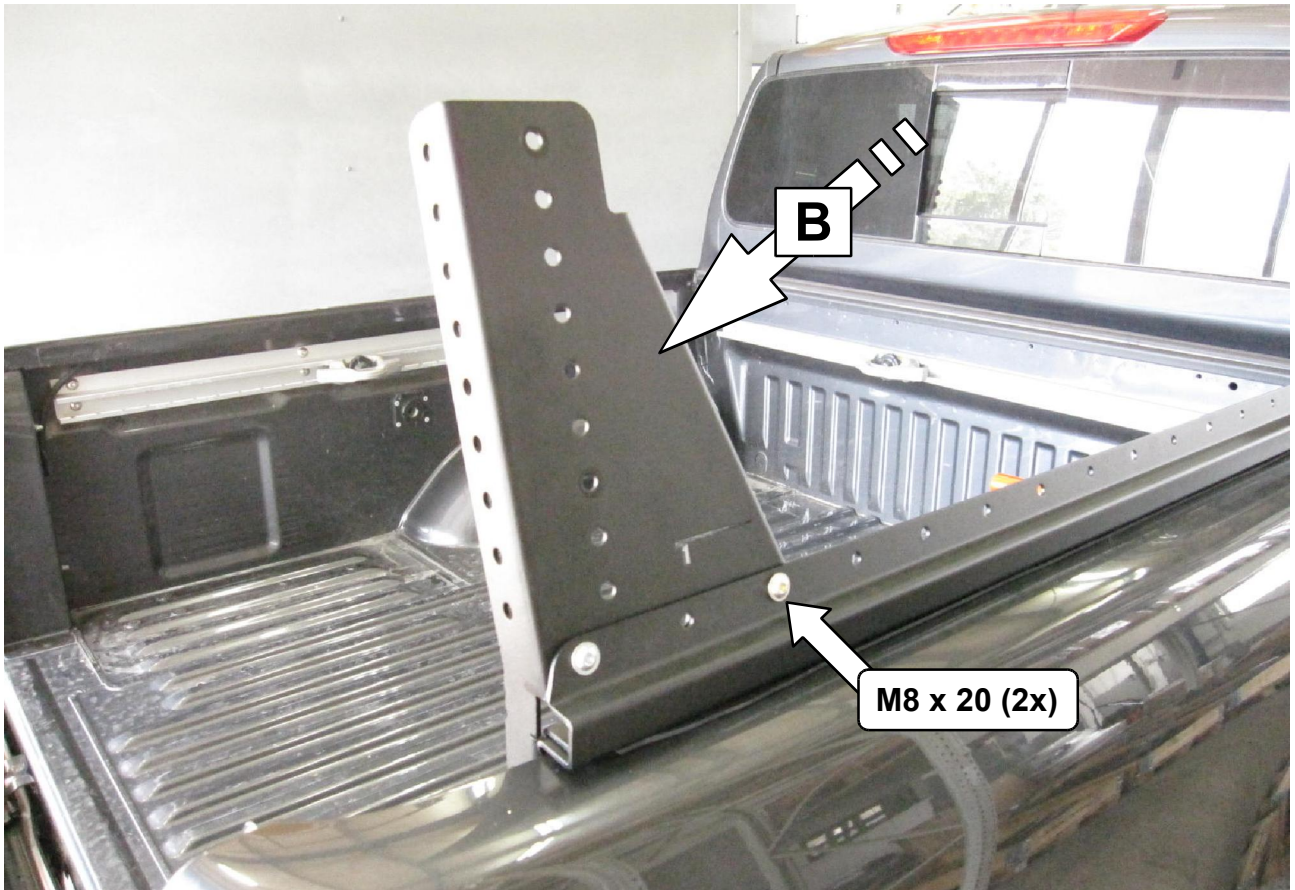


3 **Alle Schrauben mit Anti-Seize behandeln!**
Treat all screws with Anti-Size!



4

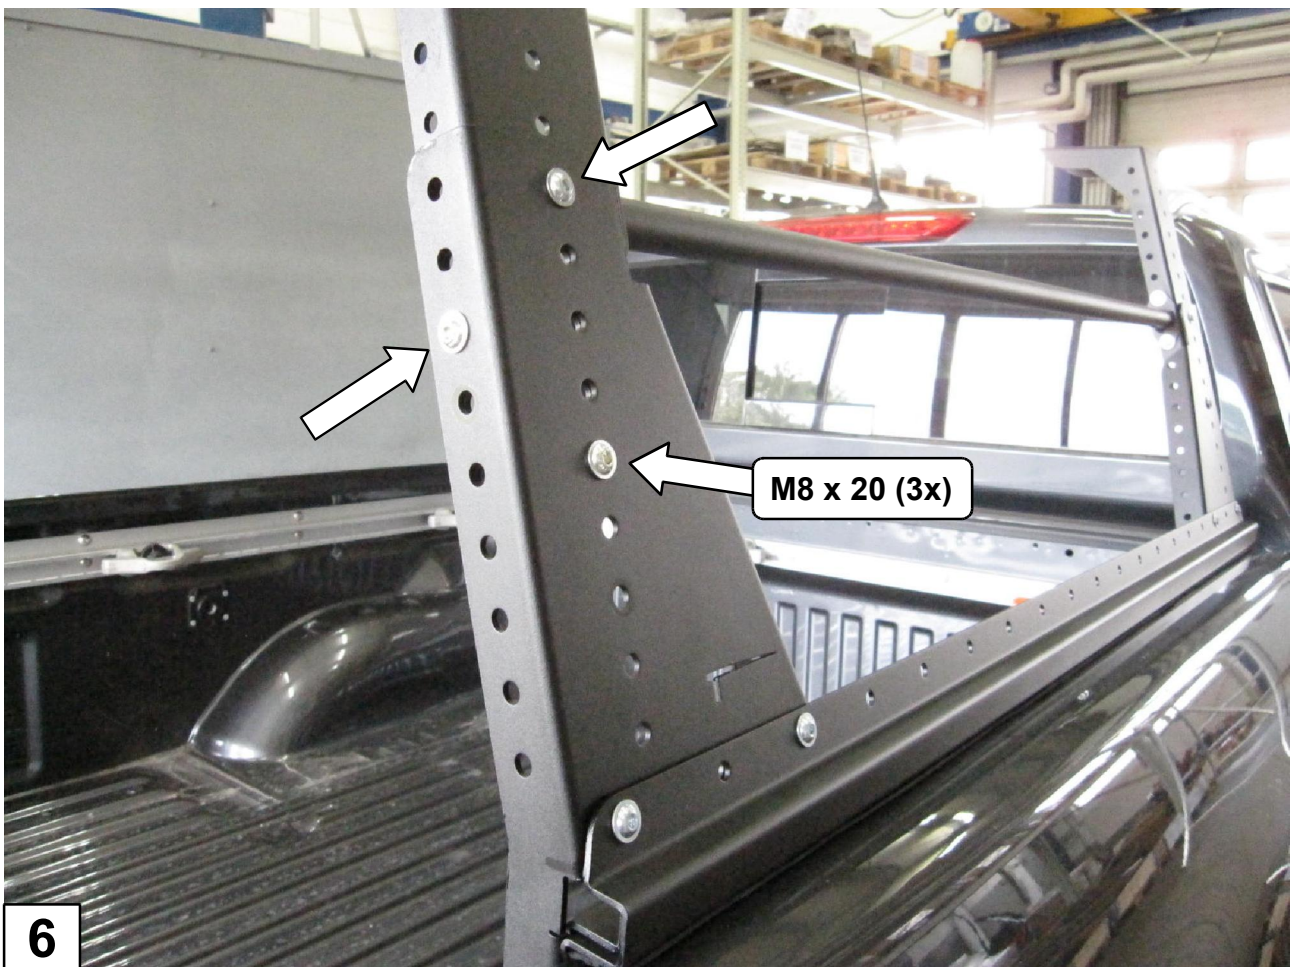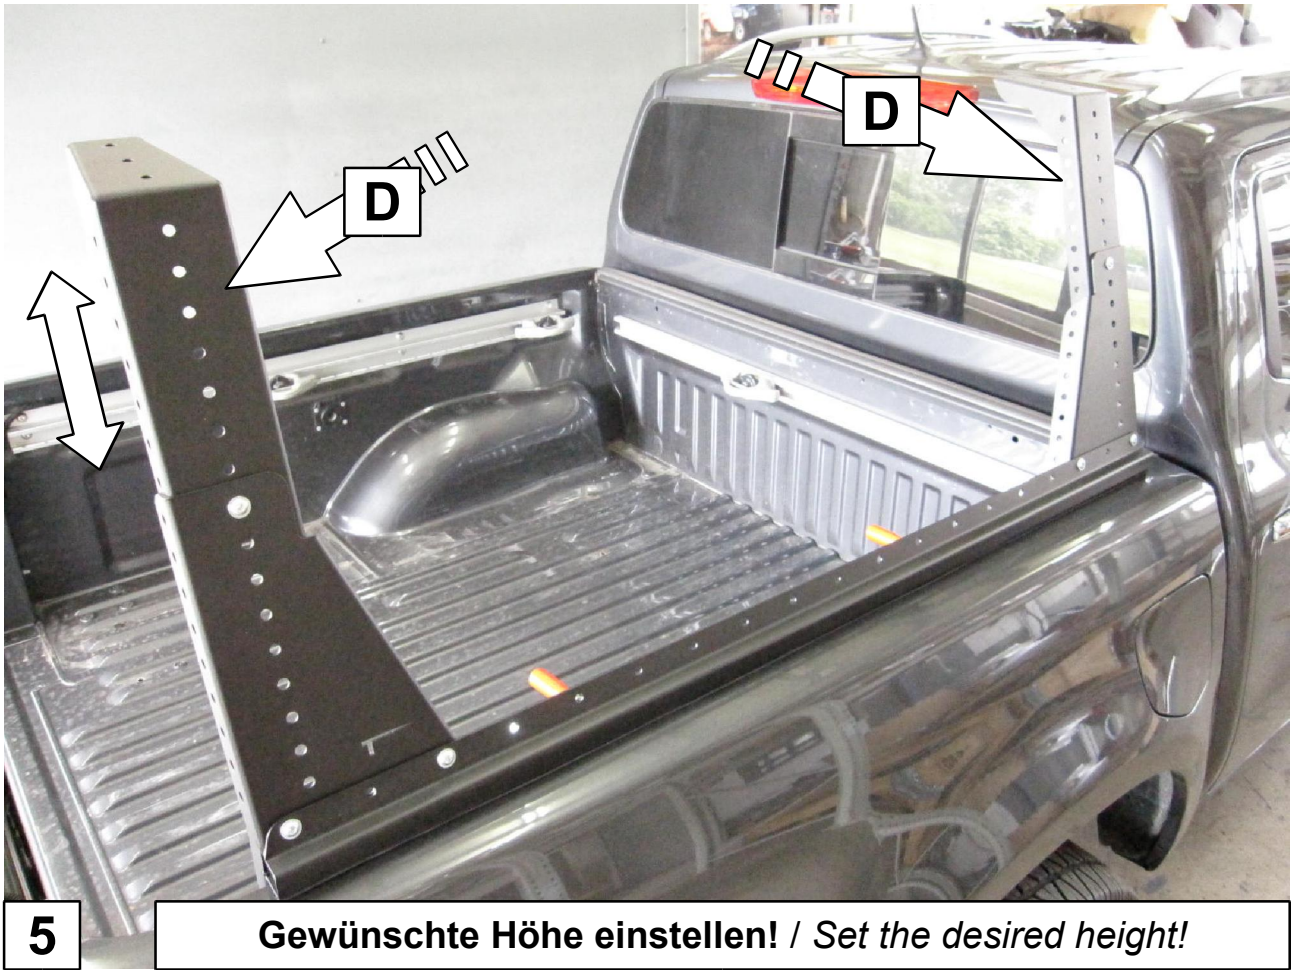

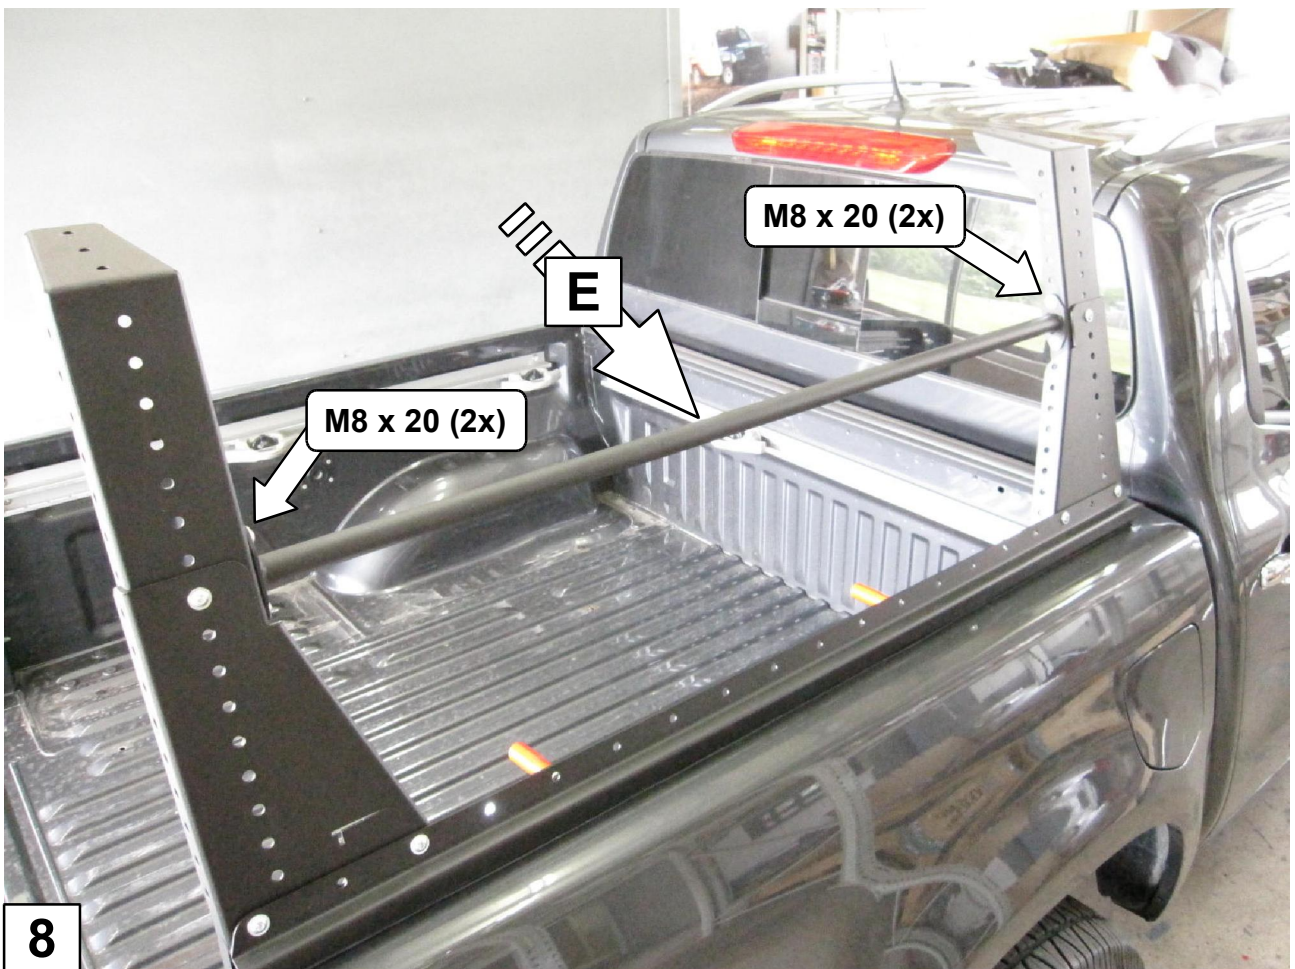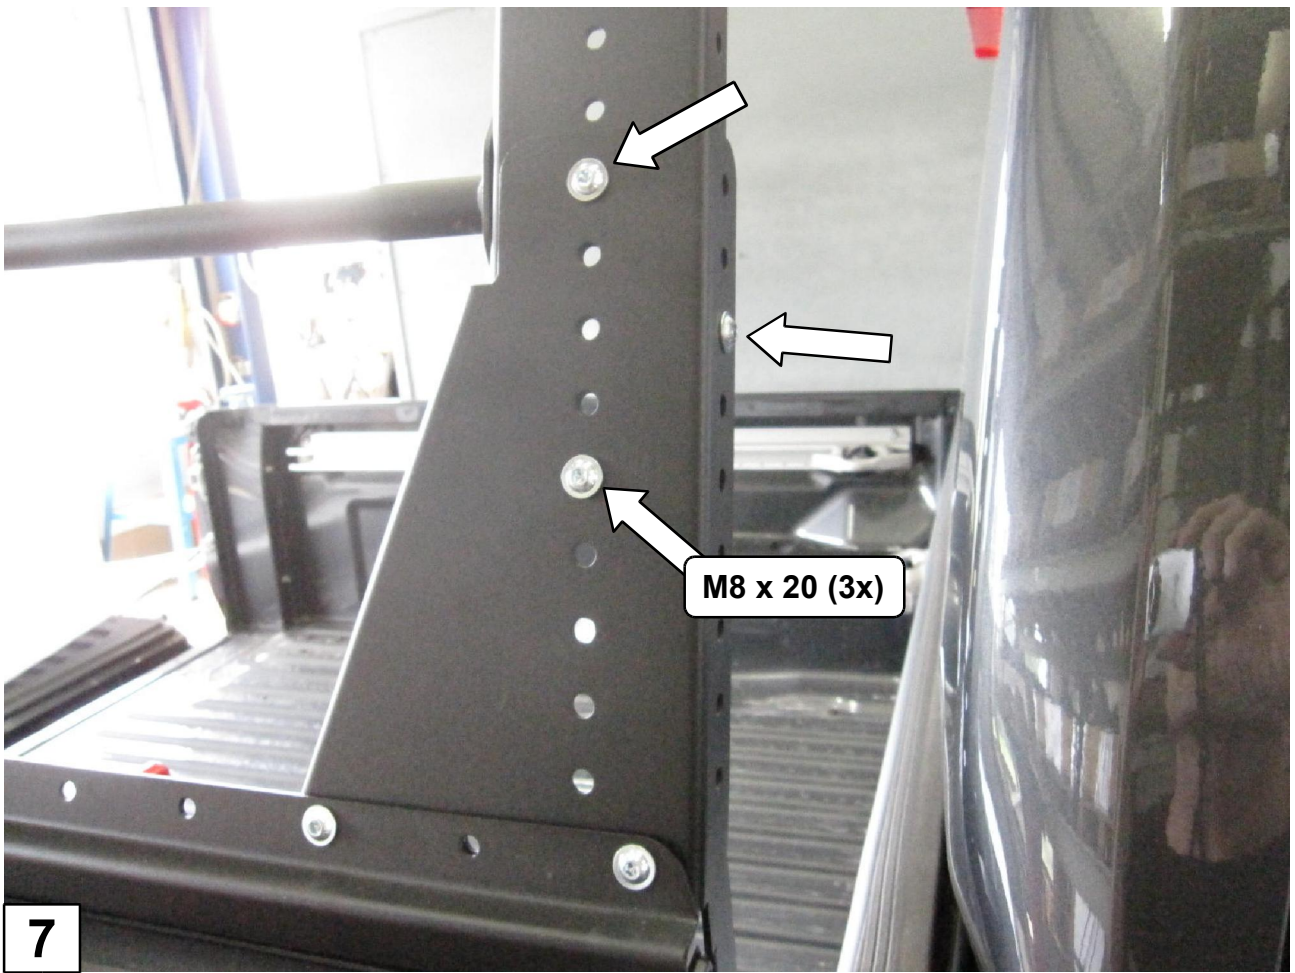




9

Die Gleichen Schritte an der linken Seite!
The same steps at the left!




10

Querschienen oder Plattform (nicht im Lieferumfang) ausrichten und befestigen!
Align the crossbars or roof rack (not included) and fasten them!

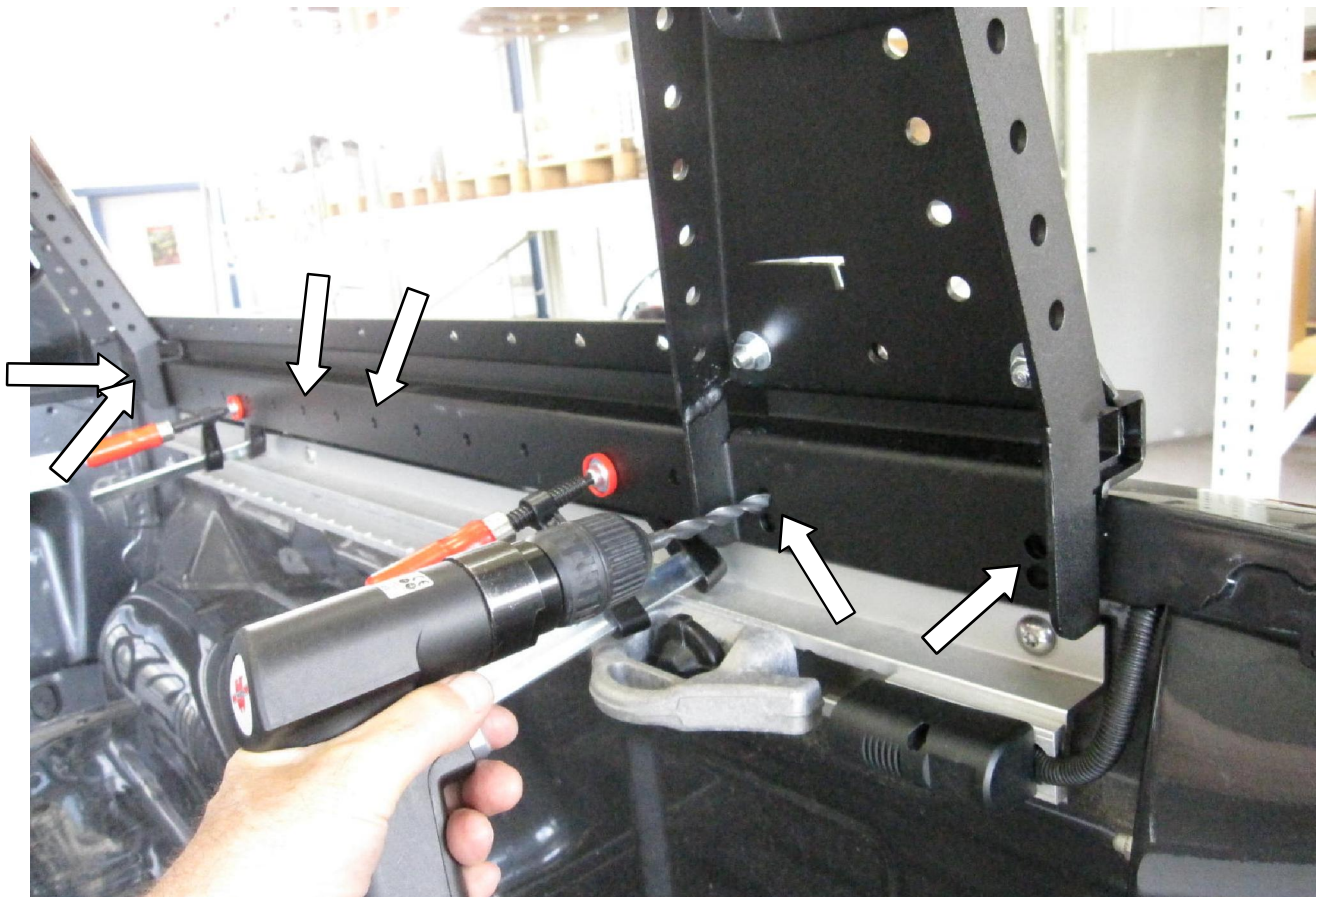

11

Bohren min. Ø 8mm / Drill min. Ø 8mm!
Für ausreichend Rostschutz sorgen! / Ensure adequate rust protection!

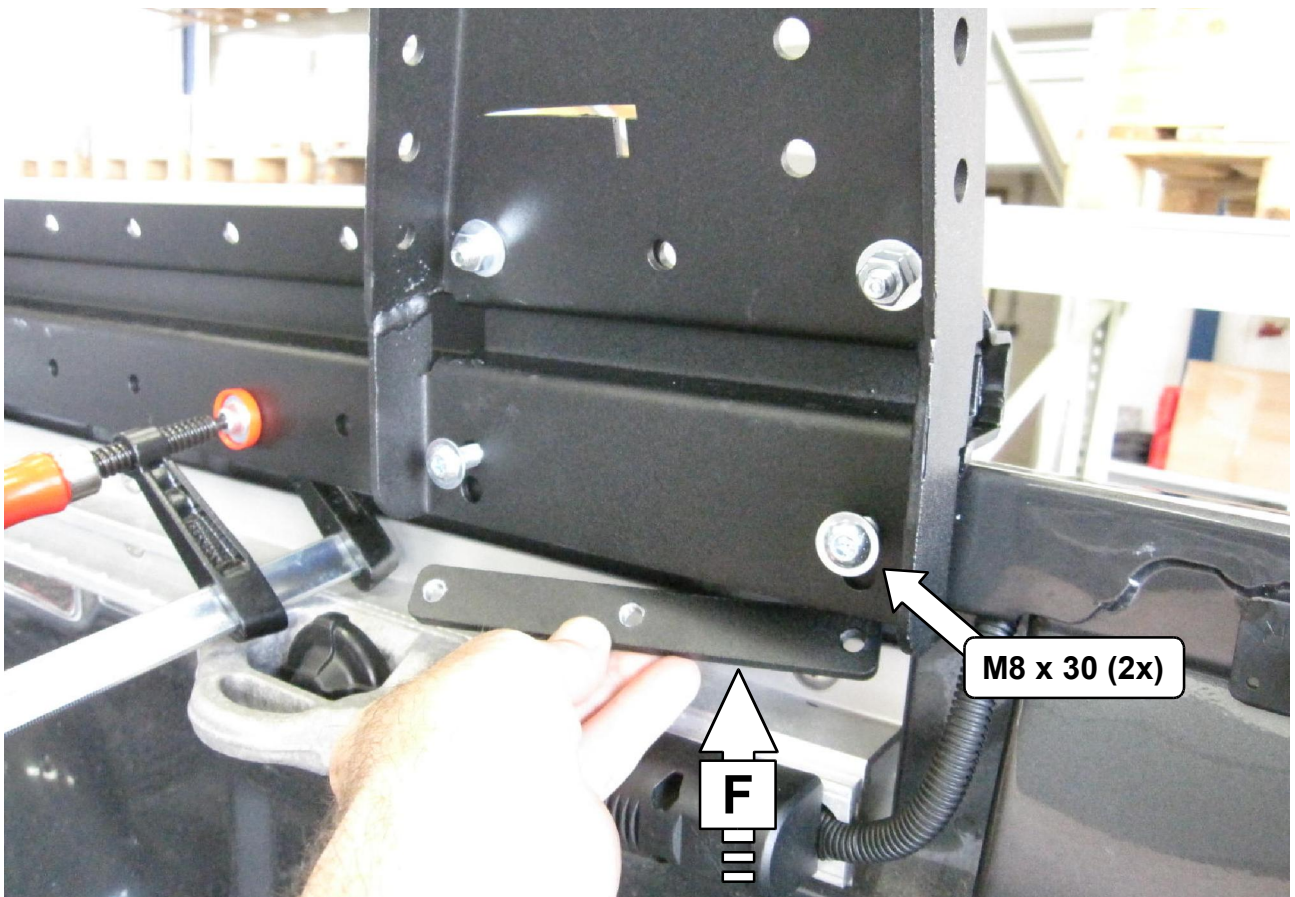


12

Schrauben mit Loctite sichern! / Secure the screws with loctite!



**Ziehen Sie jetzt alle
Schrauben fest!**
Tighten all screws now!

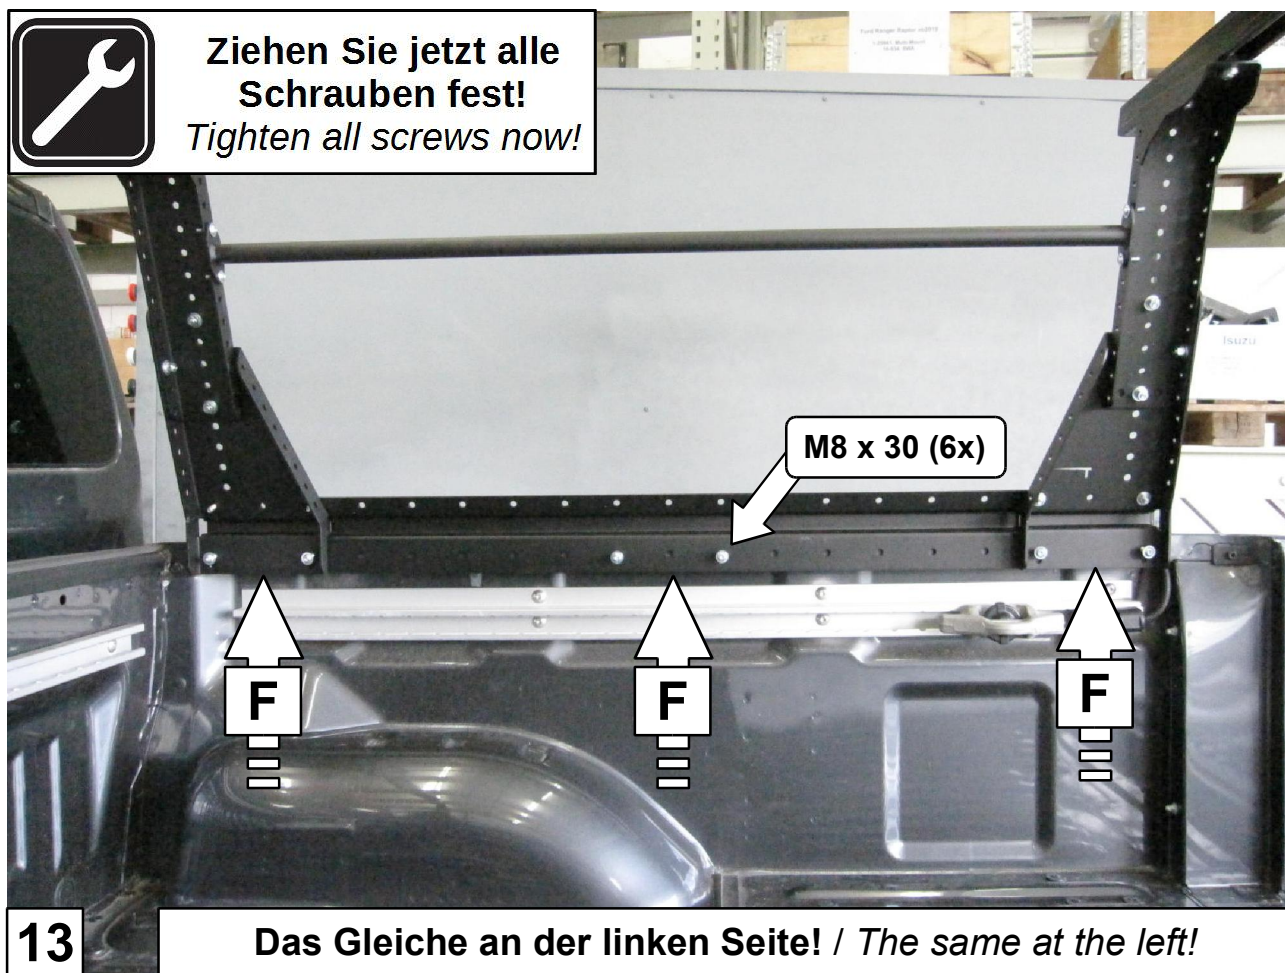

13

Das Gleiche an der linken Seite! / The same at the left!



14

Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm