

Montageanleitung.

1. Den Beadlock Ring von der Felge Entfernen. **Ventile Einsetzen 2 x pro Felge**
2. Den Reifen Schmieren und Montieren.
[Reifen montier Maschine empfohlen]
Felge Nun unterlegen, sodass der Reifen Frei auf der Felge Hängen kann.




3. **Schrauben Gleichmäßig mit Anti Seize/Keramikpaste** benetzen.
4. Reifen nun bündig auf die Beadlock Auflage Fläche bringen.
[Zur Hilfe Kann ein Kunststoffhammer benutzt werden]
5. Beadlock Ring nun mit Hilfe von 4 Schrauben Gleichmäßig und Möglichst Zentriert leicht ansetzen. [9/16 6Kant Nuss Empfohlen Alternativ 14mm]

6. Nun die Restlichen 20 Schrauben eindrehen und gleichmäßig alle 24 Schrauben in 3 Schritten nach Muster mit Drehmoment Festziehen [s.Bild]

Hier bitte konzentriert arbeiten und keinen der Schritte/Durchgänge Überspringen!

Drehmomente: 1. 10 NM 2. 20 NM 3. 32NM

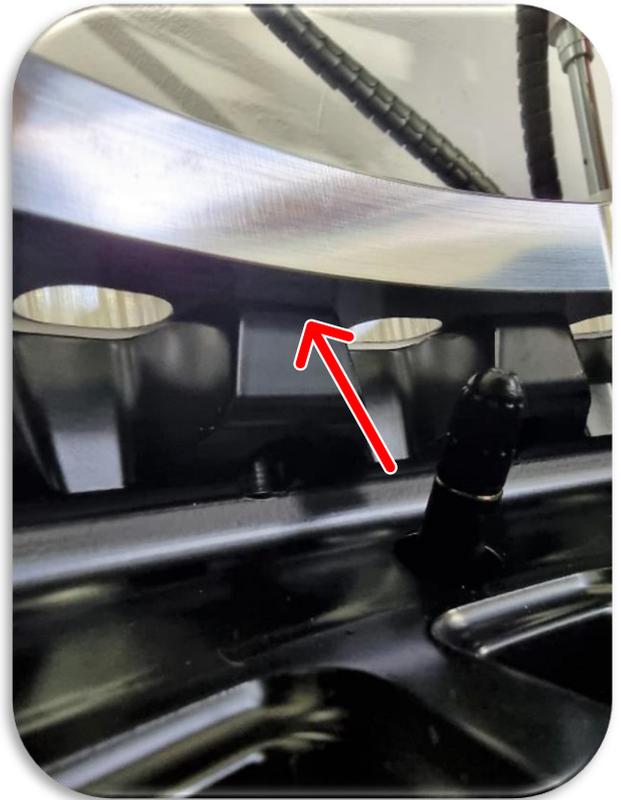

Achtung nach der Verschraubung muss der Ring Bündig an der Felge Anliegen! Sollte dies nicht der Fall sein setzen sie sich mit uns in Verbindung!

!Achtung!

Nach den ersten 80 Km alle Schrauben auf Drehmoment Prüfen.

Danach alle 5.000KM sowie nach Jedem Offroad Einsatz.